










300.142

DANE TECHNICZNE:

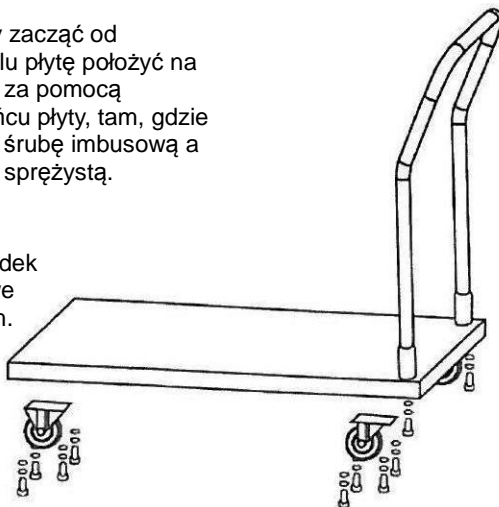
Nazwa:	<ul style="list-style-type: none"> • Wózek transportowy / wózek platformowy
Numer artykułu:	<ul style="list-style-type: none"> • 300.142
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> • stal chromowo-niklowa
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • szer. 560 x gł. 1050 x wys. 925 mm
Wymiary powierzchni transportowej:	<ul style="list-style-type: none"> • szer. 560 x gł. 940 mm
Nośność:	<ul style="list-style-type: none"> • 200 kg
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 14,4 kg

Zakres dostawy / nazwa elementów

	1 x płyta	
	1 x uchwyt	
	2 x kółko skrętne, Ø 125 mm	
	2 x kółko stałe, Ø 125 mm	
	16 x podkładka 16 x podkładka sprężysta 16 x M6*25 śruba imbusowa	} Do montażu kótek
	2 x podkładka 2 x podkładka sprężysta 2 x M8*30 śruba imbusowa	} Do montażu uchwytu
	Klucz trzpieniowy sześciokątny	

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Wypakować pojedyncze elementy i sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne. Usunąć opakowanie.
- Montaż wózka transportowego należy zacząć od umocowania kółek do płyty. W tym celu płytę położyć na podłodze. Zamontować kółka skrętne za pomocą dołączonych śrub imbusowych na końcu płyty, tam, gdzie będzie zamontowany uchwyt. Między śrubą imbusową a płytą podłożyć podkładkę i podkładkę sprężystą.
- Zamontować kółka stałe na drugim końcu płyty za pomocą dołączonych śrub imbusowych, podkładek i podkładek sprężystych. Dokręcić śruby imbusowe kluczem trzpieniowym, sześciokątnym.



- Odłożyć płytę z kółkami na bok, a uchwyt mocno przykręcić do płyty śrubami imbusowymi z podkładkami i podkładkami sprężystymi.
- Ustawić ostrożnie wózek transportowy na podłodze. Sprawdzić stabilność wózka transportowego. W razie potrzeby dokręcić śruby imbusowe kluczem trzpieniowym, sześciokątnym.



WSKAZÓWKA!

Po zakończeniu montażu usunąć folię ochronną!

- Do mycia wózka transportowego należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki i delikatnego płynu czyszczącego.
- **Nigdy** nie używać środków do szorowania, które mogłyby porysować powierzchnię.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120