

W10-KB Plus



401621

Parametry techniczne

Nazwa	Umywalka do rąk W10-KB Plus
Nr art.:	401621
Materiał:	Stal chromowo-niklowa
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ montaż ścienny ▪ z dozownikiem mydła ▪ z obsługą kolanem ▪ wydawanie wody przy uruchomieniu kolanem: ok. 15 sekund ▪ przyłącze wody zimnej i / lub ciepłej 1/2" ▪ odpływ wody: 1 1/4" ▪ armatura zlewozmywakowa: armatura obrotowa 140 mm ▪ tylna ścianka: 345 mm
Umywalka:	pojemność: 13,5 litra średnica umywalki: 350 mm wysokość umywalki: 170 mm
Dozownik mydła:	materiał: tworzywo sztuczne, pojemność: 300 ml
Wymiary:	szer. 400 x gł. 404 x wys. 577 mm
Ciężar:	7,05 kg


Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Zakres dostawy

- Rozpakować urządzenie i usunąć oraz wyrzucić zgodnie z przepisami o ochronie środowiska wszystkie materiały opakowaniowe.
- Sprawdzić kompletność dostawy:
 - 1 x umywalka do rąk
 - 1 x armatura obrotowa
 - 1 x dozownik mydła
 - 1 x armatura do uruchamiania kolanem
 - 1 x bateria z mieszaczem
 - 1 x syfon
 - 1 x rura 1 1/4", długość: 320 mm
 - 1 x rura 1 1/4", długość: 120 mm
 - 3 x elastyczny wąż
 - 1 x szyna montażowa ścienna
 - 1 x zestaw dybli, śruby
 - 1 x instrukcja montażu

Montaż


Zamocować uchwyt dozownika mydła i armaturę obrotową

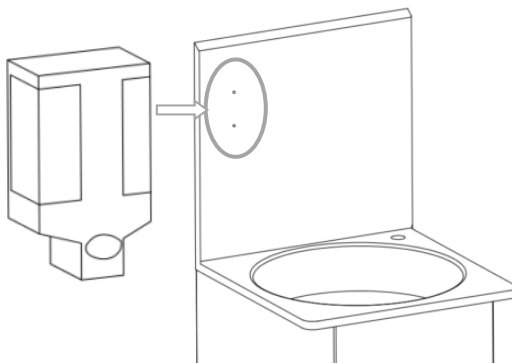

Rys 1

1. Najpierw należy zamocować uchwyt dozownika mydła na 2 przewidzianych do tego otworach po lewej stronie tylnej ścianki umywalki do rąk (rys. 1).


2. Zamocować armaturę obrotową (1) znajdującą się w zestawie na tylnej prawej krawędzi umywalki do rąk (4) (rys. 2).
3. Odkręcić w tym celu nakrętkę z tworzywa sztucznego (2) ze spodniej strony armatury obrotowej (1) i zdjąć podkładki.
4. Włożyć gwint armatury obrotowej (1) przez otwór w umywalce do rąk (4). Włożyć po jednej załączonej podkładce pomiędzy umywalkę a armaturę obrotową (1) oraz pomiędzy umywalkę (4) a nakrętkę z tworzywa sztucznego (2).
5. Nałożyć nakrętkę z tworzywa sztucznego (2) ponownie na gwint armatury obrotowej (1) na spodniej stronie umywalki do rąk (4) (rys. 2).

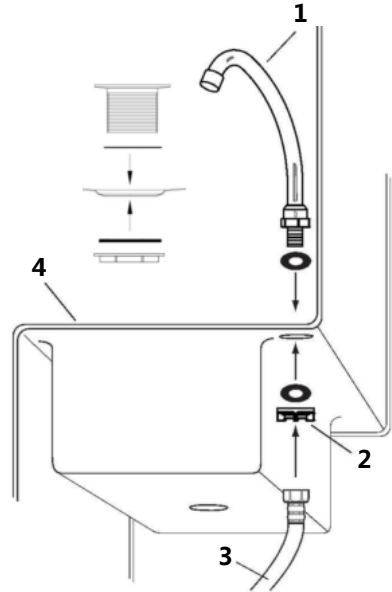**Rys. 2**


6. Przykręcić jeden koniec elastycznego węża (3) do przyłącza armatury obrotowej (1).
7. Przymocować zestaw odpływowy do spustu umywalki do rąk. Należy zwrócić uwagę, aby cienka uszczelka w umywalce do rąk pomiędzy zestawem odpływowym a zlewem oraz grubsza uszczelka pomiędzy dnem a nakrętką były zamocowane pod umywalką do rąk (rys. 2).

Zainstalować baterię z mieszaczem wody zimnej i ciepłej / armaturę do uruchamiania kolanem

8. Otworzyć do góry przednią płytę osłaniającą (5) umywalki do rąk.
9. Przymocować baterię z mieszaczem (12) do gwintu (6) armatury do uruchamiania kolanem (10) (rys.3).
10. Uwzględnić strzałkę wskazującą kierunek na baterii z mieszaczem (12) oraz na armaturze do uruchamiania kolanem (10). Na rys. 4 po lewej stronie przedstawiony jest prawidłowy sposób montażu.
11. Armaturę do uruchamiania kolanem (10) wraz z baterią z mieszaczem (12) zamocować w otworze płyty metalowej (9) w przedniej części umywalki w taki sposób, aby przycisk (7) armatury do uruchamiania kolanem znajdował się z przodu.
12. Połączyć wolny koniec załączonego elastycznego węża (3) z armaturą do uruchamiania kolanem (10), nakręcając wąż na gwint armatury do uruchamiania kolanem (10) (rys. 3).

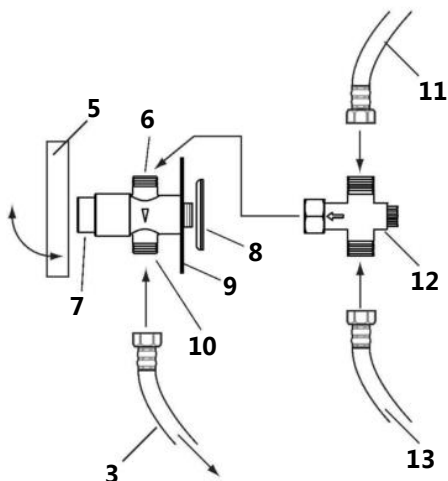


Rys. 3

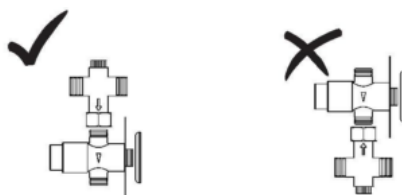

Rys. 4

Przymocować umywalkę do rąk

- Powiesić umywalkę do rąk w pobliżu przyłącza wody.
- Przed zamontowaniem umywalki do rąk należy sprawdzić właściwości ściany, na której ma być ona zamontowana. Ściana powinna być w stanie wytrzymać ciężar umywalki do rąk.
- Poprzez otwory znajdujące się w szynie montażowej (rys. poniżej) zaznaczyć 3 punkty w odpowiednim miejscu na ścianie.




- Wywiercić w ścianie otwory i umieścić w nich załączone dyble.
- Za pomocą śrub przykręcić do ściany szynę montażową.
- Następnie powiesić umywalkę na górnej krawędzi na szynie montażowej.

Przyłącze zimnej / ciepłej wody

- Za pomocą elastycznych węży połączyć przyłącze wody zimnej (11) i przyłącze wody ciepłej (13) z baterią z mieszaczem (12). Za pomocą śruby (8) można ustawić odpowiedni stosunek wody ciepłej do zimnej (rys. 3).

Przyłącze odpływu

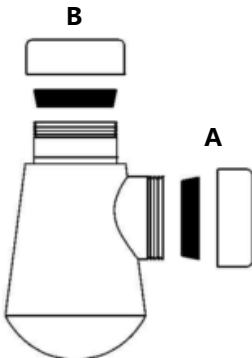

Połączyć umywalkę do rąk z rurą odpływową. Użyć do tego celu załączonych rur łączących i syfonu.

- A.** Odmierzyć potrzebną długość rury łączącej od odpływu umywalki do przyłącza odpływu w ścianie i dociąć ją odpowiednio. Następnie skrócić rurę łączącą z syfonem.

Umieścić rurę łączącą w mufie rury odpływowej w ścianie, nałożyć uszczelkę i dokręcić.

- B.** Drugi koniec syfonu umieścić w mufie odpływu umywalki do rąk. Także tutaj należy założyć uszczelkę i całość dokręcić za pomocą szczypiec do syfonu i nakrętki.

Dozownik mydła

- Dozownik mydła zamocować na uchwycie i napełnić mydłem w płynie.
Wskazówka: Przy pierwszym użyciu dozownik mydła musi być napełniony całkowicie, aby usunąć w całości powietrze z pompki dozującej.
- Aby pobrać mydło, należy nacisnąć przycisk z przodu.



Obsługa kolaniem

- Umywalkę do rąk obsługuje się, dotykając kolaniem przednią płytę osłaniającą w obszarze oznaczenia „PUSH“ (rys. po prawej).
- Wówczas przez ok. 15 sekund leci woda z armatury obrotowej. Po upływie tego czasu podawanie wody zostaje automatycznie zatrzymane.



Czyszczenie

- Umywalkę do rąk należy czyścić regularnie miękką ściereczką z nie szorującym środkiem myjącym.