

PS 0,9L-W



850019

Технические данные

Название	Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W
Артикул:	850019
Материал:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ алюминий ▪ полипропилен ▪ пластик АБС (ABS)
Цвет:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ серебряный ▪ белый
Версия:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Настенный монтаж ▪ Обслуживание: <ul style="list-style-type: none"> - одноручное управление, - локтевое управление - вручную ▪ Дозировка: <ul style="list-style-type: none"> - насосная система - система распыления ▪ Емкость: <ul style="list-style-type: none"> - объем: 0,9 литра - дополнение - контроль уровня: прозрачная пластиковая емкость ▪ Без картриджа
Размеры:	Ш 92 x Г 225 x В 300 мм
Вес:	0,7 кг
В комплекте:	1 настенное крепление, крепежный материал

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!


Особенности

Быстрая и простая дезинфекция рук для максимальной защиты.

Будь то кухня, лаборатория или общественное здание – дозатор с ручным насосом без картриджа, с локтевым управлением является оптимальным решением для соблюдения гигиены.

Список частей

- 1 Рычаг обслуживания
- 2 Защитный козырек сопла
- 3 Сопло
- 4 Дозирующий насос с трубкой
- 5 Емкость для антисептика
- 6 Корпус
- 7 Передняя крышка

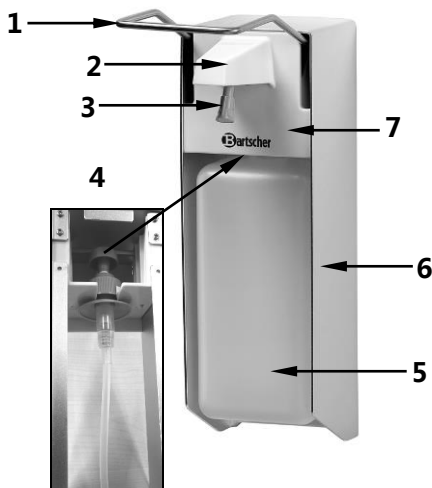


Перед монтажом

- Распаковать дозатор для антисептиков и крепежный материал, а также полностью удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Поместить дозатор для антисептиков над умывальником или в непосредственной близости от него.
- Во время монтажа следует учесть следующую информацию:
 - место, необходимое над дозатором для антисептиков: 40 мм
 - рекомендуемая высота монтажа: 130 – 135 см, от пола до верхнего края дозатора для антисептиков.

Настенный монтаж

- Слегка приподнять емкость и вынуть ее из дозатора для антисептиков.
- Нажать блокировочный язычок и потянуть настенный кронштейн вниз, вынимая его из корпуса.
- Используя отверстия в настенном креплении на требуемой высоте на стене отметить 3 отверстия и просверлить их.
- Вставить прилагаемые дюбеля в просверленные отверстия. Прикрепить настенное крепление с помощью прилагаемых винтов.

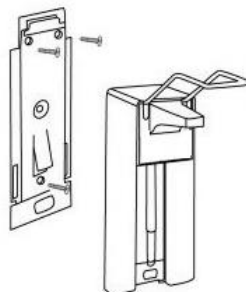

- Далее надеть корпус дозатора для антисептиков на настенное крепление до момента фиксации блокировочного язычка.
- Вставить трубку в наполненную емкость для антисептика и передвинуть емкость вверх, пока она не будет плотно вставлена на нижнюю полку корпуса.

Наполнение/ получение дезинфицирующего средства

- Чтобы наполнить емкость для антисептиков, ее следует вынуть из корпуса дозатора для антисептиков, как описано выше.
- Наполнить емкость для антисептиков соответствующим дезинфицирующим средством.
- Вставить трубку в емкость для антисептика и вставить ее обратно в корпус, перемещая вверх, пока емкость не окажется на нижней полке.
- По мере необходимости изъять антисептик из емкости, нажимая на рычаг обслуживания локтем и держа другую руку под разбрызгивателем.


Указание:

во время первого запуска несколько раз нажать рычаг обслуживания до упора, до тех пор, пока дозатор для антисептиков не начнет дозировать антисептик. Держать руку под носиком.



Очистка и дезинфекция корпуса и дозирующего насоса

- Не использовать абразивные, коррозионные или хлорсодержащие моющие средства для очистки дозатора для антисептиков.
- Регулярно осуществлять дезинфицирующую очистку внешних поверхностей дозатора для антисептиков.
- Перед каждым наполнением дозатора для антисептиков выполнить ручную подготовку. Выполнить шаги, описанные ниже.

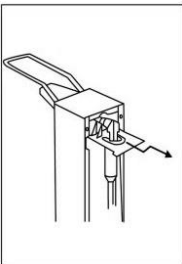

- Вынуть емкость для антисептика из корпуса, полностью опорожнить ее перед наполнением нового антисептика.
- Извлечь дозирующий насос из корпуса, удерживая рычаг обслуживания в верхнем положении, слегка поднять дозирующий насос и вынуть его сзади.
- Тщательно очистить дозирующий насос под проточной водой. Сушить дозирующий насос и трубку, после чего протереть их одноразовой салфеткой.


- Полностью очистить корпус под горячей проточной водой, осушить и продезинфицировать его с помощью одноразовой салфетки.
- Вставить дозирующий насос обратно в корпус, удерживая рычаг обслуживания в верхнем положении и вставляя дозирующий насос обратно в корпус. По мере возможности не прикасаться к трубке, протереть ее одноразовой салфеткой перед использованием в емкости для антисептиков.
- Протереть заднюю часть дозирующего насоса. Затем прикрепить корпус с дозирующим насосом к настенному креплению.
- Наполнить емкость для антисептика и вставить ее в корпус.
- Несколько раз выполнить прокачивание антисептика.
- После длительного использования тщательно очистить и дезинфицировать дозатор для антисептиков перед повторным использованием.

Дополнительное оснащение (не входит в объем поставки)

Чаша для сбора капель PS 0,9L-W

- Материал:
 - нержавеющая сталь, полипропилен
- Сборная емкость:
 - Ш 147 x Г 240 x В 40 мм
 - Пригодна для очистки в посудомоечной машине
- Размеры:
 - Ш 147 x Г 285 x В 377 мм
- Вес: 0,5 кг

Артикул: 850018

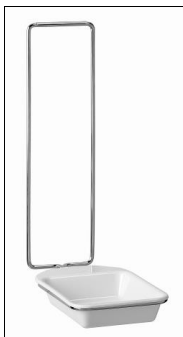

Держатель чаши для сбора капель следует зацепить за дозатор для антисептиков.

Чаша для сбора капель предназначена для сбора капель во время дезинфекции рук.

Сборную емкость можно в любой момент снять с целью очистки, помыть ее вручную мягким моющим средством или в посудомоечной машине.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120

Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com