

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2022-06-23

Originalne upute za uporabu

Tehnički parametri

Naziv:	Gastronomska kolica AGN1800-2/1
Broj art.:	300185
Materijal:	nehrđajući čelik
Projektirano za:	2/1GN, 1/1GN
Broj para vodilica:	18
Razmak između vodilica u mm:	80
Maks. dubina GN posude u mm:	65
Nosivost po paru vodilica, maks. u kg:	10
Dimenzije površine za odlaganje (Š. x D.) u mm:	765 x 785
Nosivost površine za odlaganje, maks. u kg:	10
Ukupna nosivost, maks. u kg:	80
Broj usmjernih kotačića:	4
Fiksirajući kotači:	2
Promjer kotačića u mm:	100
Broj odboja kotačića:	4
Materijal odboja kotačića:	plastične
Dimenzije (Š. x D x V) u mm:	765 x 785 x 1.750
Težina u kg:	30,2

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Stanje kod isporuke: set za sklapanje, jednostavna montaža
- Područje primjene: spremanje
- Verzija: GN vodilice
- Obostrano punjenje
- Površina za odlaganje
- Van opsega isporuke:
 - GN posude
 - limovi
 - rešetke
- Karakteristike:
 - po jednu zaštitu posude s prednje i stražnje strane kolica
 - okvir od cijevi četverokutnog oblika 25,4 x 25,4 mm

Namjenska uporaba










Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:


- spremanje i transport jela u GN posudama,
- čuvanje jela u GN posudama.

Opseg isporuke / Naziv elementa

- Otpakirajte transportna kolica i uklonite pakirni materijal sukladno propisima o zaštiti okoliša.
- Na osnovi sljedećeg popisa provjerite je li isporuka kompletna:

Element	Količina	Naziv
	2	Bočni dio s 18 prethodno montirane vodilice i po 1 blokada posuda
	1	Površina za stavljanje
	6	Šipka
	2	Usmjerni kotačić s blokadom
	2	Usmjerni kotačić bez blokade
	4	Odbojnik za usmjerni kotačić
	1	Imbus ključ
	16	Kvadratni podlošci
	12	Vijak

Montaža

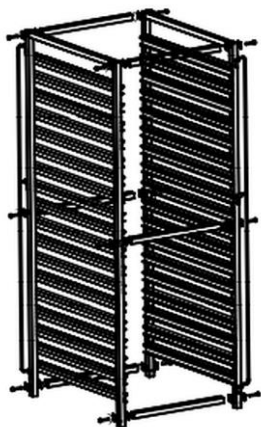


Crtež 1

1. Jedan bočni dio postavite na pod.
2. Na jedan od bočnih dijelova gastronomskih kolica montirajte 6 šipki (gore, na sredini, dolje).
3. Kod donje poprečne šipke stavite po jedan kvadratni podložak između šipke i bočnog nosača te između bočnog nosača i vijka.
4. Stegnite vijke pomoću imbus ključa.
5. Kod središnjih poprečnih šipki svaki put stavite samo jedan kvadratni podložak između bočnog dijela i vijka.


HR

6. Stegnite vijke pomoću imbus ključa.
7. 6 poprečnih šipki pričvrstite na drugi bočni dio, koristeći podloške i vijke, na gore opisan način. (Crtež 1)

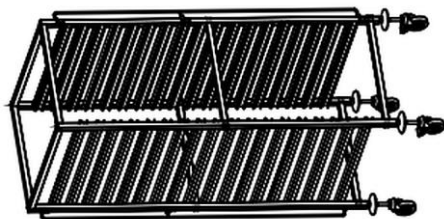

Crtež 2

8. Gastronomska kolica postavite bočno.
9. 4 odbojnika pričvrstite za usmjerne kotačiće na četverokutnim cijevima bočnih dijelova.
10. Na kraju usmjerena kotačića stavite u četverokutne cijevi bočnih dijelova. (Crtež 2)

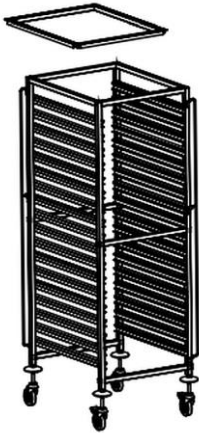

Crtež 3

1. Gastronomska kolica postavite na usmjerne kotačiće.
2. Policu za stavljanje odozgo namjestite na okvir gastronomskih kolica.

Postavka

1. Provjerite jesu li gastronomska kolica stabilna.
2. Nivelirajte gastronomska kolica pomoću usmjernih kotačića na način na ih uvrnete ili odvrnete.
3. Nakon što gastronomska kolica postavite na željeno mjesto, osigurajte 2 usmjerna kotačića pomoću blokada kako ne bi došlo do slučajnog premještanja ili prevrtanja kolica.

Zaštite spremnika



Crtež 4

1. Na vodilice stavite odgovarajuće GN posude, sukladno potrebama.
2. S prednje i stražnje strane osigurajte GN posude pomoću blokade za posude tako da ih malo povučete prema gore i zatvorite ispred GN posuda (crtež s lijeve strane).

Čišćenje

POZOR!

Abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje koja sadrže otapala ili nagrjavajući sastojci mogu oštetiti površinu uređaja.

Za čišćenje koristite samo sredstva prikladna za nehrđajući čelik.

HR

1. Gastronomska kolica redovito čistite toplom vodom i mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
2. Kolica osušite mekanom krpicom.