


AT1000-GN

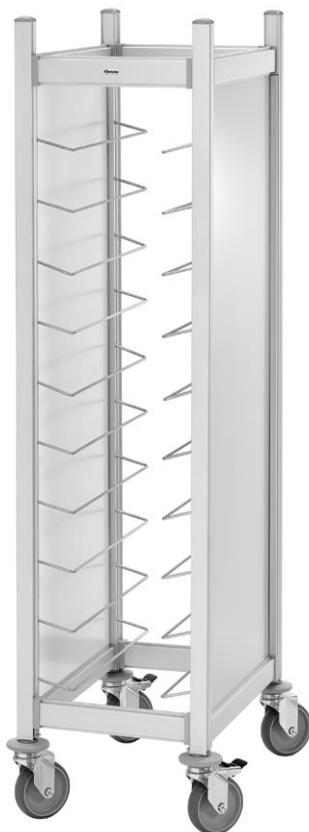

300149


Données techniques

Nom	Chariot à plateaux AT1000-GN
Code-No. :	300149
Matériau :	aluminium, acier inoxydable, plastique
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Application: ménage ▪ Porte plateaux ▪ Conçu pour : <ul style="list-style-type: none"> - plateaux restauration rapide - plateaux de service ▪ Format des glissières : 325 x 530 mm (1/1 GN) ▪ Nombre de glissières : 10 ▪ Distance entre les glissières : 115 mm ▪ Capacité de charge par glissière, max. : 10 kg ▪ Charge totale, max. : 60 kg ▪ Remplissage des deux côtés ▪ Roulettes de direction : 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein ▪ Diamètre des roulettes : 120 mm ▪ Tampons de butée : 4 pièces, plastique ▪ État lors de la livraison : Kit, système enfichable (montage facile)
Dimensions :	L 460 x P 690 x H 1675 mm
Poids :	21,6 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

- Déballer chaque pièce et éliminer l'emballage.
- Vérifier l'intégralité de la livraison :

Livraison / Noms des pièces

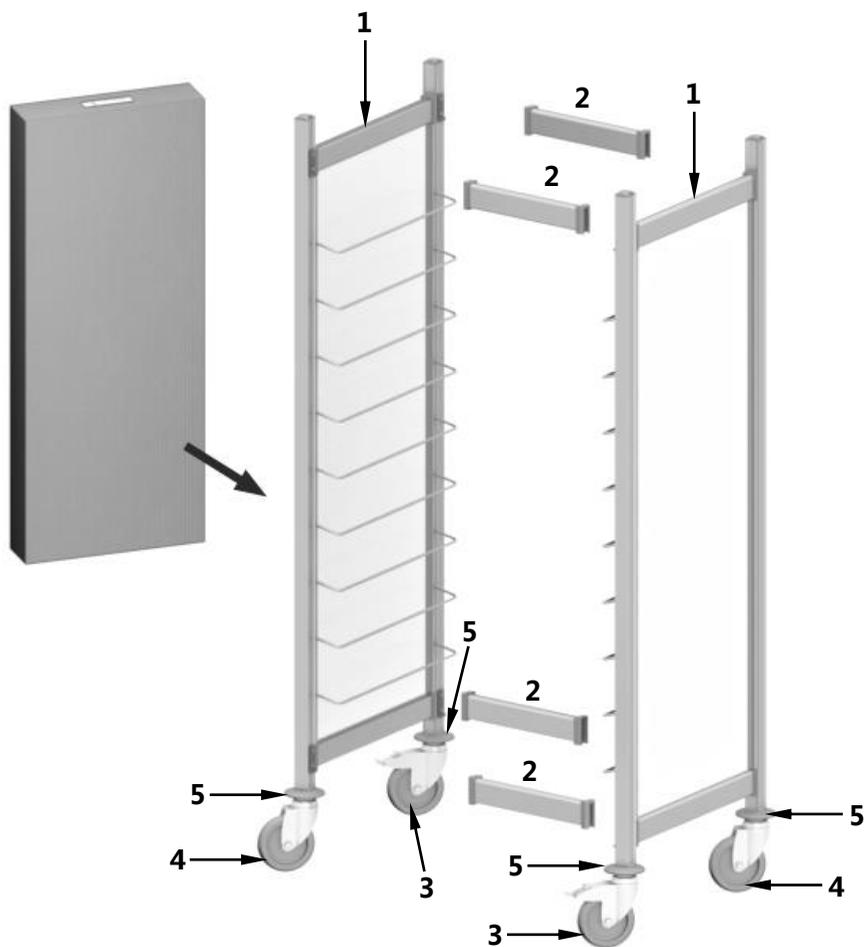

Des. 1

- 1 Partie latérale avec 10 glissières pour plateaux (2x)
- 2 Traverse (4x)
- 3 Roulette pivotante avec frein (2x)
- 4 Roulette pivotante sans frein (2x)
- 5 Tampons de butée (4x)

Montage

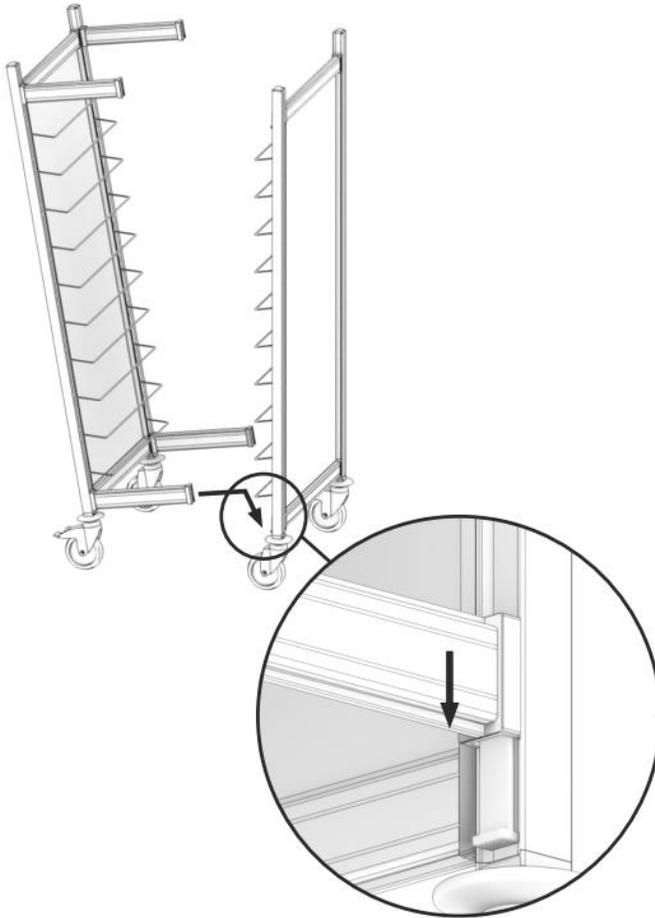


Fig. 2

1. Fixer les tampons de butée (5) sur les parties latérales (1) et ensuite, visser les roulettes pivotantes (3 + 4) sur les parties latérales (1).
2. Fixer les traverses (2) sur l'une des parties latérales (1) en les montant sur les raccordement en plastique des parties latérales (1). Pour faciliter le travail, utiliser un marteau caoutchouc.
3. Enfin, placer les traverses (2) sur les raccordements en plastique de la deuxième partie latérale (1) (**des 2**).
4. Vérifier tous les raccordements du chariot à plateaux et sa stabilité.

Chargement du chariot à plateaux



- Le chariot à plateaux dispose de 10 supports pour plateaux. Le chargement est possible des deux côtés.
- Placer sur les supports les plateaux restauration rapide ou les plateaux service, selon les besoins (**des. 3**) : format des glissières : 325 x 530 mm (1/1 GN)



Des. 3

Conseils concernant le nettoyage

- Le chariot à plateaux doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Ne jamais utiliser des produits nettoyants qui peuvent rayer la surface du chariot à plateaux.
- Essuyer le chariot à plateaux avec un chiffon doux.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Assistance technique – Hotline : +49 5258 971-197
www.bartscher.com