

IRS 1L-W



850027

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2020-11-16

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні параметри

Назва:	Дозатор дезінфекційних засобів IRS 1L-W
Номер артикула	850027
Матеріал:	пластик
Об'єм в літрах:	1
Дозування в мл:	0,4 - 0,8 / 0,8 - 1,6
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	123 x 114 x 262
Вага в кг:	0,73

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Версія / характеристики

- Версія: настінний монтаж
- Можливість дозуправлення
- Контроль рівня наповнення: оглядове вікно
- Керування: безконтактне (інфрачервоний датчик)
- Дозування: інфрачервоний датчик, можливість 2-ступінчастої попередньої настройки
- Живлення від батарейок: 4 x 1,5 V AA або 8 x 1,5 V AA
- З можливістю закриття
- Властивості:
 - зручний у використанні
 - гігієнічний
 - без картриджів
 - економічний
- У комплекті:
 - 1 ключ
 - кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки:
 - батарейки
 - витратний матеріал

Перелік компонентів пристрою

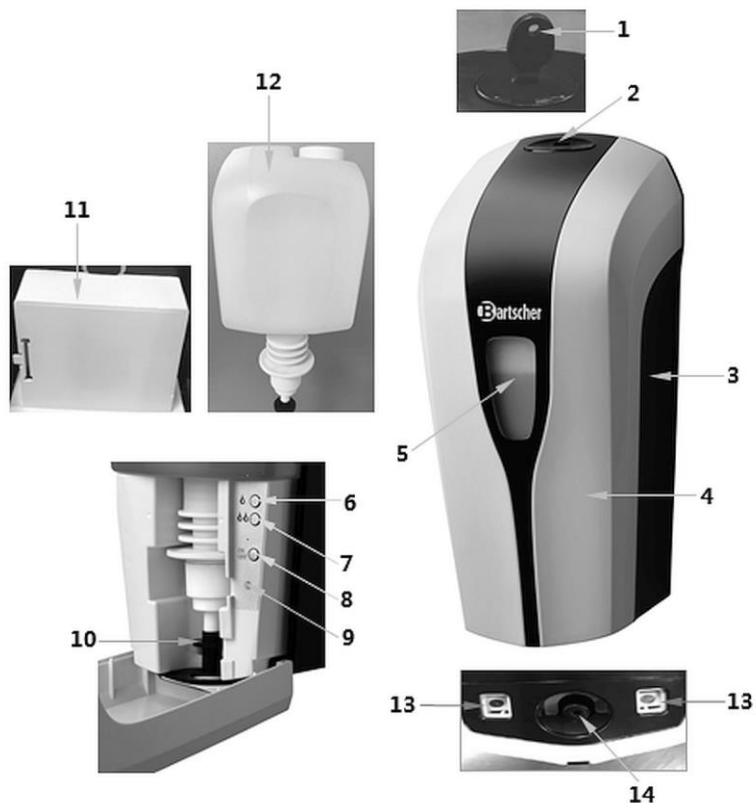


Рис. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Ключ | 2. Отвір для ключа |
| 3. Корпус | 4. Передня кришка |
| 5. Оглядове вікно для контролю рівня наповнення | 6. Кнопка настройки 1 розпилення |
| 7. Кнопка настройки 2 розпилення | 8. Кнопка Увімк./вимк. |
| 9. Світлодіодна контрольна лампочка | 10. Насос |
| 11. Відсік для батарейок | 12. Ємність для дезінфекційного засобу |
| 13. Інфрачервоний датчик (2x) | 14. Вихідний отвір |

Рекомендації для користувача

- Не піддавати пристрій впливу сонячного випромінювання, щоб уникнути деформації.
- Якщо дозатор дезінфекційних засобів не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийняти батареї та спорожнити ємність для дезінфекційного засобу.
- Тримати пристрій подалі від вогню.
- Не наповнюйте ємність для дезінфекційного засобу корозійними хімічними речовинами тощо.
- Не намагатися ремонтувати чи модифікувати пристрої тощо, оскільки це може призвести до їх несправності.

Монтаж

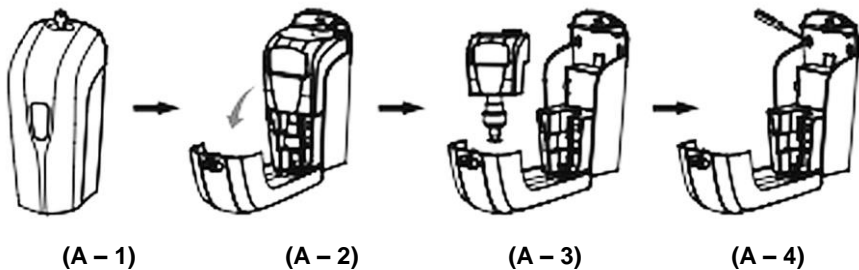


Рис. 2

1. Вставити ключ у отвір замка дозатора дезінфекційних засобів. (A – 1)
2. Опустити передню кришку вниз. (A – 2)
3. Витягнути пляшку з насосом з корпусу дозатора дезінфекційного засобу. (A – 3)
4. Використовуючи задню кришку, відзначити олівцем 2 точки для отворів для просвердлення в стіні на потрібній висоті.
Просвердлити в стіні 2 отвори і вставити в них дюбелі з комплекту.
Закріпити гвинти в дюбелях, а потім повісити на них дозатор для дезінфекційного засобу. (A – 4)

Встановлення батарейок

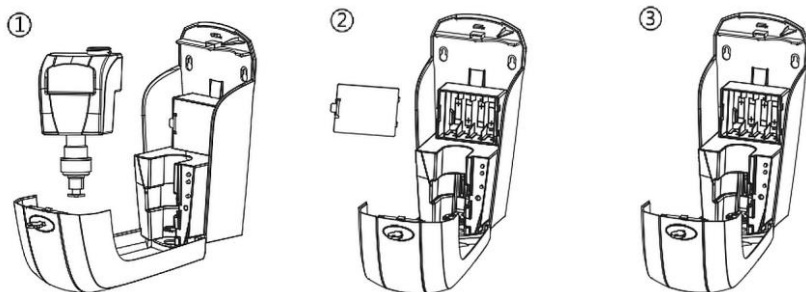


Рис. 3

1. Відкрити дозатор дезінфекційних засобів ключем і опустити вниз передню кришку. Вийняти з корпусу ємність для дезінфекційного засобу з насосом.
2. Зняти кришку з відсіку для батарейок.
3. Правильно встановити батарейки 4 x 1,5 V AA або 8 x 1,5 V AA

UK

Наповнення дезінфекційним засобом

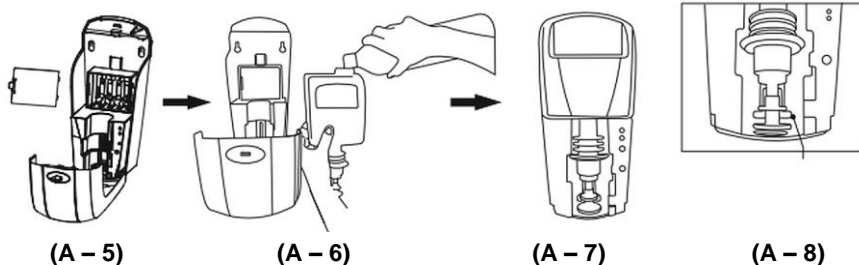


Рис. 4

1. Закріпити кришку на відсіку для батарейок. (A – 5)
2. Відкрутити ємність для дезінфекційного засобу і наповнити її відповідним дезінфекційним засобом. Знову прикрутити кришку до ємності. (A – 6)
3. Вставити ємність для дезінфекційного засобу з насосною системою вертикально і паралельно корпусу. (A – 7)
4. Переконайтеся, що головка насоса правильно закріплена в U - подібному кронштейні. (A - 8)

Увімкнення пристрою / настройка кількості дозування

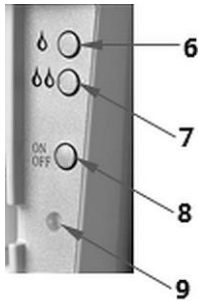




Рис. 5

1. Увімкнути дозатор дезінфекційних засобів за допомогою кнопки ON/OFF (Увімк./вимк.) (8).
Світлодіодний контрольна лампочка (9) блимне зеленим кольором двічі.
2. Встановити бажане дозування дезінфекційного засобу, натиснувши відповідну кнопку (6) або (7).

Можливі наступні налаштування:

- 0,4 - 0,8 мл за допомогою кнопки 
- 0,8 - 1,6 мл за допомогою кнопки 

Після настройки дозованої кількості світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає зеленим кольором один або два рази.

ВКАЗІВКА!

Дозатор дезінфекційних засобів не працює, коли передня кришка відкрита.

3. Закрити передню кришку, піднімаючи її вгору.

У режимі Standby світлодіодна контрольна лампочка блимає зеленим кожні п'ять секунд.

UK

Світлодіодна контрольна лампочка

- Залежно від встановленої кількості дозування, світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає зеленим один або два рази під час дозування дезінфекційного засобу.
- Світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає червоним, коли батарейки розряджаються.
- Світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає червоним або зеленим поперемінно, коли батарейки сильно розряджені або розряджені.
- Світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає поперемінно червоним або зеленим, коли виникають перешкоди в роботі (наприклад, засмічення фільтра, дезінфекційний засіб не подається тощо).
- Виконати перезавантаження після заміни батарейок або усунення несправностей у роботі. З цієї метою слід вимкнути пристрій за допомогою кнопки ON/OFF (Увімк./вимк.) (8), а потім увімкнути його знову.

Вимкнення пристрою

1. Коли дозатор дезінфекційних засобів вже не використовується, слід відкрити його ключем і опустити передню кришку вниз.

2. Натиснути кнопку ON/OFF (Увімк./Вимк.) (8), щоб вимкнути пристрій. Світлодіодна контрольна лампочка (9) блимне один раз червоним кольором.

Отримання дезінфекційного засобу

1. Отримувати дезінфекційний засіб у міру необхідності, тримаючи руку під дозатором дезінфекційного засобу.

Завдяки інфрачервоному датчику відбувається точне дозування дезінфекційного засобу: в залежності від налаштувань одного або двох розпилень.

Світлодіодна контрольна лампочка (9) блимає зеленим кольором один або два рази.

Оглядове вікно передньої кришки дозволяє контролювати рівень наповнення ємності для дезінфекційного засобу.



Рис. 6

Очищення та дезінфекція

UK

УВАГА!

Ніколи не використовувати для очищення будь-які абразивні, корозійні чи хлорвмісні миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Не мити дозатор дезінфекційних засобів під проточною водою.

1. Регулярно проводити дезінфекційне очищення, протираючи зовнішні поверхні дозатора для дезінфекційного засобу.
2. Перед кожним повторним заправленням дозатора для дезінфекційного засобу необхідно провести ретельне очищення. Дотримуватись описаних нижче кроків.
3. Вийняти з корпусу ємність для дезінфекційного засобу.
4. Протерти корпус зсередини і зовні м'якою вологою ганчіркою.
5. Помити поверхні слід ретельно осушити.
6. Наповнити ємність для дезінфекційного засобу та помістити її в корпус.
7. Підняти передню кришку вгору і закрити дозатор дезінфекційних засобів ключем.
8. Протерти корпус зовні дезінфікуючою серветкою.