



850.007

Bedienungsanleitung
Seifenspender

D/A/CH

Instruction manual
Soap dispenser

GB/UK

Mode d'emploi
Distributeur de savon

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Dispenser di sapone

I/CH

Mantenga las instrucciones
Dispensador de jabón

E

Manual de instruções
Dispensador de sabonete

P

Gebbruiksaanwijzing
Zeepdispenser

NL/B

Brugsanvisning skal
Sæbedispenser

DK

Инструкция по эксплуатации
Дозатор для жидкого мыла

RUS

Kullanma kılavuzu
Sabun dispenseri

TR

Instrukcja obsługi
Dozownik do mydła

PL

Návod k obsluze
Dávkovač mýdla

CZ

Upute za upotrebu
Dozator sapuna

HR

Használati útmutató
Szappanadagoló

H


Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Συσκευή υγρού σαπουνιού

GR

Dane techniczne:

Nazwa:	• Dozownik do mydła do montażu naściennego
Numer artykułu:	• 850.007
Materiał:	• stal chromowo-niklowa, szczotkowana
Pojemność:	• 1 litr
Wymiary:	• szer. 123 x gł. 110 x wys. 204 mm
Waga:	• 0,5 kg
Wyposażenie:	• materiały mocujące

Dostawa bez napełnienia!


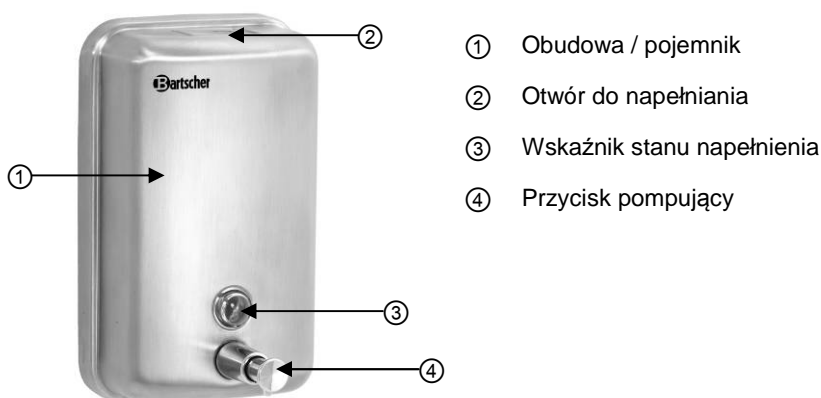
Zestawienie podzespołów urządzenia**Właściwości:**

- Idealny do stosowania w łazienkach publicznych, np. w gastronomii, hotelarstwie, na lotniskach itd.;
- Ręczny system tłoczenia mydła, niewymagający stosowania wkładów;
- Wskaźnik stanu napełnienia;
- Niewielkie potrzeby konserwacyjne.


Montaż

- Wypakować dozownik do mydła i usunąć całe opakowanie.
- Umocować podajnik do mydła w pobliżu umywalki, w miejscu łatwo dostępnym.

- Zdjąć z podajnika do mydła uchwyt ścienny i zaznaczyć na ścianie otwory do wywiercenia na podstawie otworów w uchwycie ściennym na żądanej wysokości.
- Wywiercić 3 otwory w ścianie i włożyć do wywierconych otworów kołki rozporowe dołączone do dozownika.
- Przykręcić uchwyt ścienny do ściany śrubami znajdującymi się w zakresie dostawy, na zakończenie zawiesić na uchwycie podajnik do mydła.
- Zwrócić uwagę, aby podajnik do mydła zaskoczył na uchwycie ściennym.
- Na zakończenie dokręcić mocno śrubę wewnątrz pojemnika.

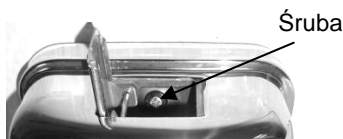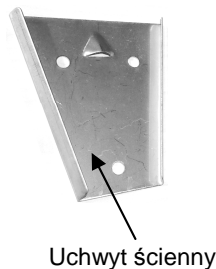

Napełnianie mydłem / pobieranie mydła

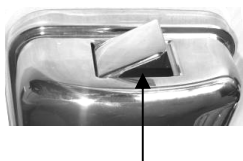

- Otworzyć otwór do napełniania podajnika do mydła i napełnić pojemnik mydłem w płynie.
- Minimalna ilość napełnienia to ok. 300 ml.

- Pobrać wg potrzeby mydło z dozownika wciskając w tym celu przycisk pompujący, który znajduje się z przodu urządzenia.

Czyszczenie

- Podajnik do mydła myć miękką, wilgotną ściereczką.
- **Nigdy** nie używać żrących lub szorujących środków do czyszczenia, które mogłyby porysować powierzchnię.
- Po zakończeniu mycia zastosować miękką, suchą ściereczkę do wysuszenia i wypolerowania powierzchni.

