

IK 20TC



105848

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versão: 2.0

Data de preparação: 2024-06-10

Manual de instruções original

1	Segurança	2
1.1	Explicação de sinais de atenção.....	2
1.2	Instruções de segurança.....	3
1.3	Utilização adequada	7
1.4	Utilização inadequada.....	7
2	Informações gerais	8
2.1	Responsabilidade e garantia	8
2.2	Proteção de direitos autorais	8
2.3	Declaração de conformidade	8
3	Transporte, embalagem e armazenagem.....	9
3.1	Controle de entrega	9
3.2	Embalagem.....	9
3.3	Armazenagem	9
4	Dados técnicos	10
4.1	Dados técnicos	10
4.2	Resumo dos componentes do aparelho	11
4.3	Funções do aparelho	11
5	Instalação e operação	12
5.1	Instalação	12
5.2	Operação	13
6	Limpeza.....	22
6.1	Instruções referentes à segurança durante a limpeza	22
6.2	Limpeza	22
7	Possíveis defeitos.....	23
8	Reciclagem.....	24



Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo num lugar facilmente acessível!

Este manual do usuário descreve a instalação, operação e manutenção e serve como uma fonte importante de informações e orientação. Um pré-requisito para o funcionamento seguro e adequado do aparelho é estar familiarizado com todas as instruções de segurança e operação contidas no aparelho. Além disso, aplicam-se as disposições sobre a prevenção de acidentes, regulamentos de saúde e segurança e regulamentos legais em vigor no que se refere à utilização do aparelho.

Antes de iniciar o trabalho com o aparelho e, em particular, antes de ligá-lo, leia este manual do usuário para evitar danos a pessoas e materiais. O uso inadequado pode causar danos.

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ser mantido na proximidade imediata do aparelho e disponível em todos os momentos. Caso o aparelho seja transferido, também será necessário fornecer este manual do usuário.

1 Segurança

O aparelho foi produzido de acordo com as normas técnicas vigentes. Entretanto o aparelho pode se tornar uma fonte de perigos se for utilizado de maneira incorreta ou inadequada. Todas as pessoas que usam o aparelho devem aderir às informações contidas neste manual de instruções de operação e observar as instruções de segurança.

1.1 Explicação de sinais de atenção

As instruções relacionadas à segurança e as informações de atenção estão indicadas neste manual de instruções mediante sinais de atenção. Estas instruções precisam ser seguidas à risca para se evitar acidentes, danos pessoais e materiais.



PERIGO!

O sinal de atenção de **PERIGO** alerta sobre perigos que podem levar à ferimentos sérios ou morte, se não forem evitados.



AVISO!

O sinal de atenção de **AVISO!** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos médios ou morte se não forem evitados.



CUIDADO!

O sinal de atenção de **CUIDADO** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos leves e médios se não forem evitados.

ATENÇÃO!

O sinal de atenção **ATENÇÃO** indica possíveis danos materiais que podem ocorrer se as instruções de segurança não forem seguidas.

NOTA!

O símbolo de **NOTA** informa ao usuário dicas e informações referentes ao uso correto do aparelho.

1.2 Instruções de segurança

Corrente elétrica

- A sobretensão ou instalação incorreta pode resultar em choque elétrico.
- O aparelho só pode ser conectado se os dados da placa de informação corresponderem à tensão da rede.
- Para evitar curtos-circuitos elétricos, o aparelho deve ser mantido seco.
- Se ocorrerem avarias durante o funcionamento, desligue imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Não toque na tomada do aparelho com as mãos molhadas.
- Nunca segure o aparelho se este cair na água. Desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Todos os reparos ou aberturas do gabinete só podem ser realizados por especialistas e por oficinas adequadas.
- Não transportar o aparelho pelo cabo de conexão.
- Não permitir que o cabo de conexão entre em contato com fontes de calor e bordas afiadas.
- Não dobrar, apertar ou prender o cabo de conexão.
- Sempre desconectar o cabo de conexão do aparelho.

- Nunca colocar o aparelho ou outros itens sobre o cabo de conexão.
- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação elétrica, segure sempre pelo plugue.
- O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente do ponto de vista de danificações. Não utilizar o aparelho com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo estiver danificado, para evitar qualquer perigo, deve encomendar a sua troca num ponto de serviço ou a um electricista qualificado.

Materiais inflamáveis

- Nunca exponha o aparelho a altas temperaturas, como no fogão, forno, chamas abertas, equipamentos de manutenção de calor, etc.
- Limpe o aparelho regularmente para evitar o risco de incêndio.
- Não cobrir o aparelho com, por exemplo, película de alumínio ou panos.
- Use o aparelho somente com os materiais designados para essa finalidade e com as configurações de temperatura apropriadas. Materiais, produtos alimentares e restos de comida no aparelho podem inflamar.
- Nunca deve utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis, facilmente inflamáveis, p.ex. gasolina, aguardente, álcool. A alta temperatura provoca a evaporação desses materiais e, como resultado do contato com fontes de ignição, pode ocorrer uma explosão.
- Em caso de incêndio, antes de tomar as medidas adequadas para conter o incêndio, desligue o aparelho da rede elétrica. Nunca extinga o fogo com água quando o aparelho estiver ligado à fonte de alimentação. Após a extinção do incêndio, é necessário garantir uma quantidade suficiente de ar fresco.

Segurança ao operar a placa de indução

- A placa de aquecimento fica muito quente durante a operação.

Nota: A placa de aquecimento por indução não gera calor durante o processo de cozimento. No entanto, a temperatura da panela aquece a placa e a superfície permanece quente após o uso. Não tocar quaisquer superfícies quentes do aparelho.

- O aparelho só pode ser transportado e limpo após ter se resfriado completamente.
- Não pulverize superfícies quentes com água fria ou líquidos inflamáveis.
- Não coloque utensílios de cozinha metálicos, tampas, facas ou outros objetos metálicos na área de cozimento. Depois de ligar o dispositivo, esses itens podem ficar quentes.
- Por favor, preste atenção que os itens usados, tais como, os anéis, relógios, etc., podem estar quentes quando chegar perto de placa de fogão.
- Para evitar o superaquecimento, não coloque nenhuma folha de alumínio ou placas de metal na superfície de aquecimento.
- Recipientes fechados, como alimentos enlatados, não devem ser aquecidos na área de cozimento a placa de aquecimento por indução. A sobrepressão resultante pode fazer com que o recipiente ou a lata explodam. Alimentos enlatados podem ser aquecidos ao se abri-los e coloca-los em uma panela cheia com uma pequena quantidade de água, que deve ser deixada para aquecimento no campo de aquecimento.
- A superfície da placa é feita de vidro resistente ao calor. Em caso de danos, mesmo que seja apenas uma pequena rachadura, desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação e entre em contato com o serviço de atendimento.

Campos eletromagnéticos

- Itens magnetizados, como cartões de crédito, pen drives e calculadoras, não devem ficar nas proximidades imediatas do dispositivo ligado. O campo magnético pode danificá-los.
- A tampa inferior não deve ser aberta!
- Coloque sempre os utensílios de cozinha no centro do campo de cozedura, de modo a que o fundo das panelas cubra tanto quanto possível o campo eletromagnético.
- Estudos científicos têm mostrado que fogão de indução não é uma ameaça.
- No entanto, as pessoas que têm um pacemaker deve manter pelo menos 60 cm de espaço do aparelho a trabalhar.

Operação somente sob supervisão

- O aparelho só pode ser operado sob supervisão.
- Fique sempre nas imediações do aparelho.

Equipe de operação

- Este dispositivo não pode ser operado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, bem como por pessoas com experiência limitada e / ou conhecimento limitado.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem ou liguem o dispositivo.

Uso indevido

- O uso indevido ou o uso proibido podem danificar o aparelho.
- O dispositivo pode ser usado somente quando sua condição técnica não levanta objeções e permite um trabalho seguro.
- O dispositivo só pode ser usado se todas as conexões tiverem sido feitas de acordo com os regulamentos.
- O aparelho só pode ser usado quando estiver limpo.
- Use apenas peças de reposição originais. Nunca realize uma auto-reparação do dispositivo.
- Não faça alterações ou modificações no dispositivo.

1.3 Utilização adequada

Qualquer uso do aparelho para fins diferentes e/ou divergentes de seu uso normal conforme descrito abaixo é proibido e considerado uso indevido.

O uso a seguir está de acordo com o uso pretendido:

- Preparar e aquecer alimentos usando pratos apropriados.

O aparelho não se destina ao uso contínuo em instalações industriais!

Este aparelho pode ser usado em casa e em locais semelhantes, como:

- em cozinhas para empregados em lojas, escritórios ou áreas similares de trabalho;
- em empresas agrícolas;
- pelos clientes em hotéis, motéis e outros espaços de habitação;
- em pensões.

1.4 Utilização inadequada

O uso incorreto pode levar a ferimentos à pessoas e bens causados por tensão, fogo e temperaturas elevadas perigosas. No aparelho, apenas podem ser realizados os trabalhos descritos neste manual.

O uso a seguir não está de acordo com o uso pretendido:

- O aquecimento de ambientes
- O aquecimento de líquidos ou materiais inflamáveis, nocivos para saúde ou similares.

2 Informações gerais

2.1 Responsabilidade e garantia

Todas as informações e nas dicas contidas neste manual de instruções foram compiladas com o devido respeito aos regulamentos vigentes, com base em conhecimentos atuais de engenharia e de projetos, bem como em nossos muitos anos de experiência. No caso de encomendar modelos especiais ou opções adicionais e, no caso de utilização dos conhecimentos técnicos mais recentes, o aparelho fornecido em determinadas circunstâncias pode diferir das explicações e numerosos desenhos contidos neste manual de instruções.

O fabricante não tem qualquer responsabilidade por danos e defeitos causados por:

- não seguimento das instruções,
- utilização inadequada,
- interferências em mudanças técnicas pelo usuário,
- utilização de peças de substituição não autorizadas.

Reservamo-nos o direito de realizar mudanças técnicas no produto para melhorar sua utilização e seu desempenho.

PT

2.2 Proteção de direitos autorais

Este manual, os textos, desenhos, imagens e outros itens nele contidos estão protegidos por direitos autorais. Sem o consentimento por escrito do fabricante, é proibido reproduzir o conteúdo do manual do usuário em qualquer forma e de qualquer maneira (incluindo fragmentos), e usar e/ou transferir seu conteúdo para terceiros. As violações do descrito acima resultarão na obrigação de pagamentos de compensações. Reservamo-nos o direito de prosseguir outras reivindicações.

2.3 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com os padrões atuais e as diretrizes da UE. O acima referido está confirmado pela Declaração de Conformidade CE. Se necessário, estamos à disposição para enviar-lhe a Declaração de Conformidade relevante.

3 Transporte, embalagem e armazenagem

3.1 Controle de entrega

Após a recepção do produto, você deve verificar imediatamente se o aparelho está completo e que não tenha sido danificado durante o transporte. Em caso de danos visíveis durante o transporte, recuse-se a aceitar o aparelho ou aceite o produto de maneira condicional. Nos documentos de transporte / nota de transporte da empresa transportadora, assinale a descrição do dano e faça uma reclamação. Os danos ocultos devem ser relatados imediatamente após terem sido identificados, uma vez que as reivindicações só podem ser reclamadas dentro dos prazos aplicáveis.

Na ausência de peças ou acessórios, entre em contato com o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente.

3.2 Embalagem

Por favor, não descarte a caixa de papelão do aparelho. Pode ser necessário armazenar o aparelho quando se deslocar ou quando enviar o aparelho ao nosso centro de serviço em caso de qualquer dano.

A embalagem e os itens individuais são feitos de materiais recicláveis. Em detalhes são: folhas e sacos de plástico e embalagens de papelão.

Ao descartar a embalagem, observe os regulamentos vigentes em seu país. Os materiais de embalagem reutilizáveis devem ser reciclados.

3.3 Armazenagem

Mantenha a embalagem fechada até o aparelho ser instalado e observe as instruções de configuração e armazenagem contidos na parte externa. As embalagens só devem ser armazenadas nas seguintes condições:

- dentro de casa
- se estiverem em ambiente seco e livre de poeira
- se estiverem longe de produtos agressivos
- em um local protegido da luz solar
- se estiverem em local protegido contra choques mecânicos.

Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário, a embalagem deve ser substituída por uma nova.

4 Dados técnicos

4.1 Dados técnicos

Nome:	Placa de indução IK 20TC
Art n.º:	105848
Material:	aço inoxidável
Material da superfície de cozedura:	vidro
Quantidade de zonas de cozedura:	1
Dimensões da placa de vidro (L x P) em mm:	285 x 345
Diâmetro do campo de cozedura em mm:	228
Quantidade de níveis de potência:	8
Potência máxima da zona de aquecimento:	2,0 kW
Gama de temperaturas de – até em °C:	60 - 240
Número de níveis de temperatura:	8
Definição de tempo, de – até, em min.:	5 - 180
Potência de ligação:	2,0 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensões (L x P x A) em mm:	330 x 400 x 63
Peso em kg:	3,4

Reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Conexão do aparelho: pronto para conexão
- Tipo de zona de aquecimento: indução
- Controlo:
 - eletrónico
 - Ecrã tátil com função deslizante
- Ajuste:
 - potência
 - temperatura

Dados técnicos

- tempo
- Detecção de panela
- Proteção contra o sobreaquecimento
- Mostrador digital
- Interruptor de ligar/desligar
- Luz indicadora: Lig./Desl.
- Botão de bloqueio (bloqueio para crianças)

4.2 Resumo dos componentes do aparelho



PT

Fig. 1

1. Corpo do aparelho
2. Placa de indução
3. Painel de controlo tátil com visor digital
4. Pernas (4x)

4.3 Funções do aparelho

O fogão de indução foi projetado para preparar e aquecer pratos usando utensílios apropriados.

A potência, a temperatura e o tempo são ajustados através de uma função deslizante.

5 Instalação e operação

5.1 Instalação

Como desembalar / instalar

- Desembale o aparelho e remova todos os elementos externos e internos da embalagem e as proteções de transporte.



CUIDADO!

Perigo de sufocamento!

Impedir que as crianças acessem materiais de embalagem, como sacolas plásticas e elementos de isopor.

- Se houver uma película protetora no aparelho, remova-a. Deve-se retirar a película de proteção lentamente para que não deixe restos de cola. Remova qualquer resíduo do adesivo com um solvente adequado.
- Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação ou as indicações de aviso no aparelho.
- **Nunca** coloque o aparelho num ambiente húmido ou molhado.
- Instale o aparelho de modo que as conexões sejam facilmente acessíveis para uma eventual desconexão rápida, se necessário.
- O aparelho deve ser colocado em uma superfície com as seguintes características:
 - plana, com capacidade de carga suficiente, resistente à água, seca e resistente a altas temperaturas
 - grande o suficiente para que se possa operar o aparelho sem problemas
 - facilmente acessível
 - ter boa ventilação.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- Não monte o perto de dispositivos ou objetos sensíveis a campos magnéticos (por exemplo, rádios, televisões, etc.).
- Mantenha uma distância mínima de 5 a -10 cm de paredes inflamáveis ou outros objetos.

Conectar à eletricidade

- Verifique se os dados técnicos da unidade (ver placa de informações) correspondem aos dados da rede local.
- Conecte o dispositivo a uma tomada única e suficientemente protegida com um contato de proteção. Não conectar o aparelho a uma tomada múltipla.
- Conecte o cabo de conexão de forma que ninguém possa pisar ou tropeçar nele.
- Não use o aparelho com um temporizador ou controle remoto externos.

5.2 Operação

Como funcionam os pontos de aquecimento por indução

Nas placas de indução, a tensão elétrica é aplicada a uma bobina condutiva sob o vidro. Isso cria um campo magnético que, como um efeito físico, aquece o fundo do prato diretamente.

Isso economiza tempo e energia, porque não ocorre - como no caso das zonas de cozimento tradicionais - o aquecimento do aquecedor e da zona de aquecimento de vidro.

Outra vantagem - graças às características técnicas descritas acima - é um tempo de cozimento muito curto.

Além disso, o fornecimento de calor muda imediatamente a cada mudança de configuração e pode ser ajustado com precisão. O aquecimento por indução reage às mudanças nos ajustes tão rapidamente quanto um fogão a gás, porque a energia imediatamente alcança a panela, sem ter que aquecer outros materiais primeiro.

A tecnologia de indução combina essa taxa de reação com a vantagem básica da eletricidade, permitindo o controle preciso da entrada de calor.


Utensílios de cozinha adequados

- Utensílios de cozinha feitos de ferro
- Panelas de ferro esmaltado
- Panelas / frigideiras em aço ou ferro fundido esmaltado
- Panelas / frigideiras em ferro fundido
- Utensílios de cozinha feitos de aço inoxidável 18/0 e alumínio, se marcados como adequados para indução (observe a descrição dos utensílios de cozinha)



Devido ao funcionamento especial da placa de indução, apenas utensílios de cozinha com fundo com propriedades magnéticas são adequados.

Para obter melhores resultados, somente panelas / frigideiras com diâmetro de 12 a 26 cm devem ser usadas.

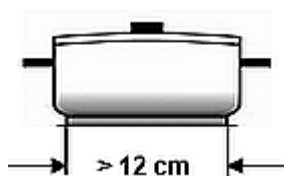

PT

Por exemplo

Panelas de cozinha por indução, conjunto de panelas Bartscher de 9 peças aço cromo-níquel, borda antiderrapagem, alças sem aquecimento

4 panelas com tampas

2,0 litros, diâmetro 16 cm, altura. 10,0 cm

2,7 litros, diâmetro 18 cm, altura 11,0 cm

5,1 litros, diâmetro 24 cm, altura 11,5 cm

6,1 litros, diâmetro 20 cm, altura 20,0 cm

1 panelas

2,8 litros, diâmetro 24 cm, altura 6,5 cm

Nº de artigo A130442

Instalação e operação

Utensílios de cozinha Inadequados

- Recipientes com fundo saliente
- Utensílios de cozinha de alumínio, bronze ou cobre, a menos que sejam claramente indicados como adequados para indução
- Panelas / frigideiras com um diâmetro inferior a 12 cm
- Utensílios de cozinha com pés
- Utensílios de cozinha de cerâmica
- Utensílios de cozinha de vidro



Antes de utilizar

1. Antes da utilização, o aparelho deve ser limpo de acordo com as instruções da secção 6 "Limpeza".
2. Seque bem o aparelho.

Funções dos elementos de operação e mostradores

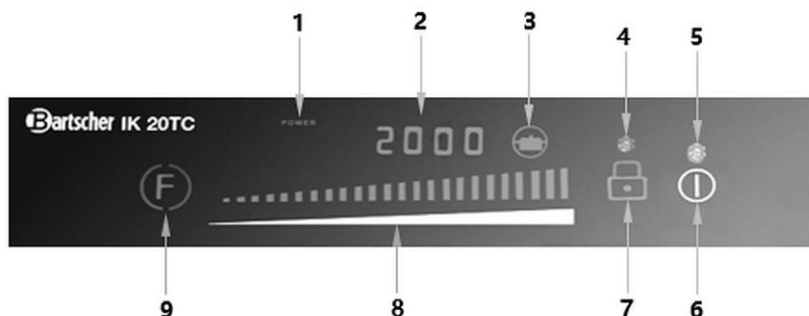


Fig. 2

1. Ecrã de modo de funcionamento

- é aqui que é indicado o modo de funcionamento em que o aparelho se encontra (potência, potência + tempo, temperatura, temperatura + tempo)

2. Ecrã digital dos valores de potência, tempo ou temperatura

- as definições seleccionadas são apresentadas aqui

3. Ecrã de deteção de recipientes

- pisca se não houver uma panela ou um utensílio de cozinha inadequado na zona de cozedura;
- acende-se se houver uma panela adequada na zona de cozedura

4. Luz indicadora do botão de bloqueio

- ligada quando o painel de controlo estiver bloqueado;
- desligada quando o painel de controlo estiver desbloqueado

5. Luz indicadora da função LIG.

- acende-se quando a unidade estiver a funcionar

6. Botão LIG/DESL

- ao premir este botão, o dispositivo é ligado ou desligado

7. Botão de bloqueio

- premindo este botão (cerca de 3 segundos), o aparelho pode ser bloqueado ou desbloqueado

8. Barra de controlo

- ao tocar e premir para a direita ou para a esquerda, pode alterar (aumentar ou diminuir) as definições de potência, temperatura ou tempo

9. Botão de seleção de função

- ao premir este botão, pode selecionar os modos de funcionamento (potência, potência + tempo, temperatura, temperatura + tempo)

Inicialização do dispositivo

CUIDADO!



Aquecer uma panela ou frigideira vazia ativa a proteção contra o sobreaquecimento, um sinal sonoro soa e o aparelho é desligado. A mensagem de erro "E02" aparece no mostrador digital.

Retire o recipiente de cozedura da placa de indução e deixe arrefecer o aparelho durante alguns minutos. Em seguida, coloque o recipiente com o conteúdo da cozedura na placa de indução e volte a ligar o aparelho.

Não coloque utensílios vazios sobre a placa de indução.

1. Coloque um utensílio apropriado com o seu conteúdo no centro da placa de indução.
2. Ligue a ficha à uma tomada única apropriada.
Ouve-se um sinal sonoro e a luz indicadora **LIG.** acende-se.

3. Para iniciar o aparelho, pressione o botão **LIG/DESL.** .


O botão de seleção de função  fica intermitente e o botão de bloqueio  acende-se.

Configurações

NOTA!

Para cozinhar a vapor ou cozinhar tradicionalmente (temperatura máxima de 170° C), selecione uma das configurações de potência.


Para fritar ou fritar (temperatura máxima de 240° C), selecione uma das configurações de temperatura (60° C - 240° C).

Cada vez que o botão de seleção de funções  é premido, pode ser selecionado um modo de funcionamento diferente, pela ordem indicada abaixo:

Potência ➔ Potência + tempo ➔ Temperatura ➔ Temperatura + tempo
(Power) (Power + Timer) (Temp) (Temp + Timer)


O mostrador digital indica o modo de funcionamento selecionado.

Modo de funcionamento: potência


1. Pressione o botão de seleção de função .


O dispositivo entra no **modo de potência**.


A **potência de fábrica de 1300 W** aparece no mostrador digital.

O botão de seleção de funções  acende-se de forma estável e o aparelho funciona.

Os indicadores “Potência” e “Detecção de panela”  acendem-se.


Se o botão de seleção de funções  não for premido no espaço de 1 minuto, é emitido um sinal sonoro e o aparelho entra automaticamente no modo stand-by.

O fogão de indução é capaz de detetar se existe um utensílio de cozinha adequado sobre o fogão. Em caso afirmativo, a indicação “Detecção de panela”  acende-se e o aparelho funciona com a configuração selecionada.

Se não houver nenhum utensílio de cozinha na placa de indução ou se houver um utensílio de cozinha inadequado na placa de indução ou se o diâmetro do fundo do utensílio de cozinha for inferior a 12 cm, a indicação “Detecção de panela”  pisca e ouve-se um sinal sonoro até que um utensílio de cozinha adequado seja colocado na placa de indução.

Se um utensílio de cozinha adequado não for colocado na placa de indução, o aparelho passa ao modo Stand-by após 30 segundos.

Instalação e operação



- Quando o aparelho estiver no modo de potência, as definições podem ser alteradas a qualquer momento entre 500 W e 2000 W, pressionando a barra de controlo  para a esquerda ou para a direita com o dedo.

São possíveis as seguintes 8 **regulações de potência**:

500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 2000 W

O mostrador digital mostra o valor de potência selecionado.

Modo de funcionamento: potência + tempo

- Quando a unidade estiver no modo de alimentação, prima o botão de seleção de funções , para avançar para a definição de tempo.
- Prima o dedo na barra de controlo  para a esquerda ou para a direita para introduzir a definição de tempo pretendida.

Podem introduzir **8 definições de tempo**, que variam entre 5 minutos e 180 minutos:

5, 15, 30, 50, 75, 105, 140, 180 minutos.

PT


Graças à função de memória do aparelho, a potência anteriormente regulada mantém-se inalterada.

Os ecrãs "**Power**" e "**Timer**" acendem-se.

O tempo é contado em minutos, com o ecrã digital a alternar entre o valor da potência e o tempo restante.



Quando o tempo expira, é emitido um sinal sonoro e o aparelho desliga-se automaticamente. Apenas a ventoinha para arrefecer os componentes eletrónicos continua a funcionar durante cerca de 45 segundos e depois desliga-se.

NOTA!

Para interromper o tempo definido durante o funcionamento, prima o botão LIG/DESL .

Volte a ligar a unidade premindo novamente este botão e introduza as definições pretendidas.



Modo de funcionamento: Temperatura

1. Pressione o botão de seleção de funções  para entrar no modo de temperatura.
O ecrã **"Temp"** começa a acender-se e a temperatura definida de fábrica de 200 °C aparece no visor digital.
2. Pressione o dedo na barra de controlo  para a esquerda ou para a direita para regular a temperatura.
Podem ser seleccionadas as seguintes **8 definições de temperatura** entre **60 °C e 240 °C**:

60, 100, 120, 160, 180, 200, 220, 240 °C.

O mostrador digital indica a temperatura seleccionada.

Modo de funcionamento: Temperatura + tempo

1. Quando a unidade estiver no modo de temperatura, premir o botão de seleção de funções  muda para a definição da hora.
2. Pressione o dedo na barra de controlo  para a esquerda ou para a direita para definir o tempo desejado entre **5 e 180 minutos**.

Graças à função de memória da unidade, a temperatura definida mantém-se inalterada durante o processo.

Os ecrãs **"Temp"** e **"Timer"** acendem-se. O tempo é contado em minutos, com o mostrador digital a alternar entre o valor da temperatura e o tempo restante.

Quando o tempo expira, é emitido um sinal sonoro e o aparelho desliga-se automaticamente. Apenas a ventoinha para arrefecer os componentes eletrónicos continua a funcionar durante cerca de 45 segundos e depois desliga-se.

NOTA!

Durante o funcionamento, a hora pode ser alterada em qualquer altura utilizando a barra de controlo .


Graças à função de memória do dispositivo, a potência ou temperatura definida permanece inalterada.


Da mesma forma, a potência ou a temperatura podem ser alteradas sem alterar os dados de tempo. O aparelho funciona de acordo com os últimos dados inseridos.


NOTA!


A unidade desliga-se automaticamente se não for selecionada qualquer outra definição no espaço de 2 horas durante o funcionamento, ou se o tempo for definido para mais de 120 minutos.

Botão de bloqueio

1. Pressione o botão de bloqueio  durante 3 segundos para bloquear o painel de controlo.

Ouve-se um sinal sonoro, o indicador luminoso por cima do botão de bloqueio  acende-se e permanece aceso enquanto o painel de controlo estiver bloqueado.


O aparelho continua a funcionar de acordo com as configurações efetuadas, todos os botões do painel de controlo, exceto o botão **LIG/DESL** , ficam bloqueados. Assim, pode evitar a alteração involuntária das configurações introduzidas.

2. Para desbloquear o aparelho, pressione novamente o botão de bloqueio  por cerca de 3 segundos.

Ouvirá um sinal sonoro e a luz indicadora sobre o botão de bloqueio se apagar.

PT

Desligamento do dispositivo

1. Após o término do processo de cozimento ou manutenção do calor, desligue o aparelho pressionando o botão **LIG/DESL** .
2. Retire a ficha da tomada.

AVISO!

Superfície quente! Risco de queimadura!

A temperatura dos utensílios de cozedura aquece a zona de aquecimento e a superfície permanece quente após a utilização.

Não toque quaisquer superfícies quentes do aparelho.

6 Limpeza

6.1 Instruções referentes à segurança durante a limpeza

- Antes da limpeza, o aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação.
- Deixar o aparelho se arrefecer por completo.
- Preste atenção para que a água não entre no aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos enquanto o limpa. Não use um jato de água sob pressão para limpar o aparelho.
- Não use objetos pontiagudos ou de metal (faca, garfo, etc.) para limpar o aparelho. Objetos pontiagudos podem danificar o aparelho e causar choque elétrico quando em contato com componentes condutores.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

6.2 Limpeza

1. O aparelho deve ser limpo regularmente no final do dia de trabalho e, se necessário, também com mais frequência.
2. Limpe a área de vidro, o painel de controlo e a carcaça do aparelho com um pano macio e húmido. Use um detergente suave, não abrasivo, se necessário.
3. Finalmente, seque as superfícies limpas com um pano macio.
4. As aberturas de ventilação debaixo do aparelho não podem estar entupidas com impurezas nem poeira. Devem ser limpos regularmente com pincel ou soprador.

7 Possíveis defeitos

A tabela abaixo descreve possíveis causas e métodos de remoção de falhas de funcionamento ou erros que ocorrem durante a operação do aparelho. Se as falhas não puderem ser corrigidas, entre em contato com o centro de serviços.

Certifique-se de incluir o número do item, nome do modelo e número de série. Estes dados podem ser encontrados na placa de classificação da unidade.

Código do erro	Causa	Solução
E0	Não há panelas no campo de aquecimento ou as panelas não são adequadas	Utilizar unicamente utensílios adequados para o cozimento
E1	O aparelho fica muito quente (por exemplo, devido a orifícios de ventilação bloqueados)	Limpe os orifícios de ventilação, deixe o dispositivo arrefecer e o reinicie. Se a mensagem de erro ainda aparecer no mostrador digital, entre em contato com o serviço.
	Peça danificada (p. Ex. o transistor).	Contacte o serviço
E2	A proteção contra sobreaquecimento foi ativada, o aparelho se desligará	Desconectar o aparelho da fonte de alimentação. Remova o recipiente do campo de aquecimento. Deixe o dispositivo esfriar e reinicie
E3	Curta falta de tensão elétrica	Desconectar o aparelho da fonte de alimentação. Espere alguns minutos e conecte o aparelho novamente. Peça a um electricista que verifique a conexão elétrica.

8 Reciclagem

Equipamentos elétricos



Equipamentos elétricos são marcados com este símbolo. O equipamento elétrico deve ser descartado e reciclado de forma adequada e ecologicamente correta. Não descarte eletrodomésticos em lixos domésticos. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e remova o cabo de conexão do aparelho.

Aparelhos elétricos devem ser descartados em pontos de coleta designados.