



---

## **ED4-1201 - ED4-1501 - ED3-1201 - ED3-1501**



**110410 - 110414 - 110420 - 110422**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2021-08-31

## Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost .....	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja .....	2
1.2	Sigurnosne napomene .....	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom .....	6
1.4	Nenamjenska uporaba .....	6
2	Opće informacije .....	7
2.1	Odgovornost i jamstvo .....	7
2.2	Zaštita autorskih prava .....	7
2.3	Izjava o sukladnosti .....	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje .....	8
3.1	Kontrola isporuke .....	8
3.2	Pakiranje .....	8
3.3	Čuvanje .....	8
4	Tehnički podaci .....	9
4.1	Tehnički podaci .....	9
4.2	Popis sklopova uređaja .....	12
4.3	Funkcije uređaja .....	12
5	Instalacija i rukovanje .....	13
5.1	Instalacija .....	13
5.2	Rukovanje .....	15
6	Čišćenje i održavanje .....	19
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja .....	19
6.2	Čišćenje .....	20
6.3	Održavanje .....	20
7	Moguće smetnje .....	21
8	Zbrinjavanje .....	22



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

HR

## 1 Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštovati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

### 1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



#### OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



## UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



## OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

## PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

## NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

## 1.2 Sigurnosne napomene

### Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

### Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od eksplozije!

- U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
- Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzин, druge lako zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja požara ili eksplozije.
- U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od eksplozije!
- Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice. Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
- Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatu nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.
- Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline (svijeće ili grijачe), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
- Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
- Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.

HR

### Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.

## Sigurnost

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

## Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
- Na uređaju nemojte bušiti otvore niti na njega montirati druge predmete.
- Na uređaj ne stavljamte nikakve teške predmete.

HR

### 1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Hlađenje prehrabbenih proizvoda u odgovarajućim GN posudama.

### 1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Čuvanje zapaljivih predmeta i tekućina kao što su eter, nafta ili ljepila;
- Čuvanje eksplozivnih materijala kao što su aerosoli koji sadrže lako zapaljive propelente;
- Skladištenje farmaceutskih proizvoda ili konzervirane krvi;
- Čuvanje živih životinja.

## 2 Opće informacije

### 2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajunske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

### 2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proslijđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

### 2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

### 3 Transport, pakiranje i čuvanje

#### 3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat ujedno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

#### 3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

HR

#### 3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

## 4 Tehnički podaci

### 4.1 Tehnički podaci

#### Verzija / karakteristike staklenih nadogradnja ED

- Hlađenje: statičko
- Regulacija temperature: digitalna
- Upravljanje: elektronsko, kotačić
- Digitalni displej
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolna lampica: Uklj./isklj.
- Funkcija automatskog odleđivanja
- Isparivanje kondenzata
- Stanje pri isporuci: gotovo montirano
- Karakteristike: rashladni agregat i rashladna kada
- Verzija: sa poklopcem od nehrđajućeg čelika
- Elementi sustava:

#### 110410 / 110414

- 4 prečke: dužina 181 mm, širina 25 mm
- 6 prečke: dužina 264 mm, širina 25 mm

#### 110420 / 110422

- 1 prečka: dužina 326 mm, širina 45 mm
- 4 prečke: dužina 181 mm, širina 25 mm
- 4 prečke: dužina 326 mm, širina 25 mm

- Van opsega isporuke: GN posude

HR

**Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!**

<b>Naziv:</b>	Rashladna nadogradnja ED4-1201
Br. art.:	<b>110410</b>
Materijal:	krom-nikal čelik, nehrđajući čelik
Raspon temperature od - do °C:	0 - 10
Broj GN posuda:	5 x 1/4 GN
Dubina GN posude u mm:	150
Klimatska klasa:	N
Rashladno sredstvo / količina u kg:	R290 / 0,030
Priključna snaga:	0,166 kW   230 V   50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	1.200 x 335 x 290
Težina u kg:	23,5

HR

<b>Naziv:</b>	Rashladna nadogradnja ED4-1501
Br. art.:	<b>110414</b>
Materijal:	krom-nikal čelik, nehrđajući čelik
Raspon temperature od - do °C:	0 - 10
Broj GN posuda:	7 x 1/4 GN
Dubina GN posude u mm:	150
Klimatska klasa:	N
Rashladno sredstvo / količina u kg:	R290 / 0,030
Priključna snaga:	0,174 kW   230 V   50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	1.500 x 335 x 290
Težina u kg:	26,0


## Tehnički podaci

<b>Naziv:</b>	Rashladna nadogradnja ED3-1201
Br. art.:	<b>110420</b>
Materijal:	krom-nikal čelik, nehrđajući čelik
Raspon temperature od - do °C:	0 - 10
Broj GN posuda:	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Dubina GN posude u mm:	150
Klimatska klasa:	N
Rashladno sredstvo / količina u kg:	R290 / 0,030
Priključna snaga:	0,166 kW   230 V   50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	1.200 x 395 x 290
Težina u kg:	25,0

<b>Naziv:</b>	Rashladna nadogradnja ED3-1501
Br. art.:	<b>110422</b>
Materijal:	krom-nikal čelik, nehrđajući čelik
Raspon temperature od - do °C:	0 - 10
Broj GN posuda:	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Dubina GN posude u mm:	150
Klimatska klasa:	N
Rashladno sredstvo / količina u kg:	R290 / 0,030
Priključna snaga:	0,174 kW   230 V   50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	1.500 x 395 x 290
Težina u kg:	28,0

HR

#### 4.2 Popis sklopova uređaja

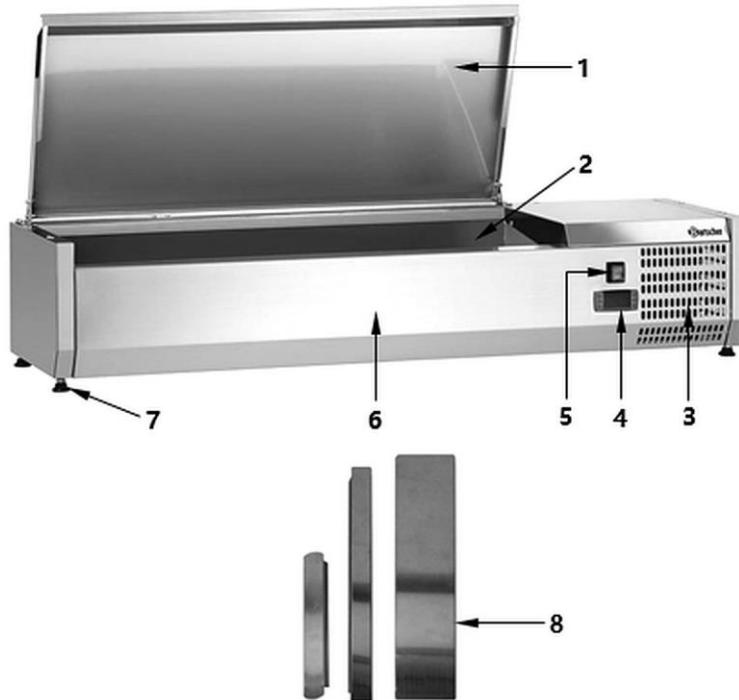

Crtež 1

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Poklopac od nehrđajućeg čelika   | 2. Rashladna kada za GN posude     |
| 3. Otvori za ventilaciju  | 4. Digitalni regulator temperature |
| 5. Uključno/isključna sklopka s<br>kontrolnom lamicom napajanja<br>(zelena) | 6. Kućište                         |
| 7. Nožice (4x)  | 8. Prečke                          |

#### 4.3 Funkcije uređaja

Rashladne nadogradnje su namijenjene za hlađenje i čuvanje odgovarajućih prehrabrenih proizvoda u odgovarajućim GN posudama kroz određeno vrijeme.

## 5 Instalacija i rukovanje

### 5.1 Instalacija



#### OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

#### Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



#### OPREZNO!

##### Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

HR

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
  - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
  - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
  - lako dostupna
  - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.

- Ne postavljajte uređaj na mesta izložena neposrednom djelovanju sunca ili blizu izvora topline (npr. blizu štednjaka, grijača, grijalica i sličnih uređaja). Izvori topline mogu negativno utjecati na potrošnju struje i smanjivati učinkovitost uređaja.
- Uređaj postavite na način da osigurate dobru cirkulaciju dovoljne količine zraka. Nemojte blokirati niti zatvarati otvore za ventilaciju uređaja.
- Zadržite barem 10 cm razmaka od zidova i drugih predmeta.
- S gornje strane osigurajte dovoljan razmak od polica i ormara kako biste neometeno mogli otvarati poklopac od nehrđajućeg čelika. S prednje strane (od strane poslužitelja) ostavite dovoljno mjesta za osoblje.
- Kako biste izbjegli oštećivanje kompresora, tijekom instalacije ili transporta uređaj nemojte naginjati pod kutom većim od 45°.
- Nakon što uređaj postavite na željeno mjesto, nivelirajte ga postupkom uvrтанja ili izvrtanja nožica.

HR

### Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Prije prve uporabe uređaj mora stajati barem 2 sata prije nego ga ćete priključiti na struju.
- Nakon nestanka napajanja ili nakon što izvadite utikač iz utičnice, pričekajte barem 5 minuta prije nego uređaj ponovo priključite na struju.

## 5.2 Rukovanje

### Napomene za korisnike

- Rashladnu nadogradnju napunite samo onda kad se na displeju prikaže željena temperatura.
- Pripremljene prehrambene proizvode stavljajte samo u odgovarajuće GN posude (poglavlje „**Tehnički podaci**“).
- U rashladnu nadogradnju ne stavljajte topla jela, već ih najprije ohladite do sobne temperature.
- GN posude napunjene prehrambenim proizvodima stavljate u rashladnu kadu. Po potrebi upotrijebite isporučene prečke kao nosače za GN posude.
- Poštujte sve uporabne rokove navedene na prehrambenim proizvodima kako biste izbjegli nastanak neugodnih mirisa u rashladnoj nadogradnji.
- Ako se na dnu rashladne kade nakupi kondenzacijska voda, obrišite ju mekanom suhom krpicom.
- Nakon nestanka napajanja ili nakon što izvadite utikač iz utičnice, pričekajte barem 5 minuta prije nego uređaj ponovo priključite na struju.
  
- Nakon što staklenu nadogradnju napunite, zatvorite ju poklopcom do nehrđajućeg čelika.
- Kako biste smanjili gubitak hladnog zraka u uređaju, potrudite se da vrijeme otvaranja poklopca od nehrđajućeg čelika bude što kraće. Nemojte prečesto otvarati poklopac od nehrđajućeg čelika.
- U slučaju nenadanog nestanka struje, poklopac ostavite zatvoren kako biste izbjegli gubitak hladnog zraka iz uređaja.

HR

### Priprema i pokretanje uređaja

1. Prije uporabe rashladnu nadogradnju očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „**Čišćenje i održavanje**“.
2. Pokrenite uređaj (bez prehrambenih proizvoda). Poštujte napomene iz drugih poglavlja uputa za uporabe.
3. Uređaj uključite u odgovarajući utičnicu za napajanje.
4. Uključite uređaj, postavljajući uključno /isključnu sklopku s prednje strane uređaja u položaj „I“ (UKLj.).

Zelena kontrolna lampica napajanja na uključno /isključnoj sklopcu će se aktivirati. Na digitalnom displeju se prikazuje aktualna temperatura unutra uređaja.

5. Tek onda kada uređaj postigne željenu temperaturu, u rashladnu kadu uređaja stavite prehrambene proizvode u odgovarajućim GN posudama.

### Upravljački elementi i prikazivane poruke



Gumb	Funkcije
<b>SET</b>	Prikaz postavljene vrijednosti, odabir parametara u načinu programiranja ili potvrđivanja procesa
	Ručno pokretanje odleđivanja
	Odabir koda parametra u načinu programiranja, povećavanje prikazane vrijednosti
	Odabir koda parametra u načinu programiranja, smanjivanje prikazane vrijednosti

## Pokazatelji LED

Diode LED na digitalnom displeju prikazuju status aktivacije funkcije:

LED	Status aktivacije	Značenje
	gori	aktiviran kompresor
	treperi	traje pražnjenje
	gori	traje odleđivanje
	treperi	odgoda odleđivanja
	gori	aktiviran ventilator
	treperi	odgoda poslije odleđivanja
	gori	pokazatelj temperaturne jedinice Celzijevi stupnjevi
	treperi	u načinu programiranja
	gori	pokazatelj temperaturne jedinice Fahrenheitovi stupnjevi
	treperi	u načinu programiranja

HR

## Prikaz postavljene vrijednosti

1. Kratkotrajno pritisnite gumb **SET** za prikaz postavljene vrijednosti.
2. Ponovo pritisnite gumb **SET** ili pričekajte 5 sekundi kako biste se vratili na prethodnu poruku.

## Promjena postavljene vrijednosti (odnosno potrebne temperature)

1. Pritisnite gumb **SET** i pridržite ga u tom položaju barem 3 sekundi. Željena vrijednost se prikazuje, a dioda LED **C** ili **F** treperi na digitalnom displeju.
2. Vrijednost možete povećati ili smanjiti pomoću gumba  ili  sve dok se na digitalnom displeju ne prikaže željena vrijednost.
3. Novu vrijednost potvrdite pomoću gumba **SET** ili pričekajte 10 sekundi dok se vrijednost automatski neće pohraniti.

### Automatsko odleđivanje

Uređaj se automatski odleđuje 4 puta unutar 24 sata. Sat se uključuje u trenutku prvog uključivanja uređaja.

1. Ako treba promijeniti automatske faze odleđivanja, treba pritisnuti gumb  na duže od 2 sekunde.

Na digitalnom displeju se prikazuje simbol .

Ciklus odleđivanja se aktivira odmah, a sljedeći ciklus odleđivanja počinje nakon 6 sati.

### Ručno odleđivanje

Osim automatskog odleđivanja u svakom trenutku možete pokrenuti i ručno odleđivanje.

1. Pritisnite i pridržite duže od 2 sekunde gumb .

Ručno odleđivanje je pokrenuto.

Na digitalnom displeju se prikazuje simbol .

HR

#### NAPOMENA!

**Voda koja se stvara tijekom odleđivanja automatski isparuje.**

#### NAPOMENA!

**Sljedeće izmjene ili promjene postavki parametara treba uvoditi samo serviser.**

## Čišćenje i održavanje

### Kombinacije gumba

Istovremenim pritiskom gumba možete aktivirati/isključiti nekoliko funkcija.



#### Blokiranje i deblokiranje gumba:

- za blokiranje gumba istovremeno pritisnite oba gumba na duže od 3 sekunde, sve dok se na digitalnom displeju ne prikaže poruka „OFF“.
- za deblokiranje gumba pritisnite te gume duže od 3 sekunde sve dok se na digitalnom displeju ne prikaže poruka „ON“.



#### Uzorak u način programiranja:

- oba gumba istovremeno pritišćite 3 sekunde. Kad trepere diode LED  ili 

#### Povratak na prethodno prikazanu poruku:

- pritisnite te gume za izlazak iz načina programiranja i povratak do prethodno prikazane poruke (vrijednost temperature u uređaju).

HR

### Isključivanje uređaja

1. Uređaj isključite pomoću uključno /isključne sklopke (postavite u položaj „O“).
2. Nakon završetka korištenja uređaja isključite ga iz napajanja (izvucite utikač!).

## 6 Čišćenje i održavanje

### 6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštreti niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštreti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

## 6.2 Čišćenje

1. Na kraju radnog dana uređaj očistite.
2. Iz uređaja izvadite sve proizvode i za vrijeme čišćenja čuvajte ih u hladnoj prostoriji ili u hladnjaku, da se ne pokvare.
3. Rashladnu kadu i poklopac od nehrđajućeg čelika očistite iznutra i izvana pomoću mekane krpice nakvašene vodom sa sapunom.
4. Obrišite pomoću čiste krpice.
5. Kućište uređaja čistite pomoću mekane vlažne krpice. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
6. Na kraju pažljivo osušite sve oprane površine.
7. Nakon čišćenja poklopac od nehrđajućeg čelika ostavite otvoren kako bi se uređaj mogao dobro osušiti.
8. Korišteni pribor (prečke, GN posude) redovito čistite topлом vodom s blagim deterdžentom. Isperite čistom vodom. Mekanom krpicom pažljivo osušite oprani pribor.
9. Redovito uklanjajte prašinu i onečišćenja iz otvora za ventilaciju koristeći mekanu četkicu ili metlicu.
10. Ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti, očistite ih u skladu s gore navedenim opisom. Uređaj ostavite otvoren kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa unutar uređaja.

HR

## 6.3 Održavanje

Kako biste osigurali dugotrajnu funkcionalnost rashladnog agregata, kvalificirani radnik mora redovito obavljati sljedeće aktivnosti:

1. Čišćenje kondenzatora (svaki tjedan):
  - Pristup kondenzatoru je moguć samo nakon što pomoću posebnih alata odvrnete vijke za pričvršćivanje zaštitu.
  - Čistite pomoću usisavača ili kista s mekanim vlaknima, na način da ga lagano pomičete po rebrima kondenzatora.

### NAPOMENA!

Izbjegavajte korištenje tvrdih predmeta ili metalnih alata koji bi mogli oštetiti rebra kondenzatora.

- Nakon čišćenja ponovo montirajte skinutu zaštitu.
2. Kontrola električnih priključaka.

## Moguće smetnje

- Kontrola pravilno rada senzora temperature i regulatora temperature.

## 7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Nema hlađenja.	Nepravilno stavljen utikač.	Izvucite utikač i pravilno ga stavite u utičnicu.
	Oštećen osigurač električnog napajanja.	Provjerite osigurač, provjerite uređaj nakon što ga uključite u drugu utičnicu.
	Nema struje.	Provjerite električno napajanje.
	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte servisere.
Nedovoljan učinak hlađenja.	Neposredna ekspozicija na suncu ili blizina izvora topline.	Odmaknite uređaj od izvora topline.
	Nepravilna cirkulacija zraka oko uređaja.	Osigurajte dovoljan razmak od zida i drugih predmeta.
	Prevrući proizvodi .	Ohladite prehrambene proizvode prije nego ih stavite nadogradnju.
	Kondenzator je blokiran zbog prašine.	Pažljivo očistite kondenzator.

HR

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Rashladni agregat se ne isključuje.	Oštećen senzor temperature	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte servisere.
Uređaj proizvodi čudne ili glasne zvukove.	Uređaj nije postavljen na ravnu podlogu.	Uređaj postavite na ravnu podlogu i nivelirajte pomoću nožica.
	Uređaj dodiruje zidove ili druge predmete.	Osigurajte dovoljan razmak od zida i drugih predmeta.

## 8 Zbrinjavanje

### Električni uređaji

HR



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.

### Rashladno sredstvo

Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta postupajte u skladu s nacionalnim propisima.