

## **MDI Cone 2120**



**370276**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2022-03-23

## Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost .....	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja .....	2
1.2	Sigurnosne napomene .....	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom .....	6
1.4	Nenamjenska uporaba .....	6
2	Opće informacije .....	7
2.1	Odgovornost i jamstvo .....	7
2.2	Zaštita autorskih prava .....	7
2.3	Izjava o sukladnosti .....	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje .....	8
3.1	Kontrola isporuke .....	8
3.2	Pakiranje .....	8
3.3	Čuvanje .....	8
4	Tehnički podaci .....	9
4.1	Tehnički podaci .....	9
4.2	Popis sklopova uređaja .....	10
4.3	Funkcije uređaja .....	11
5	Instalacija i rukovanje .....	11
5.1	Instalacija .....	11
5.2	Rukovanje .....	13
6	Čišćenje .....	18
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja .....	18
6.2	Čišćenje .....	19
7	Moguće smetnje .....	20
8	Zbrinjavanje .....	20



**Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!**

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

## 1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

### 1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



**OPASNOST!**

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**UPOZORENJE!**

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

**OPREZ!**

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**PAŽNJA!**

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

**NAPOMENA!**

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

## 1.2 Sigurnosne napomene

### Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premješajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

## Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

## Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opekline. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

## Eksploatacija samo pod nadzorom

## Sigurnost

---

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

## Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

## Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

## 1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Pečenje vafla.

## 1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Pečenje neodgovarajućih proizvoda od brašna.



## 2 Opće informacije

### 2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučeni uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

### 2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

### 2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

## 3 Transport, pakiranje i čuvanje

### 3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

### 3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštuju propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

### 3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

## 4 Tehnički podaci

### 4.1 Tehnički podaci


<b>Naziv:</b>	<b>Pekač za vafle MDI Cone 2120</b>
Broj art.:	<b>370276</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za pečenje:	aluminij,presvučen
Broj jedinica za pečenje:	1
Oblik vafli:	okrugli (koji se mogu oblikovati u kornete za vafle, pehar ili cjevčicu)
Veličina vafli Ø u mm:	212
Raspon temperature od - do °C:	50 - 300
Regulacija vremena u minutama:	0 - 9:30
Vrsta zaštite:	IPX3
Priključna snaga:	1 kW   230 V   50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	255 x 500 x 250
Težina u kg:	7,7

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

#### Verzija / karakteristike

- Izvedba ploča za pečenje: fiksno montirana
- Regulacija temperature: elektronska, u koracima od 0,1 °C
- Digitalni displej
- Timer
- Zvučni signal nakon isteka vremena (0 – 9:30 minuta)
- Upravljanje: okrugli gumb MDI
- Ukjučno/isključna sklopka
- Kontrolne lampice: zagrijavanje, uklj./isklj.
- Funkcija Memory
- Elementi sustava: 1 stožac za oblikovanje korneta

## 4.2 Popis sklopova uređaja

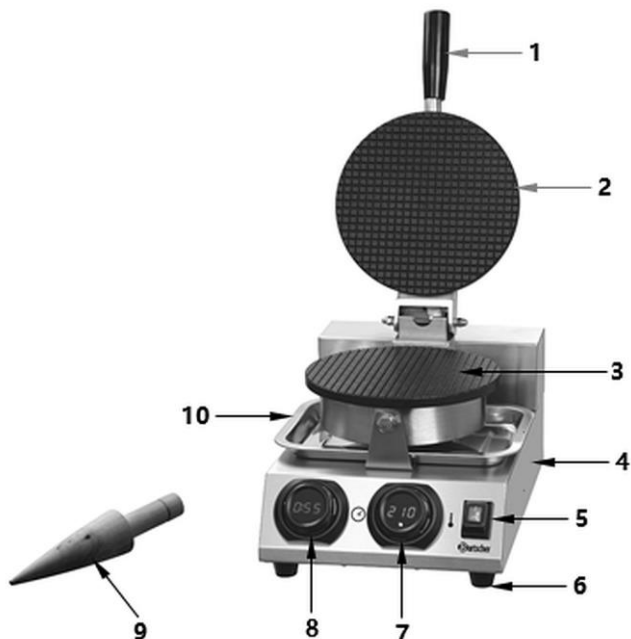

HR

Crtež 1

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Ručka gornje grijaće ploče   | 2. Gornja grijaća ploča        |
| 3. Donja grijaća ploča  | 4. Kućište                     |
| 5. Uključno/isključna sklopka sa integriranom kontrolnom lampicom rada (zelena) | 6. Nožice (4x)                 |
| 7. Okretni regulator temperature  | 8. Okretni regulator vremena   |
| 9. Stožac za oblikovanje korneta  | 10. Ladica za prihvat tekućine |

### Pribor (opcija)



Crtež 2

#### Stožac za oblikovanje korneta MDI Cone 2120

Namjena: oblikovanje vafla za kornet

Materijal: drvo

Dimenzije: 55 x d. 55 x V. 247 mm

Težina: 0,12 kg.

Br. art. 370278

## 4.3 Funkcije uređaja

Solidna izvedba, velika snaga i jednostavno, intuitivno rukovanje pomoću gumba plus digitalni displej, timer i zvučni signal predstavljaju odlične uvjete za pečenje idealnog vafla u obliku korneta, pehara ili cjevčice.

## 5 Instalacija i rukovanje

### 5.1 Instalacija



#### OPREZNO!

**U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.**

Postavljanje, instaliranje i popravljavanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

### Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



### OPREZNO!

#### Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
  - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
  - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
  - lako dostupna
  - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 20 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

### Priključivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

## 5.2 Rukovanje



### UPOZORENJE

**Opasnost od nastanka opeklina!**

**Za vrijeme rada uređaja ploče za pečenje i vanjske površine uređaja jako se zagrijavaju.**

Ne dirajte vruće površine.

Dok je uređaj uključen moguće je dirati isključivo njegovu ručku i upravljačke elemente.

**Diranje vrućih vafli rukama bez zaštite može uzrokovati opekline.**

Za oblikovanje vafli u kornet ili vađenje gotovih vafli koristite isporučeni kuhinjski pribor otporan na visoku temperaturu.

### Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke **6 „Čišćenje“**.
2. Ladicu za prihvat tekućine postavite na kućište oko donje grijaće ploče uređaja. Tijekom pečenja višak tijesta, ostaci i masnoća će isteći u ladicu za prihvat tekućine. Redovito praznite i kontrolirajte ladicu za prihvat tekućine.
3. Prije prve uporabe zagrijavajte otvoren prazan uređaj, oko sat vremena, kod temperature postavljene na 180 °C - 200 °C. Pridržavajte se uputa iz poglavlja **„Postavke“** i **„Uključivanje i prvo zagrijavanje uređaja“**.

Na uređaju se mogu naći ostaci materijala iz proizvodnog procesa pa dođe do pojave dima. Ovaj dim nije opasan za korisnika i neće se više javljati tijekom naknadne eksploatacije uređaja. Za vrijeme prvog zagrijavanja uređaja osigurajte odgovarajuću ventilaciju.

4. Grijaće ploče premažite jestivim uljem tri, četiri puta.

### Uključivanje i zagrijavanje uređaja

HR

5. Koristeći ručku zatvorite gornju grijaću ploču.
  6. Uređaj uključite u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
  7. Uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „I“.
- Zelena kontrolna lampica rada na uključno /isključnoj sklopki će se aktivirati.
8. Postavite željenu temperaturu i vrijeme sukladno napomenama iz poglavlja **„Postavke“**.

Optimalna temperatura za pečenje vafli iznosi od 200 °C do 250 °C.

#### **NAPOMENA!**

**Prije početka pečenja vafli uređaj trebate zagrijati do odgovarajuće temperature, kako biste postigli optimalni rezultat pečenja.**



### Postavke

Za upravljanje pekača vafli služe dva okretna regulatora za pritiskanje:

- Okretni regulator vremena ⌚
- Okretni regulator temperature 🌡️

U okretno regulatore su ugrađeni digitalni displeji koji prikazuju posljednje postavke vremena i temperature.

Kontrolne lampice prikazuju fazu rada uređaja.

### Konstrukcija okretnih regulatora



HR

### Postavljanje temperature

Za postavljanje temperature služi okretni regulator za pritiskanje. Kratkotrajnim pritiskom i naknadnim okretanjem pritisnutog okretnog regulatora temperature možete postaviti željenu temperaturu birajući iz raspona od 50 °C do 300 °C u koracima od 1 °C. Ponovnim pritiskom okretnog regulatora temperature postavljena vrijednost se pohranjuje i prikazuje na digitalnom displeju. Uređaj će se zagrijati sve dok ne postigne postavljenu temperaturu. Crvena informacijska lampica na pritisnutom okretnom regulatoru temperature gori tijekom procesa zagrijavanja. Nakon što uređaj postigne postavljenu temperaturu, kontrolna lampica se ugasi. Zagrijavanje uređaja do 200 °C traje oko 10 minuta.

### Postavljanje vremena

Vrijeme rada uređaja se postavlja pomoću okretnog regulatora vremena. Kratkotrajnim pritiskom i okretanjem okretnog regulatora možete postaviti željeno vrijeme iz raspona od 0 do 9:30 minuta u koracima od 1 min. Ponovnim pritiskom okretnog regulatora vremena postavljeno vrijeme se zapisuje, a na digitalnom

displeju se prikazuje vrijeme preostalo do kraja (vrijeme se odbrojava prema dolje svake 1 sekunde).

Treperi crvena informacijska lampica na pritisnutom regulatoru vremena. Nakon isteka vremena uređaj emitira zvučni signal. Kako biste isključili signal, kratkotrajno pritisnite okretni regulator vremena.

### **NAPOMENA!**

**Nakon isteka postavljanog vremena uređaj se ne prebacuje u način Standby, grijaći element je i dalje aktivan. Timer ne utječe na funkciju grijanja.**

Prethodno postavljeno vrijeme se ponovo prikazuje na digitalnom displeju i s istom vrijednošću postavljenog vremena možete pripremiti sljedeći vafel. U tu svrhu pritisnite okretni regulator vremena.

Uređaj možete koristiti i bez uporabe timera, ako pritiskom nećete aktivirati okretni regulator vremena.

### **Pečenje vafela**

1. Pomoću ručke otvorite zagrijan uređaj i imajte na pameti da gornja ploča treba biti otvorena sve do graničnika.
2. Donju grijaću ploču namažite s malo biljnog ulja (ili poprskajte sprejem za sprječavanje prljanjanja).



Crtež 3

3. Pomoću kuhače, žlice ili spremnika za određivanje količine tijesta na zagrijanu donju ploču za pečenje nalijte pripremljeno tijesto, tako da ga počnete liti od sredine i ravnomjerno raspodijelite.

### **POZOR!**

**Obratite pozornost na količinu tijesta, jer preko rubova uređaja može istjecati njegov višak.**

4. Uređaj zatvorite i pomoću ručke donju grijaću ploču pritisnite prema dolje da ravnomjerno oblikujete vafle.
5. Ovisno o željenom stupnju pečenja, vafle pecite oko 1 - 2 minute.



Crtež 4



Crtež 5

6. Pomoću ručke podignite gornju grijaću ploču.
7. Isporučenim stošcem oblikujte kornet od još uvijek toplog vafila.



Crtež 6

Od pečenog okruglog vafila možete napraviti i druge oblike, ovisno o potrebama, na primjer pehar ili cjevčicu.

HR

8. Oblikovane vafle ostavite da se ohlade.
9. Pripremljene kornete, pehare ili cjevčice napunite sladoledom ili drugim slatkim ili slanim nadjevom.
10. Planiranu količinu vafli ispecite u skladu s gore navedenim opisom.
11. Nakon završetka pečenja vafli, pritisnite okretne regulatore i okrećite ih sve dok se na digitalnom displeju ne prikaže brojka „00“.
12. Ukjučno /isključnu sklopku postavite u položaj „0“ i uređaj isključite iz električnog napajanja (izvucite utikač!).

### Recept za vafle u obliku korneta (oko 10 komada)

250 g	Pšenično brašno (tip 405)
150 g	Maslaca
200 ml	Mineralna voda
100 g	Šećer
2 žličice	Vanilinog šećera
3 kom.	Jaja
Naprstak	Sol

### Priprema

**Korak 1:** Maslac stavite u lonac i otopite na maloj vatri (ne dopustite da postane smeđ). Otopljen maslac ostavite da se ohladi.

**Korak 2:** Jaja istucite sa šećerom, vanilinim šećerom i solom. Dodajte mineralnu vodu i dobro promiješajte. U tako pripremljenu smjesu dodajte brašno kroz sito s sitnim okicama, miješajući ručno ili mikserom sve dok ne dobijete glatku smjesu.

**Korak 3:** Polako dodajte otopljen maslac, neprekidno miješajući. Sve komponente dobro promiješajte.

**Korak 4:** Zagrijte pekač vafli i ispecite vafle.

#### NAPOMENA!

**Vafle oblikujte odmah nakon pečenja dok su topli jer se brzo ukrućuju i naknadno oblikovanje nije više moguće!**

HR

## 6 Čišćenje

### 6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

### 6.2 Čišćenje

1. Uređaj čistite svaki dan.
2. Ostatke tijesta nakon pečenja odstranite dok su topli pomoću drvene lopatice ili odgovarajuće četke za čišćenje.
3. Nakon što se uređaj ohladi izvadite i ispraznite ladicu za prihvat tekućine.
4. Poslije ladicu za prihvat tekućine operite u toploj vodi s blagim deterdžentom.
5. Pažljivo osušite ladicu za prihvat tekućine prije nego ju ponovo postavite u uređaj.
6. Grijaće ploče čistite nakon što se ohlade, suhom ili vlažnom mekanom krpicom.

#### **POZOR!**

**Provjerite da unutar uređaja ne može doprijeti vlaga, ulje ili masnoća.**

**Nikada ne perite uređaj u perilici suđa.**

**Nikada ne potapajte uređaj u vodu niti u druge tekućine.**

7. Kućište uređaja čistite mekanom krpicom sa tekućinom za čišćenje.
8. Oprane površine prebrišite čistom vlažnom krpicom.
9. Nakon toga uređaj pažljivo osušite.
10. Stožac za oblikovanje korneta čistite toplom vodom i mekanom krpicom.
11. Stožac za oblikovanje korneta ostavite na zraku da se osuši ili obrišite krpicom koja ne ostavlja vlakna.

### 7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.


Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj je priključen na električno napajanje, uključen je, ali na digitalnim displejima okretnih regulatora se ne prikazuju postavke.	Neodgovarajuće električno napajanje ili nedostatak napajanja.	Provjerite električno napajanje i stanje mrežnog kabela.
	Oštećen osigurač električnog napajanja.	Provjerite osigurač, provjerite uređaj nakon što ga uključite u drugu utičnicu.
	Nema struje.	Provjerite električno napajanje.
Uređaj je priključen na napajanje i uključen, ali svedjedno se ne zagrijava.	Temperatura nije postavljena.	Postavite temperaturu.
	Oštećeni grijači	Kontaktirajte servisere.

HR

### 8 Zbrinjavanje

#### Električni uređaji

	Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.
---	--

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.