



850008

**Seifenspender
für Wandmontage**

D/A/CH

**Wall-mounted
soap dispenser**

GB/UK

**Distributeur de savon
pour montage mural**

F/B/CH

**Dispenser per sapone
da montare a parete**

I/CH

**Dispensador de jabon
para montaje en pared**

E

**Dispensor de sabonete
para montagem na parede**

P

**Zeepdispenser
voor wandmontage**

NL/B

**Sæbedispenser
til vægmontage**

DK

**Настенный дозатор
для жидкого мыла**

RUS

**Duvara monte edilen
sivi sabun dispenseri**

TR

**Dozownik do mydła
do montażu naściennego**

PL

**Davkovač mydla
pro montáž na stěnu**

CZ

**Zidni dozator
tekućeg sapuna**

HR

**Falra szerelhető
szappanadagoló**

H

**Συσκευή υγρού σαπουνιού
για επιτοίχια ανάρτηση**

GR


Dane techniczne:

| | |
|-----------------|---|
| Nazwa: | • Dozownik do mydła do montażu naściennego |
| Numer artykułu: | • 850008 |
| Materiał: | • Obudowa: aluminium; pojemnik: tworzywo sztuczne |
| Pojemność: | • 1 litr |
| Wymiary: | • szer. 95 x gł. 222 x wys. 330 mm |
| Ciężar: | • 0,65 kg |
| Wyposażenie: | • uchwyt ścienny i materiały mocujące |

Dostawa bez napełnienia!**Właściwości**

- Idealny do stosowania w publicznych łazienkach, jak np. w gastronomii, hotelarstwie, na lotniskach itd.
- Higieniczne dozowanie popularnych mydeł w płynie za pomocą ręki lub łokcia.
- Ręczny system tłoczenia mydła w płynie niewymagający stosowania wkładów
- Plastikowy pojemnik ze wskaźnikiem napełnienia
- Niewielkie wymagania konserwacyjne

Przegląd podzespołów

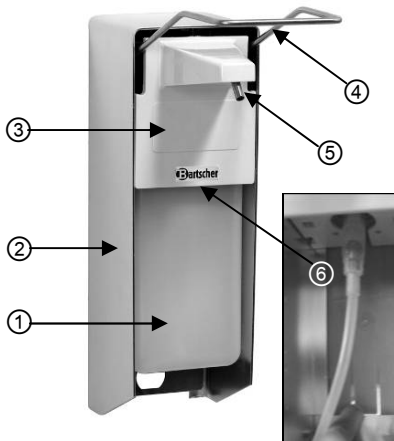

- ① Pojemnik na mydło
- ② Obudowa
- ③ Przednia pokrywa
- ④ Pałęk pompki
- ⑤ Rurka wylotu mydła
- ⑥ Wężyk

Montaż

- Rozpakować dozownik do mydła oraz materiały mocujące i całkowicie usunąć materiał opakowaniowy.
- Zamocować dozownik do mydła w pobliżu umywalki tak, aby był on łatwo dostępny. Należy uwzględnić poniższe zalecenia:




1. Nacisnąć pojemnik na mydło w kierunku do góry i wyciągnąć go do przodu z obudowy. Napełnić pojemnik dostępnym w handlu mydłem.



2. Zwolnić uchwyt ścienny przy obudowie dozownika mydła naciskając go i przesuwając w dół.



3. Odłączyć uchwyt ścienny od dozownika mydła.

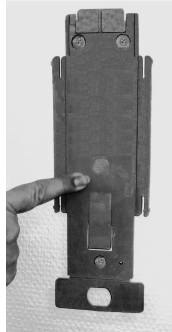

4. Na żądanej wysokości wyznaczyć na ścianie 3 miejsca na otwory, które należy następnie wywiercić w ścianie.
5. W wywierconych otworach umieścić dostarczone kołki rozprężne. Za pomocą dostarczonych wkrętów przykręcić uchwyty ścienny.
6. Następnie zawiesić obudowę dozownika mydła na uchwycie ściennym.
7. Wprowadzić wążek do pojemnika na mydło i przesunąć pojemnik do góry tak, aby stabilnie opierał się na dolnej podpórce obudowy.

Napelnianie mydłem / pobieranie mydła

- W celu uzupełnienia płynnego mydła należy nacisnąć pojemnik do góry i wyciągnąć go do przodu z obudowy, napełnić go i ponownie zamocować w obudowie.
- Mydło można pobierać z pojemnika według potrzeb naciskając ręką lub łokciem na pałąk pompki.



Czyszczenie

- Dozownik mydła należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki.
- **Nigdy** nie należy stosować agresywnych lub szorstkich środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię.
- Po oczyszczeniu, powierzchnię należy osuszyć i wypolerować za pomocą suchej ściereczki.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120