

**7EN60400**



**300089**

## Especificaciones técnicas

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Carro de recogida 7EN60400</b>  |
| Código:                                     | <b>300089</b>  |
| Material:                                   | Acero inoxidable   |
| Fabricación:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diseñado para:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estándar europeo 600 x 400 mm***</li> </ul> </li> <li>▪ Profundidad máxima del recipiente GN: 65 mm</li> <li>▪ Uso por ambos lados</li> <li>▪ Con un bloqueo de recipientes en parte delantera y trasera del carro</li> <li>▪ Marco de un tubo con una sección transversal cuadrada 25 x 25 mm</li> <li>▪ Ruedas giratorias Ø 100 mm 4 ruedas giratorias, 2 con freno</li> <li>▪ Amortiguadores de ruedas 4 unidades, plástico</li> <li>▪ Juego de montaje (montaje fácil)</li> </ul> |
| Guías:                                      | 7  |
| Distancia entre los elementos de inserción: | 80 mm  |
| Capacidad de carga:                         | en total máx.: 60 kg<br>en la guía máx.: 8 kg<br>estante ajustable 5 kg  |
| Medidas:                                    | an. 535 x prof. 685 x al. 1010 mm  |
| Medidas del estante ajustables:             | an. 470 x prof. 685 mm   |
| Peso:                                       | 14 kg  |

¡Se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas!


**\*\*\*No incluido en la entrega:**  
Recipientes, placas, rejilla

## Alcance de la entrega (fig. 1 + 2)

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 x elementos laterales con guías montadas de fábrica y 1 bloqueo de recipientes | 5 | 2 x ruedas giratorias sin freno           |
|   |  | 6 | 2 x ruedas giratorias con freno           |
| 2 | 1 x estante ajustable  | 7 | 4 x amortiguadores para ruedas giratorias |
| 3 | 2 x barras transversales   |   | Llave Allen (sin fig.)                    |
| 4 | 8 x tornillos<br>8 x arandelas cuadradas   |   |   |


## Instalación

1. Desempaquete todos los elementos y compruebe que la entrega sea completa (tabla siguiente). Deseche todo el material de embalaje.

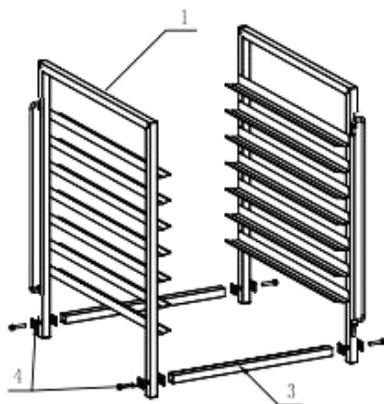


2. Primero monte ambas barras (3) en uno de los 2 elementos laterales montados de fábrica (1) del carro de recogida. Cada vez coloque una arandela cuadrada (4) entre la barra transversal (3) y la parte lateral (1), así como entre la parte lateral (1) y el tornillo (4), y luego, atornille las piezas con la llave Allen.
3. Fije las barras transversales (3) en el otro elemento lateral (1), tal como se describe más arriba.

Fig. 1

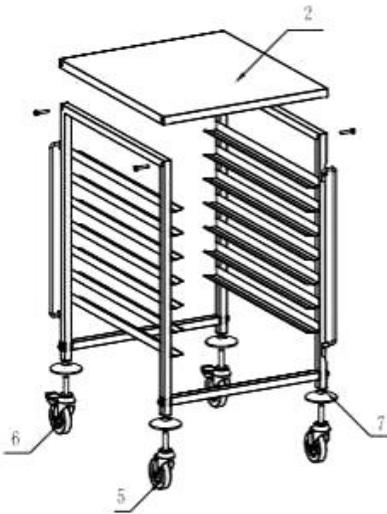

4. Instale la bandeja superior ajustable (2) en las partes laterales (1) con los tornillos (4) incluidos en la entrega.

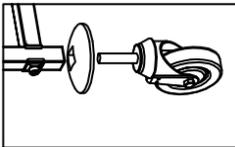**Fig. 2**

5. Coloque el carro de recogida a un lado o posiciónelo en la bandeja ajustable.  
Fije los amortiguadores (7) en los elementos laterales (1) y atornille las 4 ruedas giratorias (5 + 6) en los elementos laterales (1).  
Recomendamos montar en diagonal ruedas giratorias con freno.



6. Coloque el carro de recogida sobre las ruedas giratorias y compruebe su estabilidad.
  7. El carro de recogida se puede nivelar con las ruedas giratorias, desenroscando o enroscándolas.
8. Al colocar el carro de recogida en el sitio deseado, bloquee el freno de las ruedas giratorias para evitar que el carro sea accidentalmente desplazado o colocado en otra posición.

## Indicaciones para el usuario

- Coloque la recipientes adecuada en las guías del carro de recogida.



- Asegure la cubeta en la parte delantera con el bloqueo para cubetas, estirándolo hacia arriba y cerrándolo delante de la cubeta.



## Limpeza

- Limpie regularmente el carro de recogida con un paño húmedo y suave.
- Nunca use detergentes de limpieza abrasivos que puedan rayar la superficie del carro.
- Seque el carro con un paño suave.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120