

PS 0,9L-W



850019

Technische parameters

Naam	Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
Art.-Nr:	850019
Materiaal:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aluminium ▪ polypropyleen ▪ kunststof ABS
Kleur:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zilver ▪ wit
Versie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muurmontage ▪ Bediening: <ul style="list-style-type: none"> - eenhandsbediening - elleboogbediening - handmatig ▪ Dosering: <ul style="list-style-type: none"> - pompsysteem - spuitsysteem ▪ Container: <ul style="list-style-type: none"> - inhoud: 0,9 liter - navulbaar - vulstandcontrole: doorzichtig reservoir van kunststof ▪ Zonder vulling
Afmetingen:	B 92 x D 225 x H 300 mm
Gewicht:	0,7 kg
In de levering:	1 wandhouder, bevestigingsmateriaal

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!


Eigenschappen

Snelle en eenvoudige handdesinfectie voor maximale bescherming.

Of het nu gaat om keukens, laboratoria, of openbare gebouwen - met het patroonloze pompsysteem zorgt de dispenser met elleboog- /handbediening voor optimale hygiënische omstandigheden.

Onderdelenoverzicht

- 1 Bedieningshendel
- 2 Beschermkap sproeier
- 3 Sproeier
- 4 Doseerpomp met pijp
- 5 Container voor desinfecteermiddel
- 6 Ombouw
- 7 Scherm voor

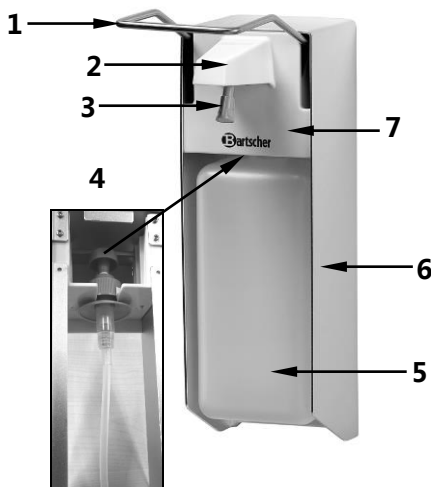


Voor de montage

- Pak de desinfectiedispenser en het bevestigingsmateriaal uit en gooi alle verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieuregelgeving.
- Plaats de desinfectiedispenser boven of in de buurt van de wastafel.
- De volgende informatie tijdens de installatie doorvoeren.
 - Ruimte boven de desinfecteerdispenser: 40 mm
 - Aanbevolen montagehoogte: 130 – 135 cm, gemeten vanaf de grond tot de bovenste rand van de desinfecteerdispenser.

Muurmontage

- Til het reservoir licht op en haal hem uit de desinfectiedispenser.
- Druk op het vergrendelingslipje en trek de muurbeugel omlaag uit de behuizing.
- Markeer met behulp van de gaten in de muurbeugel 3 gaten in de muur voor het boren van gaten en boor ze in de muur.
- Steek aanbevolen pluggen in de geboorde gaten. Schroef de muurbeugel vast met de meegeleverde schroeven.

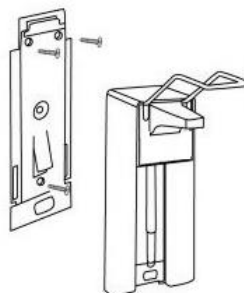

- Schuif ten slotte de behuizing van de desinfectiedispenser op de muurhouder totdat de vergrendelingslip vastklikt.
- Steek de buis in de gevulde desinfectietank en beweeg hem naar boven tot hij stabiel op de bodem van de behuizing staat.

Vullen/ afname desinfecteermiddel

- Om de houder voor desinfectiemiddel te vullen, verwijdert u deze uit de behuizing van de desinfectiedispenser zoals hierboven beschreven.
- Vul de desinfectiedispenser met een geschikt desinfectiemiddel.
- Steek de slang in de ontsmettingsmiddeltank en plaats deze terug in de behuizing, beweeg deze naar boven totdat deze zich op de bodem bevindt.
- Haal het desinfectiemiddel wanneer nodig uit het reservoir, door met de elleboog op de bedieningshendel te drukken en de andere hand onder de uitlaat te houden.


Aanwijzing:

Druk bij de eerste keer opstarten de bedieningshendel enkele malen zo ver mogelijk in totdat de dispenser begint met doseren. Houd de hand onder de sproeier.



Reiniging en desinfectie van de ombouw en de doseerpomp

- Gebruik geen schurende, bijtende of chloorbevattende reinigingsmiddelen om de desinfectiedispenser schoon te maken.
- Regelmatig een desinfectiereiniging uitvoeren door de buitenkant van de desinfectiedispenser af te nemen.
- Vóór elke hervulling van de desinfectiedispenser moet handmatige voorbereiding worden getroffen. Volg de onderstaande stappen.

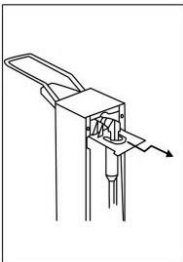

- Haal het reservoir met het desinfectiemiddel uit de behuizing, leeg hem volledig voordat u hem met een nieuw desinfectiemiddel vult.
- Haal de doseerpomp uit de behuizing, houd de bedieningshendel in de bovenste stand en til de doseerpomp iets naar achteren op.
- Was de doseerpomp grondig onder stromend heet water. Droog de doseerpomp en de buis af met een wegwerphanddoek.


- Reinig de behuizing grondig onder stromend heet water, droog en desinfecteer met een wegwerpdoekje.
- Plaats de doseerpomp weer in de behuizing, houd hiervoor de bedieningshendel in de bovenste stand en duw de doseerpomp van achteren in de behuizing. Raak zo mogelijk de buis niet aan, veeg hem anders af met een wegwerpdoekje voordat u hem in het reservoir voor desinfecteermiddel steekt.
- Veeg de achterkant van de doseerpomp schoon. Plaats ten slotte de behuizing met de doseerpomp op de wandhouder.
- Vul het reservoir voor het desinfecteermiddel en plaats deze in de behuizing.
- Pomp meerdere malen het desinfectiemiddel op.
- Na langdurige pauzes in het gebruik moet de desinfectiedispenser grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt

Extra uitrusting (niet in de levering inbegrepen)

Lekbak PS 0,9L-W

- Materiaal:
 - Edelfstaal, polypropyleen
- Opvangbak:
 - B 147 x D 240 x H 40 mm
 - Kan in de afwasmachine
- Afmetingen:
 - B 147 x D 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr 850018

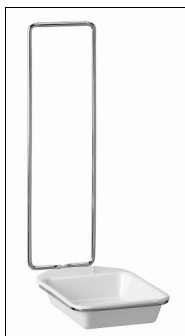

De hendel van de lekbak moet achter de desinfectiedispenser worden gehaakt.

De lekbak is ontworpen om druppels te verzamelen tijdens handdesinfectie.

De opvangbak kan op elk moment worden verwijderd om te worden gereinigd, met de hand gewassen met een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com