


AGN1000-1/1

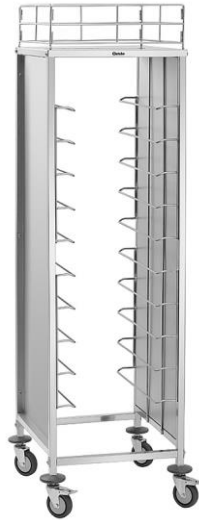

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
 Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-01-31

Original bruksanvisning

Tekniska data

Namn:	Gastronorm-vagn AGN1000-1/1
Artikelnummer:	300186
Material:	rostfritt stål
Antal rack:	10
Avstånd mellan gejderpar i mm:	120
Lastkapacitet för ett gejderpar i kg:	10
Mått uppställningsyta (b x d) i mm:	480 x 540
Bärförmåga uppställningsyta max, i kg:	10
Total lastkapacitet, max i kg:	80
Antal svängbara hjul:	4
Svängbara hjul med broms:	2
Hjuldiameter i mm:	100
Antal hjulbular:	4
Hjulstötfångarmaterial:	plast
Mått (b x d x h) i mm:	580 x 685 x 1840
Vikt i kg:	28

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper

- Version: GN guider
- Användning: rengöring
- Möjlighet att lasta på båda sidor
- Uppställningsyta
- Leveranskick: Monteringsats, enkel montering
- Medlevereras ej:
 - GN-kantin
 - plåtar
 - galler

Avsedd användning






Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Rengöring och transport av mat i GN-containrar, på grillar och galler upp till GN 1/1 storlek.
- förvaring av livsmedel i lämpliga GN-kantiner.

Leveransens omfattning / Delarnas namn

- Packa upp den gastronomiska vagnen och kassera förpackningsmaterialet i enlighet med miljöbestämmelserna.
- Kontrollera att leveransen är komplett enligt listan nedan:

Element	Antal	Namn
	2	Sidodeleb med 10 förmonterade styrningar och sidovägg
	1	Hylla för placering
	2	Sidoracke
	2	Främre och bakre räck
	2	Avdelare

	1	Insexnyckel
	8	M8 * 55 skruv
	4	Fyrkantig bricka
	4	Stötfångare för svänghjulet
	2	Svängbart hjul med broms:
	2	Svängbart hjul utan låsning
	4	Bult M5*10 (redan fabriksmonterad permanent på sidodelar)
	8	Muttra M5
	4	M8 Rund bricka

Montering

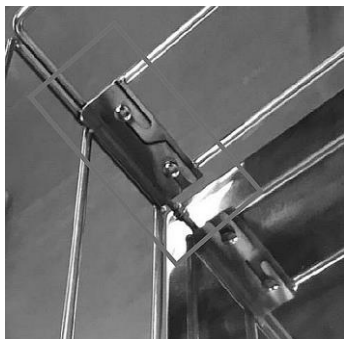


Fig. 1

1. Fäst de 2 kortare räcketgallren på fram- och baksidan av hållarytan. Använd de medföljande M5 muttrarna och brickorna.
2. Fäst de 2 längre räcketgallren på gallerstiften fram och bak.

SV

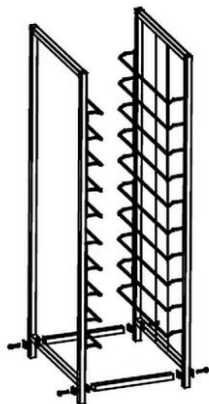


Fig. 2

3. Fäst de 2 tvärstängerna i botten på sidodelen av matvagnen.
4. Placera en fyrkantig bricka på utsidan av varje sidostycke. Skruvaihop tvärstagen med M8x10-skruvar med fyrkantiga brickor och dra åt dem med en insexnyckel.
5. Anslut de 2 tvärstängerna (botten) med den andra sidodelen med brickor och skruvar, enligt beskrivningen ovan.

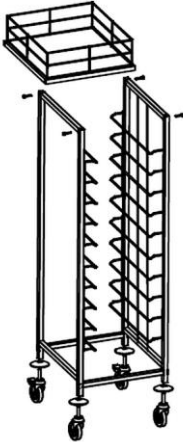


Fig. 3

6. Lägg gastronorm-vagnen på sidan.
7. Fäst de 4 svängbara hjulstöttångarna på fyrkantsrören på vingsektionerna
8. Skruva slutligen fast de spärrbara hjulen i fyrkantsrören på vingsektionerna.
9. Ställ gastronorm-vagnen på spärrbara hjulen.
10. Sätt de hopfällda hyllorna med räcke (punkt 1 och 2) på gastronorm-vagns ram.
11. Skruv fast hyllan med skenan på gastronomivagnens ram med M8-skrivar med M8 runda brickor och dra åt dem med en insexnyckel.

Placering

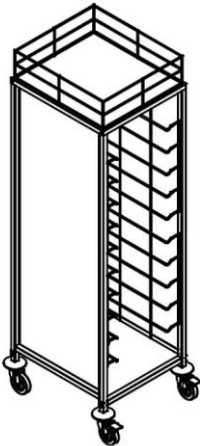


Fig. 4

1. Kontrollera gastronorm-vagnens stabilitet.
2. Den gastronorm-vagnen kan nivelleras med hjälp av svängbara hjul genom att skruva loss eller skruva in dem.
3. Efter att ha placerat matvagnen på önskad plats, säkra de 2 svängbara hjulen med lås så att matvagnen inte av misstag flyttas eller välter.

Lastning av gastronorm-vagn



SV

Figur 5

Gastronorm-vagnen möjliggör lastning från båda sidor.

1. Placera lämpliga galler, GN-kantin osv. i styrningarna efter behov.
2. Ställ kannor, koppar, glas etc. på översta hyllan.

Rackens hyllor förhindrar att disken faller av.

Rengöring

OBS!

Skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande ämnen kan skada ytan.

Använd endast medel som är lämpliga för rostfritt stål för rengöring.

1. Rengör gastronorm-vagnen regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka gastronorm-vagnen med en mjuk trasa.