


**ILZF10**

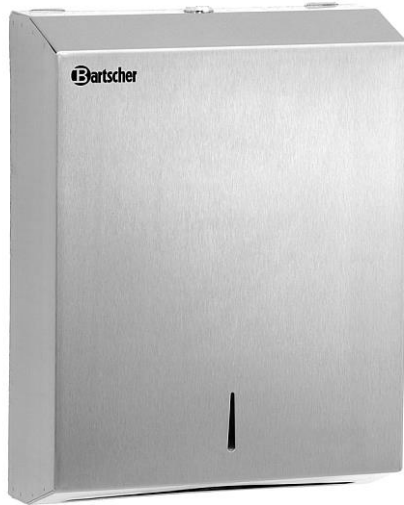

**850006**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Wersja: 2.0

Data sporządzenia: 2023-07-28

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne


<b>Nazwa:</b>	<b>Podajnik ręczników papierowych ILZF10</b>
Numer artykułu:	<b>850006</b>
Materiał:	stal chromowo-niklowa, szczotkowana
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	285 x 100 x 370
Ciężar w kg:	1,9

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

- Wersja: montaż ścienny
- Możliwość uzupełniania
- Kontrola poziomu napełnienia: szczelina
- Uzupełnianie przez przednią klapę
- Odpowiedni do standardowych składanych ręczników papierowych
- Ręcznik składane w następujący sposób:
  - typu V
  - typu C
  - typu ZZ
- Z możliwością zamknięcia
- W zestawie: materiał mocujący (mocowanie czteropunktowe)
- Nie zawarte w dostawie: napełnienie

## Zestawienie podzespołów urządzenia

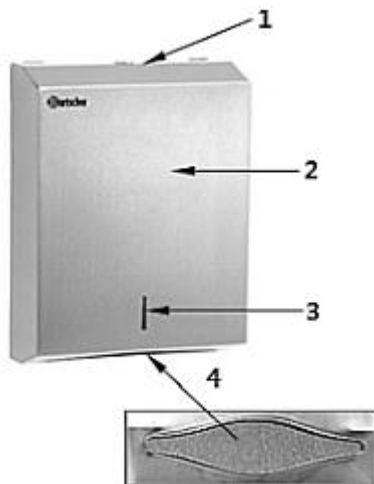

PL

1. Zamek
2. Przednia klapa
3. Szczelina kontroli stanu napełnienia
4. Otwór do pobierania

## Montaż


1. Rozpakować podajnik do ręczników papierowych i usunąć w całości materiał opakowaniowy.
2. Otworzyć przednią klapę podajnika do ręczników papierowych za pomocą załączonego kluczyka.
3. Płyty mocującej użyć jako szablonu i zaznaczyć na ścianie na żądanej wysokości 4 miejsca na otwory.
4. Wywiercić w ścianie 4 otwory i umieścić w nich załączone kołki.
5. Za pomocą załączonych śrub przykręcić do ściany podajnik do ręczników papierowych.




## Odpowiednie ręczniki papierowe

### WSKAZÓWKA!


Podczas napełniania należy zwrócić uwagę na kierunek składania ręczników. Należy je włożyć do podajnika tak jak przedstawiono poniżej.

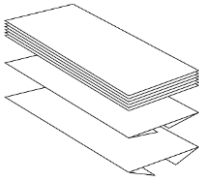

Typ C

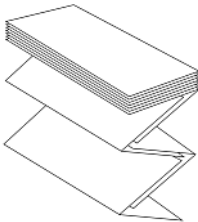

Typ ZZ

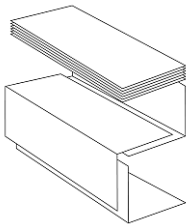

Typ V

## Napełnianie/ pobieranie ręczników papierowych

1. Otworzyć przednią klapę.
2. Napełnić podajnik odpowiednimi ręcznikami papierowymi.
3. Zamknąć przednią klapę.
4. Zamknąć podajnik ręczników papierowych za pomocą kluczyka.
5. Wyciągać ręczniki papierowe z dolnego otworu do pobierania zgodnie z potrzebami.

Szczelina na przedniej klapie umożliwia kontrolę stanu napełnienia.



## Czyszczenie

### **UWAGA!**

**Nigdy nie stosować agresywnych ani szorujących środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię.**

1. Podajnik ręczników papierowych przetrzeć od wewnątrz i na zewnątrz miękką wilgotną ściereczką.
2. Na koniec osuszyć umyte powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki.