

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2022-06-23

Istruzioni per l'uso originali

Parametri tecnici

Nome:	Carrello di servizio AGN1800-2/1
Numero dell'articolo:	300185
Materiale:	acciaio inossidabile
Progettato per:	2/1GN, 1/1GN
Numero di coppie di guide:	18
Distanza tra le coppie di guide in mm:	80
Profondità max del contenitore GN in mm:	65
Portata per coppia di guide, max in kg:	10
Dimensioni superficie ripiano (larg. x prof.) in mm:	765 x 785
Portata superficie ripiano, max in kg:	10
Portata totale, max in kg:	80
Numero di rotelle pivottanti:	4
Rotelle pivottanti con blocco:	2
Diametro delle rotelle in mm:	100
Numero di fermi per le rotelle:	4
Materiale dei fermi per le rotelle:	plastica
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	765 x 785 x 1.750
Peso in kg:	30,2

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Fornitura: kit da assemblare, montaggio facile
- Ambito di impiego: per sparecchiare
- Versione: guide GN
- Caricabile da entrambi i lati
- Superficie del ripiano
- La consegna non comprende:
 - contenitori GN
 - teglie
 - griglie
- Caratteristiche:
 - un ferma-contenitori sia nella parte anteriore che in quella posteriore del carrello
 - telaio in tubo quadrato a sezione 25,4 x 25,4 mm

Uso conforme alla destinazione

IT










Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- sparecchiare e trasportare le pietanze in contenitori GN,
- conservazione delle pietanze in contenitori GN.

Ambito della consegna/Nomi dei pezzi

- Disimballare il carrello di servizio e smaltire il materiale d'imballo in conformità con le prescrizioni sulla tutela ambientale.
- Verificare la completezza della consegna in base alla lista a seguire:

Elemento	Quantità	Nome
	2	Parte laterale con 18 guide premontate e 1 ferma-contenitori
	1	Mensola d'appoggio
	6	Traversa
	2	Rotella pivotante con blocco
	2	Rotella pivotante senza blocco
	4	Fermo per la rotella pivotante
	1	Chiave a brugola
	16	Rondelle quadrate
	12	Vite

Montaggio

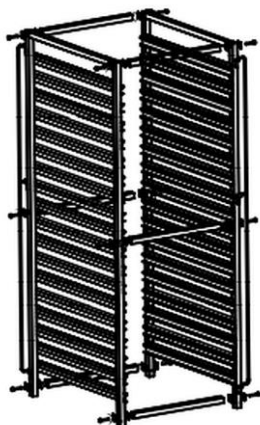


Fig. 1

1. Sistemare una delle parti laterali per terra.
2. Installare 6 traverse su un lato del carrello di servizio (in alto, al centro e in basso).
3. Presso la traversa inferiore, collocare una rondella quadrata tra la traversa e la parte laterale e tra quest'ultima e la vite laterale.
4. A questo punto serrare le viti agendo con la chiave a brugola.
5. In caso di traverse centrali occorre inserire una sola rondella quadrata tra la parte laterale e la vite.

IT

6. Serrare le viti agendo con la chiave a brugola.
7. Fissare le 6 traverse all'altra parte laterale. Usare le rondelle e le viti, come da descrizione precedente. (Fig. 1)

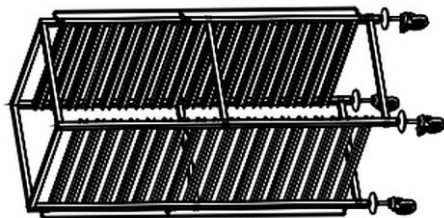


Fig. 2

8. Appoggiare il carrello di servizio su un lato.
9. Fissare i 4 fermi delle rotelle pivotanti ai tubi quadrati delle parti laterali.
10. Infine avvitare le rotelle pivotanti ai tubi quadrati delle parti laterali. (Fig. 2)

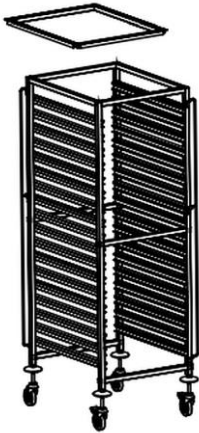


Fig. 3

1. Posizionare il carrello di servizio sulle rotelle pivotanti.
2. Collocare la mensola d'appoggio in alto, sopra il telaio del carrello di servizio.

Posizionamento

1. Controllare la stabilità del carrello di servizio.
2. Livellare il carrello di servizio, serrando o allentando le rotelle pivotanti.
3. Una volta posizionato il carrello di servizio nel luogo desiderato, bloccare 2 rotelle pivotanti con dei blocchi in modo da prevenirne uno spostamento o ribaltamento involontario.

Messa in sicurezza dei contenitori



Fig. 4

1. Collocare sulle guide gli adeguati contenitori GN a seconda delle necessità.
2. Bloccare i contenitori GN nella parte anteriore e posteriore con gli appositi blocchi, tirandoli leggermente verso l'alto e chiudendo davanti ai contenitori GN (fig. a sinistra).

Pulizia

ATTENZIONE!

I mezzi abrasivi e i prodotti contenenti solventi o sostanze corrosive possono danneggiare la superficie.

Per la pulizia usare solo detersivi adeguati per le superfici in acciaio inossidabile.

IT

1. Pulire sistematicamente il carrello di servizio con acqua calda e con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detergente delicato.
2. Asciugare il carrello di servizio con un panno morbido.