

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-06-23

Original betjeningsvejledning

Tekniske parametre

Navn:	Madtransportvogn AGN1800-2/1
Artikelnummer:	300185
Materiale:	rustfrit stål
Designet til:	2/1GN, 1/1GN
Antal pr. styreskinner:	18
Afstand mellem pr. styreskinner i mm:	80
Maks. GN-beholderdybde i mm:	65
Bæreevne pr. styreskinner, maks. i kg:	10
Dimensioner udstillingsflade (bredde x dybde) i mm:	765 x 785
Maks. bæreevne udstillingsflade i kg:	10
Bæreevne i alt, maks. i kg:	80
Antal drejehjul:	4
Drejehjul med lås:	2
Diameter hjul i mm:	100
Antal hjulstop:	4
Materiale hjulstop:	plast
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	765 x 785 x 1.750
Vægt i kg:	30,2

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Leveringstilstand: samlesæt, nem montering
- Anvendelsesområde: afrydning
- Version: GN-styreskinner
- Kan fyldes fra begge sider
- Stilleflade
- Ikke inkluderet i leveringen:
 - GN-beholdere
 - metalplader
 - riste
- Egenskaber:
 - en beholderlås foran og bag på vogner
 - Firkantørersramme med et tværsnit på 25,4 x 25,4 mm

Brug som beregnet

DK










Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- rengøring og transport af madretter i GN-beholdere,
- opbevaring af madretter i GN-beholdere.


Leveringsomfang / Elementnavne

- Pak madtransportvognen ud og fjern emballagematerialet i overensstemmelse med miljøbestemmelserne.
- Kontroller leverancen ved at følge nedenstående liste:

Element	Antal	Navn
	2	Sideelement med 18 formonterede styreskinner og 1 beholderlås
	1	Indstillingshylde
	6	Tværstang
	2	Drejehjul med lås
	2	Drejehjul uden lås
	4	Hjulstop til drejehjul
	1	Unbrakonøgle
	16	Firkantede underlagsskiver
	12	Skrue

DK

Montering

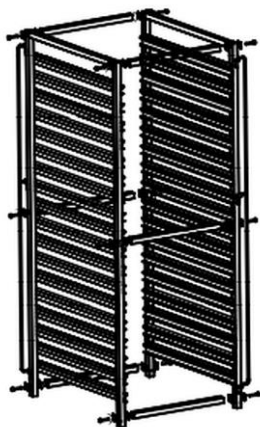

1. Sæt en af sideelementerne på gulvet.
2. Fastgør 6 tværstænger (top, midterste og nederste) til en af idedelen på madtransportvognen.
3. For de nederste tværstænger anbringes en firkantet underlagsskive mellem hver tværstang og bagelementet og mellem bagelementet og skruen.
4. Spænd derefter skrueerne med unbrakonøglen.
5. Placer kun en firkantet skive ved midtestængerne mellem sideelementet og skruen.

Fig. 1

DK

6. Stram skrueerne med unbrakonøglen.
7. Fastgør 6 tværstænger på den anden sidedel ved hjælp af skiver og skruer, som beskrevet ovenfor. (Fig. 1)

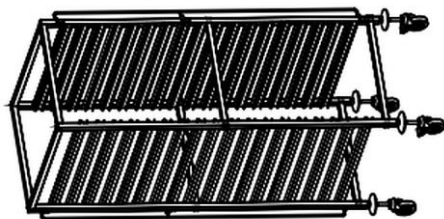


Fig. 2

8. Anbring madtransportvognen på siden.
9. Monter 4 hjulstop til drejehjulene på sideelementernes firkantrør.
10. Til sidst monter drejehjulene ind i sideelementernes firkantrør. (Fig. 2)

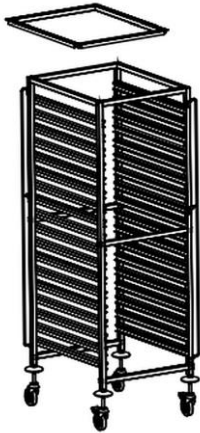


Fig. 3

1. Anbring madtransportvognen på drejehjulene.
2. Placer indstillingshylden øverst på madtransportvognens ramme.

Placering

1. Tjek madtransportvognens stabilitet.
2. Du kan regulere madtransportvognen ved at skrue ind eller skrue ud drejehjulene.
3. Når du har placeret madtransportvognen på det ønskede sted, skal du sikre de to styrehjul med låse, så transportvognen ikke ved et uheld flyttes til en anden position eller væltes.

Sikringsordning til beholdere



Fig. 4

1. Placer de passende GN-beholdere i styreskinererne efter behov.
2. Fastgør GN-beholderne på forsiden og bagsiden med beholdersikringerne ved at trække dem op og lukke dem foran GN-beholderne (fig. til venstre).

Rengøring

OBS!

Skuremidler, rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller ætsende stoffer, kan beskadige overfladen.

Brug kun midler, der er egnede til rustfrit stål til rengøring.

DK

1. Rengør madtransportvognen regelmæssigt med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
2. Tør madtransportvognen af med en blød klud.