

PS 1L-W



850048

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2020-11-03

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques


Nom:	Distributeur de désinfectant PS 1L-W
Numéro d'article :	850048
Matériau:	aluminium, polypropylène
Contenance en litres :	1
Dosage en ml par pression de la pompe :	4
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	93 x 200 x 325
Poids en kg :	0,82

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Modèle : montage mural
- Rechargeable
- Contrôle du niveau de remplissage : réservoir en plastique transparent
- Utilisation :
 - commande à une main,
 - commande avec le coude
 - manuel
- Dosage :
 - système de pompe
 - système de pulvérisation
- Verrouillable
- Propriétés :
 - sans cartouche
 - facile à utiliser
 - hygiénique
 - peu de maintenance nécessaire
- L'appareil comprend :
 - 1 clé
 - 1 support mural
 - matériel de fixation
- Non fourni : remplissage

Éléments de l'appareil

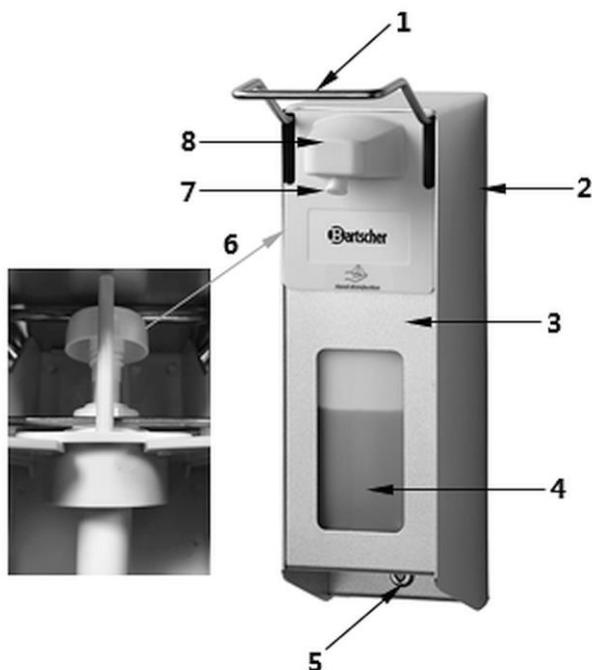

FR

Fig. 1:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Levier | 2. Boîtier |
| 3. Protection avant | 4. Réservoir pour le produit désinfectant |
| 5. Fermeture | 6. Pompe de dosage |
| 7. Tête de dosage | 8. Protection de la tête de dosage |

Le distributeur de désinfectant équipé d'une commande avec le coude pratique est conçu pour maintenir des conditions d'hygiène optimales dans les bâtiments publics, les restaurants, les cuisines, les laboratoires, les écoles, etc. le système de pompe sans cartouche assure un remplissage facile et écologique.

Montage mural

1. Fixer le distributeur de désinfectant à l'endroit choisi.
2. Lors de l'installation, prendre en compte les informations suivantes:
 - place nécessaire au-dessus du distributeur de désinfectant : 40 mm
 - hauteur du montage recommandée : 130 – 135 cm, mesurée à partir du sol jusqu'au bord supérieur du distributeur de désinfectant.
3. Déverrouiller la fermeture à l'aide de la clé fournie.
4. Tirer vers le bas la protection avant du distributeur de désinfectant.
5. Soulever légèrement le réservoir pour le désinfectant et le retirer du distributeur de désinfectant.
6. Appuyer sur la languette de blocage de l'intérieur et tirer le support mural vers le bas.



Fig. 2

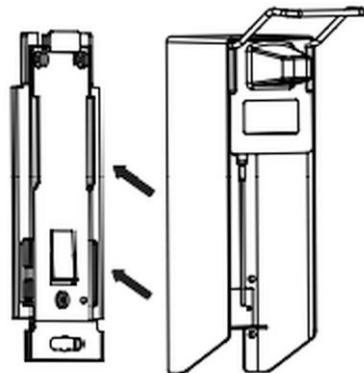


Fig. 3

7. À l'aide des trous dans le support mural, marquer sur le mur 3 emplacements pour percer les trous et percer les trous.
8. Placer dans les trous percés les goujons. Visser le support mural à l'aide des vis.
9. Enfin, fixer le boîtier du distributeur de désinfectant sur le support mural jusqu'à ce que la languette de blocage fasse un déclic.

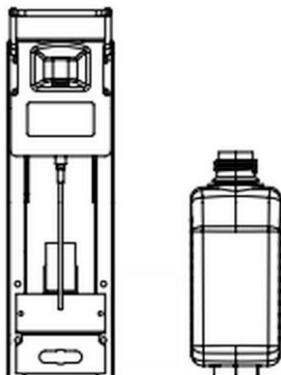


Fig. 4

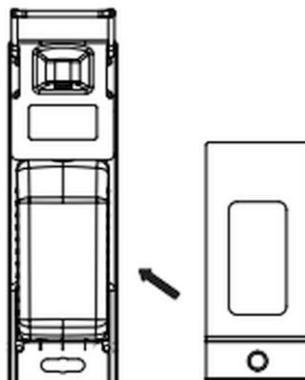


Fig. 5

10. Insérer le tube dans le réservoir rempli du distributeur de désinfectant et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il repose d'une manière stable sur le plateau du boîtier.
11. Fixer la protection avant sur le distributeur de désinfectant.
12. Fermer le distributeur de désinfectant à l'aide de la clé.

FR

Remplissage avec le produit désinfectant

1. Le regard de la protection avant permet de contrôler l'état de remplissage du réservoir de désinfectant.
2. Pour remplir le réservoir de produit désinfectant, le sortir du boîtier du distributeur de désinfectant comme décrit ci-dessous.
3. Remplir le réservoir pour le produit désinfectant avec le produit désinfectant adapté.
4. Insérer le tube dans le réservoir pour désinfectant et le placer de nouveau dans le boîtier, le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il repose sur le plateau inférieur.
5. Fixer la protection avant.
6. Fermer le distributeur de désinfectant à l'aide de la clé.

Prise du produit désinfectant

1. Prendre le désinfectant du réservoir selon les besoins en appuyant sur le levier avec le coude et en tenant l'autre main sous la tête de dosage.

Indication :

À la première utilisation, appuyer sur le levier plusieurs fois jusqu'à ce que le distributeur de désinfectant commence à doser le produit. Maintenir la main sous la tête de dosage.



Fig. 6

Nettoyage et désinfection du boîtier et de la pompe de dosage

ATTENTION !

Ne jamais utiliser de produits nettoyants abrasifs, caustiques ni contenant du chlore, car ils peuvent endommager la surface.

1. Procéder régulièrement à la désinfection du distributeur en essuyant les surfaces extérieures du distributeur de désinfectant.
2. Avant chaque nouveau remplissage du distributeur de désinfectant, procéder à un nettoyage soigneux. Suivre les étapes décrites ci-dessous.
3. Retirer le réservoir pour le produit désinfectant du boîtier, le vider entièrement avant de le remplir de nouveau.
4. Laver soigneusement à l'eau courante, de l'intérieur et de l'extérieur, chaude la tête de dosage, la pompe de dosage avec le tuyau.
5. Sécher et désinfecter avec un mouchoir désinfectant les surfaces lavées.
6. Si possible, ne pas toucher le tube, sinon, avant de le fixer dans le réservoir pour le produit désinfectant, l'essuyer à l'aide d'un mouchoir désinfectant.

7. Enfin, fixer le boîtier avec la pompe de dosage au support mural.
8. Remplir le réservoir pour le produit désinfectant et le placer dans le boîtier.
9. Remettre la protection avant.
10. Fermer le distributeur de désinfectant à l'aide de la clé.
11. Pomper plusieurs fois le produit désinfectant.