

TS 301



A300073











Dane techniczne

Nazwa:	<ul style="list-style-type: none">• Wózek kelnerski-/transportowy TS 301 z 3 poziomami
Nr art.:	<ul style="list-style-type: none">• A300073
Materiał:	<ul style="list-style-type: none">• Stal chromowo-niklowa
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none">• Rama: z rur okrągłych Ø 25,8 mm; Półka: 3, wymiary każdej półki: szer. 827 x gł. 510 mm 4 gumowe kółka skrętne, Ø 100 mm po 1 odboju, 2 kółka skrętne ze stoperami Zestaw do składania, łatwy montaż
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm
Nośność maks.:	<ul style="list-style-type: none">• 90 kg, 30 kg na półkę
Odstęp pomiędzy półkami:	<ul style="list-style-type: none">• 265 mm
Waga:	<ul style="list-style-type: none">• 13,4 kg

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych!


- Rozpakować pojedyncze elementy i zutilizować materiał opakowaniowy.
- Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy.

Zakres dostawy / Nazwy części


Element	Ilość	Nazwa
	3	Półka
	2	Stelaż
	2	Kółka skrętne bez stoperów
	2	Kółka skrętne ze stoperami
	4	Odbojnik kółka
	12	Kątownik mocujący
	12	Śruby imbusowe
	12	Nakrętka kontruująca
	1	Klucz imbusowy
	1	Klucz szczękowy płaski

Montaż

1. Montaż wózka kelnerskiego/transportowego rozpocząć od mocowania półki do stelaża. Włożyć kątowniki mocujące od środka w rogi stelaża. Przykręcić je mocno do stelaża za pomocą klucza imbusowego i klucza szczerkowego płaskiego, znajdującą się w zestawie śrubką imbusową i nakrętką.

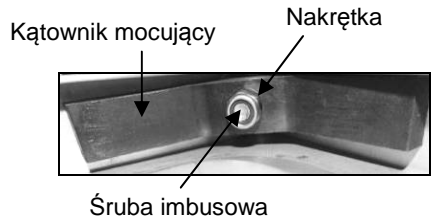

2. Położyć wózek kelnerski/transportowy na boku i zamocować do stelaża odbojnik kółek. Na koniec wkręcić 4 kółka skrętne do stelaża.

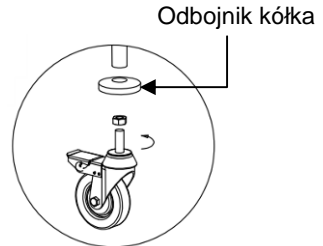

3. Postawić wózek kelnerski/transportowy ostrożnie na podłodze i upewnić się, że wszystkie cztery kółka skrętne dotykają podłogę. Wózek kelnerski/transportowy można wy poziomować za pomocą kółek skrętnych wykręcając je lub wkręcając. Ustalić ich położenie przy pomocy nakrętek zabezpieczających.



WSKAZÓWKA!

Po montażu usunąć folię ochronną!

4. Po ustawieniu wózka kelnerskiego/transportowego w żądanym miejscu, zablokować kółka skrętne przy pomocy stoperów, aby wózek kelnerski/transportowy nie został przypadkowo przesunięty lub przewrócony.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Wózek kelnerski/transportowy należy czyścić regularnie wilgotną, miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno w żadnym przypadku stosować środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnię elementów wózka kelnerskiego/transportowego.
- Osuszyć wózek transportowo/kelnerski miękką ściereczką.