

**G-1KB 1K2000**



**105198**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версия: 1.0

Дата составления: 2023-03-03

**Оригинальная инструкция по эксплуатации**

## Технические данные

Название:	Подставка G-1KB 1K2000
Номер артикула:	105198
Материал:	нержавеющая сталь
Нижняя полка:	1
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	600 x 600 x 210
Вес в кг:	5,0

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

## Модель / характеристики

- Цвет: серебристый
- Предназначен для: газовый табурет G-1KB 1K2000 / 1051993
- Комплект поставки: монтажный комплект (простой монтаж)
- Ножки с регулируемой высотой: нет
- С нижней полкой

RU

## Использование по назначению

Подставка была разработана и сконструирована как удлинитель ножек для газового табурета G-1KB 1K2000, обеспечивая приготовление и жарку на удобной рабочей высоте.

Подставка должна использоваться только с газовым табуретом G-1KB 1K2000 / 1051993 из комплекта поставки.

## Распаковка

1. Распаковать подставку и удалить весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.

**ОСТОРОЖНО!**

**Опасность удушья!**

**Исключить возможность доступа детей к упаковочным материалам, таким как пластиковые мешки и компоненты из пенопласта.**

## Объем поставки

1. Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

1 x нижняя полка:

2 x Рама из ножек с поперечинами  
(предварительно собранная)

## Названия деталей

RU

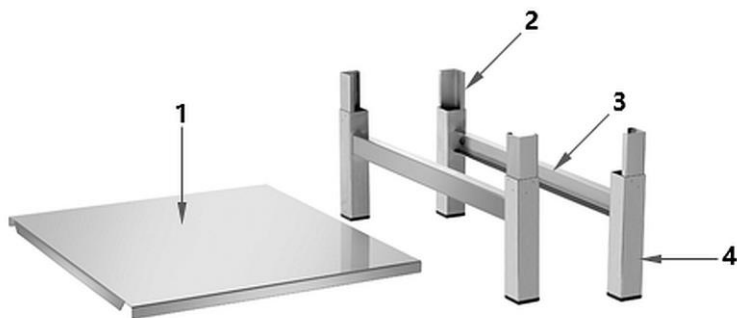


Рис. 1

1. Нижняя полка
2. Усиление ножек (4x)
3. Поперечина (4x)
4. Ножка (4x)

## Монтаж

1. Прикрепить полку на стойках из ножек, накладывая ее внахлест на пазы на поперечинах.
2. Вставить ножки газового табурета в ножки основания.

Соединение стабилизируется путем усиления ножек.

Это обеспечивает удобную рабочую высоту газового табурета.

Благодаря системе подключения газовый табурет можно легко и быстро использовать как с подставкой, так и без нее, если это необходимо.



Рис. 2

## Очистка

### **ВНИМАНИЕ!**

**Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.**

1. Регулярно очищать подставку и нижнюю полку теплой водой и мягкой влажной тряпочкой. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Тщательно осушить подставку и нижнюю полку мягкой тряпочкой.