

G-1KB 1K2000



105198

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-03-03

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία:	Πλαίσιο βάσης G-1KB 1K2000
Κωδ. προϊόντος:	105198
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Κάτω ράφι:	1
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	600 x 600 x 210
Βάρος σε kg:	5,0

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

Έκδοση / Ιδιότητες

- Χρώμα: ασημί
- Προορίζεται για: εστία αερίου G-1KB 1K2000 / 1051993
- Κατάσταση παράδοσης: σετ για συναρμολόγηση (εύκολη συναρμολόγηση)
- Πόδια ρυθμιζόμενου ύψους: όχι
- Με κάτω ράφι

Προβλεπόμενη χρήση

Η βάση έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ως προέκταση των ποδιών για την εστία αερίου G-1KB 1K2000, διασφαλίζοντας το μαγείρεμα και το τηγάνισμα σε άνετο ύψος εργασίας.

Η βάση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με την εστία αερίου G-1KB 1K2000 / 1051993 που παρέχεται για αυτό.

Αποσυσκευασία

1. Αποσυσκευάστε τη βάση και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

Πεδίο εφαρμογής παράδοσης


1. Ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης με βάση την ακόλουθη λίστα:

1 x κάτω ράφι

2 x πλαίσιο με πόδια με εγκάρσιες ράβδους
(προσυναρμολογημένο)

Ονόματα εξαρτημάτων

GR

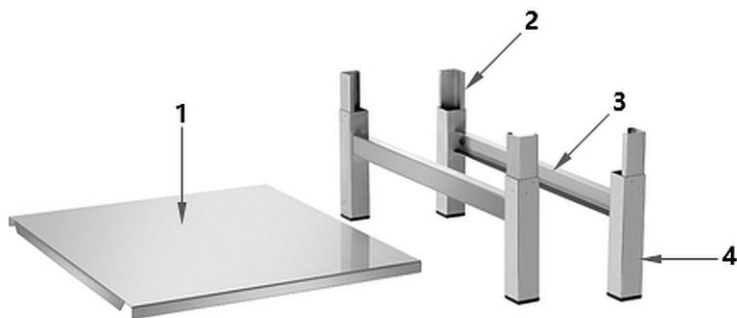

Εικ. 1

1. Κάτω ράφι
2. Ενίσχυση ποδιών (4x)
3. Εγκάρσιες ράβδοι (2x)
4. Πόδια (4x)

Συναρμολόγηση

1. Στερεώστε το ράφι στα πλαίσια των ποδιών, τοποθετώντας το με τις υποδοχές στις εγκάρσιες ράβδους.
2. Σύρτε τα πόδια της εστίας αερίου στα πόδια της βάσης.

Η σύνδεση σταθεροποιείται με την ενίσχυση των ποδιών.

Με αυτόν τον τρόπο, η εστία αερίου αποκτά ένα άνετο ύψος εργασίας.

Χάρη στο σύστημα plug-in, η εστία αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και εύκολα με ή χωρίς βάση εάν απαιτείται.



Εικ. 2

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

1. Καθαρίζετε τακτικά τη βάση και το κάτω ράφι με ζεστό νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
2. Στεγνώστε καλά τη βάση και το κάτω ράφι με ένα μαλακό πανί.