

PS 0,9L-W



850019

Caractéristiques techniques

Nom	Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W
Code-No. :	850019
Matériau :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aluminium ▪ polypropylène ▪ plastique ABS
Couleur :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ argent ▪ blanc
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Montage mural ▪ Utilisation : <ul style="list-style-type: none"> - commande à une main, - commande avec le coude - manuel ▪ Dosage : <ul style="list-style-type: none"> - système de pompe - système de pulvérisation ▪ Bac : <ul style="list-style-type: none"> - capacité : 0,9 litre - rechargeable - contrôle du niveau de remplissage : réservoir en plastique transparent ▪ Sans cartouche
Dimensions :	L 92 x P 225 x H 300 mm
Poids :	0,7 kg
Dotation:	1 support mural, matériel de fixation

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques!


Caractéristiques

Désinfection rapide et facile des mains pour une protection maximale.

Que ce soit dans les cuisines, les laboratoires ou les bâtiments publics, – le distributeur avec le système de pompe sans cartouche, qui s'actionne avec une main/un coude permet des conditions d'hygiène optimales.

Aperçu des pièces

- 1 Levier
- 2 Protection de la buse
- 3 Buse
- 4 Pompe de dosage avec tube
- 5 Réservoir pour le produit désinfectant
- 6 Boîtier
- 7 Protection avant

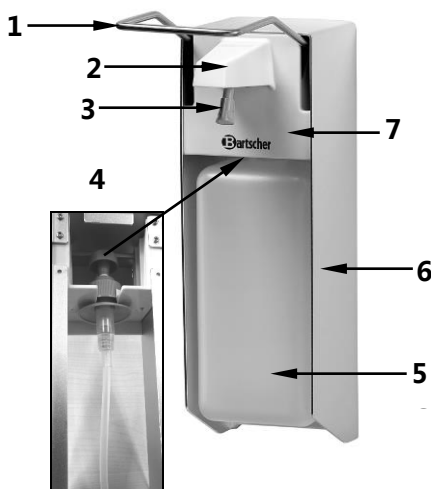


Avant le montage

- Déballez le distributeur de désinfectant et le matériel de fixation, éliminez tout l'emballage conformément à la réglementation relative à la protection de l'environnement.
- Placer le distributeur de désinfectant au-dessus de l'évier ou à proximité.
- Lors de l'installation, prendre en compte les informations suivantes:
 - place nécessaire au-dessus du distributeur de désinfectant : 40 mm
 - hauteur du montage recommandée : 130 – 135 cm, mesurée à partir du sol jusqu'au bord supérieur du distributeur de désinfectant.

Montage mural

- Soulever légèrement le réservoir et le retirer du distributeur de désinfectant.
- Appuyer sur la languette de blocage et tirer le support mural vers le bas.
- À l'aide des trous dans le support mural, marquer sur le mur 3 emplacements pour percer les trous et percer les trous.
- Placer dans les trous percés les goujons fournis. Visser le support mural à l'aide des vis fournies.

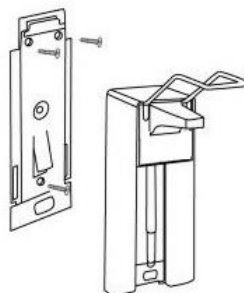

- Enfin, fixer le boîtier du distributeur de désinfectant sur le support mural jusqu'à ce que la languette de blocage fasse un déclic.
- Insérer le tube dans le réservoir rempli du distributeur de désinfectant et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il repose d'une manière stable sur le plateau inférieur du boîtier.

Remplissage/prise du produit désinfectant

- Pour remplir le réservoir de produit désinfectant, le sortir du boîtier du distributeur de désinfectant comme décrit ci-dessous.
- Remplir le réservoir avec un produit désinfectant adapté.
- Insérer le tube dans le réservoir pour désinfectant et le placer de nouveau dans le boîtier, le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il repose sur le plateau inférieur.
- Prendre le désinfectant du réservoir selon les besoins en appuyant sur le levier avec le coude et en tenant l'autre main sous l'orifice de sortie.


Conseil :

à la première utilisation, appuyer sur le levier plusieurs fois jusqu'à ce que le distributeur de désinfectant commence à doser le produit. Maintenir la main sous l'orifice de sortie du produit désinfectant.



Nettoyage et désinfection du boîtier et de la pompe de dosage

- Pour le nettoyage du distributeur de désinfectant, n'utiliser aucun produit abrasif, corrosif ou contenant du chlore.
- Procéder régulièrement à la désinfection du distributeur en essuyant les surfaces extérieures du distributeur de désinfectant.
- Avant chaque nouveau remplissage du distributeur de désinfectant, procéder à la préparation manuelle. Suivre les étapes décrites ci-dessous.

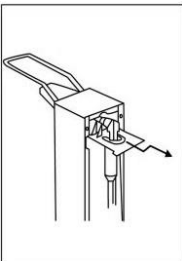

- Retirer le réservoir pour le produit désinfectant du boîtier, le vider entièrement avant de le remplir de nouveau.
- Sortir la pompe de dosage du boîtier en maintenant le levier en position haute et en soulevant légèrement la pompe de dosage pour la sortir derrière.
- Laver soigneusement la pompe de dosage sous l'eau courante. Sécher la pompe de dosage et le tube, en les essuyant à la fin à l'aide d'un essuie-tout.


- Laver soigneusement le boîtier sous l'eau courante chaude, le sécher et l'essuyer en utilisant un essuie-tout.
- Placer de nouveau la pompe de dosage dans le boîtier, pour ce faire, maintenir le levier en position haute et glisser la pompe de dosage à l'arrière du boîtier. Si possible, ne pas toucher le tube, sinon, avant de le fixer dans le réservoir pour le produit désinfectant, l'essuyer à l'aide d'un essuie-tout.
- Essuyer la paroi arrière de la pompe de dosage. Enfin, fixer le boîtier avec la pompe de dosage au support mural.
- Remplir le réservoir pour le produit désinfectant et le placer dans le boîtier.
- Pomper plusieurs fois le produit désinfectant.
- Si le distributeur de désinfectant n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le nettoyer et désinfecter soigneusement avant de le réutiliser.

Dotation supplémentaire (n'est pas livrée avec l'appareil)

Bac collecteur 9L-W

- Matériau :
 - acier inoxydable,
 - polypropylène
- Récipient collecteur :
 - L 147 x P 240 x H 40 mm
 - lavable en machine
- Dimensions :
 - L 147 x P 285 x H 377 mm
- Poids : 0,5 kg

Code-No. : 850018

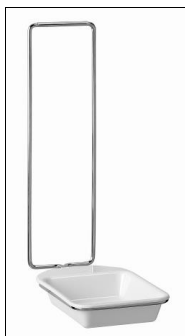

Le support du bac collecteur doit être accroché derrière le distributeur de désinfectant. Le bac collecteur est destiné à collecter les gouttes lors de la désinfection des mains. Le récipient collecteur peut être démonté à tout moment pour être nettoyé. Le nettoyer manuellement à l'aide d'un produit nettoyant doux ou dans un lave-vaisselle.