

**AGN1800-2/1**



**300185**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Německo

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servisní infolinka:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2022-06-23

**Originální návod k obsluze**

## Technické údaje

<b>Název:</b>	<b>Gastro vozík AGN1800-2/1</b>
Číslo výrobku:	<b>300185</b>
Materiál:	nerezová ocel
Navrženo pro:	2/1GN, 1/1GN
Počet párů vodicích lišt:	18
Vzdálenost mezi páry vodicích lišt v mm:	80
Max. hloubka GN nádoby v mm:	65
Nosnost pro jeden pár vodicích lišt v kg:	10
Rozměry odkládací plochy (š x h) v mm:	765 x 785
Nosnost odkládací plochy, max. v kg:	10
Celková nosnost, max. v kg:	80
Počet otočných koleček:	4
Otočná kolečka s brzdou:	2
Průměr koleček v mm:	100
Počet nárazníků ke kolečkům:	4
Materiál nárazníků ke kolečkům:	plastové
Rozměry (š x h x v) v mm:	765 x 785 x 1.750
Hmotnost v kg:	30,2

Technické změny vyhrazeny!

## Provedení / vlastnosti

- Dodací podmínky: sada pro skládání, jednoduchá montáž
- Oblast použití: úklid
- Verze: GN vodící lišty
- Lze vkládat z obou stran
- Odkládací plocha
- Není součástí dodávky:
  - GN nádoby
  - plechy
  - rošty
- Vlastnosti:
  - jedna pojistka nádob na přední a zadní straně vozíku
  - rám z hranaté trubky 25,4 x 25,4 mm

## Používání v souladu s určením

CZ










Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:


- odklizení a přeprava jídel v GN nádobách,
- skladování jídel v GN nádobách.

## Rozsah dodávky / Popis součástí

- Gastro vozík vybalte a obalový materiál zlikvidujte ekologicky.
- Zkontrolujte úplnost dodávky podle níže uvedeného seznamu:

Díl	Množství	Název
	2	Boční stěna s 18 předmontovanými vodicími lištami a 1 pojistkou nádob na každé straně
	1	Odkládací plocha
	6	Příčná vzpěra
	2	Otočné kolečko s brzdou
	2	Otočné kolečko bez brzdy
	4	Nárazník k otočnému kolečku
	1	Imbusový klíč
	16	Čtvercové podložky
	12	Šroub

## Montáž

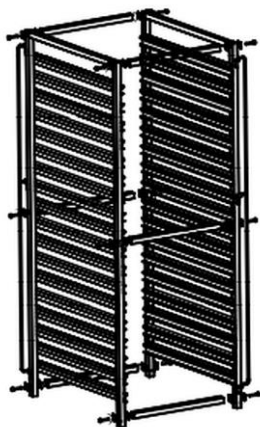


Obr. 1

1. Položte jednu z bočních stěn na podlahu.
2. Na jednu z bočních stěn gastro vozíku namontujte 6 vzpěr (nahore, uprostřed a dole).
3. U všech spodních příčných vzpěr vložte čtvercovou podložku mezi příčnou vzpěru a boční stěnu a mezi boční stěnu a šroub.
4. Pak utáhněte šrouby imbusovým klíčem.
5. Mezi boční stěnu a šroub ve středu příčných vzpěr vložte jednu čtvercovou podložku.


CZ

6. Utáhněte šrouby imbusovým klíčem.
7. Připevněte 6 příčných vzpěr na druhou boční stěnu pomocí podložek a šroubů, jak je popsáno výše. (Obr. 1)

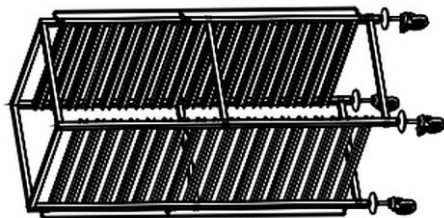

Obr. 2

8. Gastro vozík položte na boční stranu.
9. Připevněte 4 nárazníky otočných koleček na čtvercové trubky bočních stěn.
10. Pak zašroubujte otočná kolečka do čtvercových trubek bočních stěn. (Obr. 2)

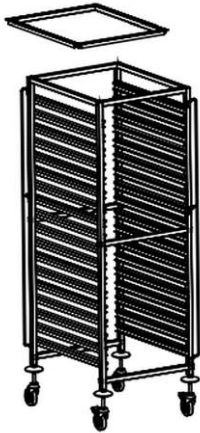

1. Gastro vozík postavte na otočná kolečka.
2. Umístěte polici na horní část rámu gastro vozíku.

Obr. 3

## Umístění

1. Zkontrolujte stabilitu gastro vozíku.
2. Gastro vozík vyrovnejte pomocí otočných koleček tak, že je vyšroubujete nebo zašroubujete.
3. Když gastro vozík postavíte na požadované místo, zajistěte 2 otočná kolečka pomocí brzd, aby se gastro vozík nemohl náhodně přesunout nebo převrátit.

## Zajištění nádob



Obr. 4

1. Podle potřeby vložte do vodicích lišt vhodné GN nádoby.
2. Zajištěte GN nádoby na přední a zadní straně pomocí pojistek nádob tak, že je povytáhnete a otočíte do uzamčené polohy před GN nádobami (obr. vlevo).

## Čištění

### **POZOR!**

**Abrazivní prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla nebo korozivní látky mohou poškodit povrch.**

K čištění používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro nerezovou ocel.

CZ

1. Gastro vozík pravidelně čistěte teplou vodou a měkkým, vlhkým hadříkem. Bude-li třeba, použijte jemný čisticí přípravek.
2. Vozík osušte měkkým hadříkem.