

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-01-23

Monteringsanvisning i original

Tekniska data

Namn:	Lagerhylla 4760
Artikelnummer:	601251
Material:	stål, förkromat
Antal hyllplan:	4
Mått hyllplan (bredd x djup x höjd) i mm:	760 x 360 x 30
Max. bärkapacitet i kg:	150
Max. bärkapacitet per hyllplan i kg:	37,5
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	760 x 360 x 1545
Vikt i kg:	11,8

Namn:	Vinhylla 5910
Artikelnummer:	601261
Material:	stål, förkromat
Antal hyllplan:	5
Mått hyllplan (bredd x djup x höjd) i mm:	900 x 345 x 30
Max. kapacitet flaskor, totalt:	100 - 130
Flasköppningar per hyllplan:	9
Max. bärkapacitet i kg:	200
Max. bärkapacitet per hyllplan i kg:	40
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	910 x 355 x 1405
Vikt i kg:	15,8

Namn:	Lagerhylla 4910
Artikelnummer:	601282
Material:	stål, förkromat
Antal hyllplan:	4
Mått hyllplan (bredd x djup x höjd) i mm:	900 x 450 x 30
Max bärkapacitet i kg:	200
Max. bärkapacitet per hyllplan i kg:	50
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	910 x 460 x 1845
Vikt i kg:	14,4

Namn:	Lagerhylla 41210
Artikelnummer:	601292
Material:	stål, förkromat
Antal hyllplan:	4
Mått hyllplan (bredd x djup x höjd) i mm:	1200 x 600 x 40
Max bärkapacitet i kg:	500
Max. bärkapacitet per hyllplan i kg:	125
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	1210 x 610 x 1840
Vikt i kg:	20,6

SV

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper

- Typ av hylla: ståhylla
- Utförande hyllplan i lagerhyllor 601251, 601282, 601292: galler
- Utförande hyllplan i vinhylla 601261: flaskgaller
- Höjdjusterbara hyllplan
- Leveranskick: byggsats (enkel montering)
- Byggsats bestående av:
 - 4 (eller 5) hyllplan
 - 4 hörnstolpar
 - 4 höjdjusterbara fötter
 - 16 (eller 20) plastkopplingar
- Monteringssätt: kopplingssystem

Avsedd användning

Optimal förvaring av lagervaror – hyllan med 4 höjdjusterbara hyllplan i förkromad stål ger denna möjlighet.

Med vinhyllan kan du förvara upp till 130 flaskor liggande och platsbesparande på 5 flaskgaller i förkromat stål.

Tack vare det enkla kopplingssystemet monteras den snabbt och kan genast användas.

Leveransens omfattning / Delarnas namn

1. Packa upp lagerhyllan och kassera allt förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
2. Kontrollera leveransens fullständighet med hjälp av följande lista:

601251 / 601282 / 601292

601261

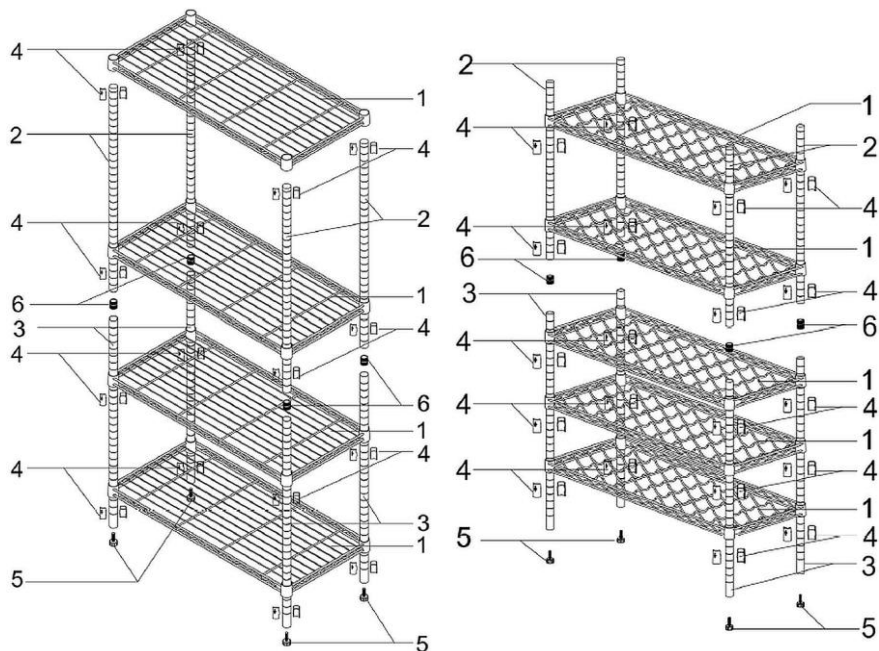
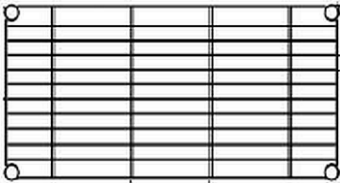
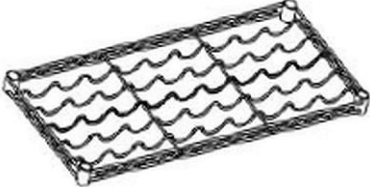







Fig. 1

Nr	Del	Antal	Namn
1		4	Hyllplan lagerhylla
		5	Hyllplan vinhylla
2		4	Hörnstolpe övre del
3		4	Hörnstolpe nedre del
4		16 (20)	Plastkoppling
5		4	Fötter
6		4	Kopplingsstycke delar av hörnstolpe

Montering

Montering av hörnstolpar

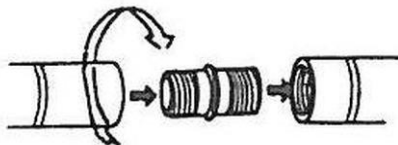


Fig. 2

Alla fyra hörnstolpar består av två delar och skruvas ihop med hjälp av de gängade kopplingsstycken som redan är fastskruvade på en av de två delarna av hörnstolparna.

Den övre delen av hörnstolpen har en plastkåpa upptill och den nedre delen av hörnstolpen har fötter i botten för utjämning.

1. Skruva ihop de två delarna av hörnstolpen för hand medurs.

Om det inte går att skruva ihop de två delarna av hörnstolpen lätt, kontrollera om de två gängade delarna är rätt monterade.

SV

Montering av hyllplan

1. Fäst först den nedre hyllan på hörnstolparna.

ANVISNING!

Vi rekommenderar att denna hylla inte monteras högre än 15 cm över golvet.

2. Tryck in de koniska plastkopplingarna i spåren på hörnstolparna på önskad höjd, med den lilla, avsmalnande änden av plastkopplingarna pekande uppåt och den tjockare ändan nedåt.

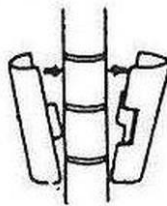


Fig. 3

3. Luta hyllan något åt sidan.
4. Skjut de övre delarna av de fyra hörnstolparna (med plastkåpor) genom öppningarna i hörnen i hyllbotten tills de når plastkopplingarna.

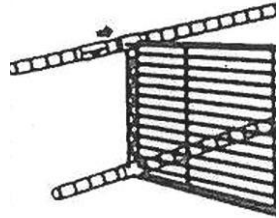


Fig. 4

5. Rätta upp hyllan.
6. Tryck ned ordentligt hyllbotten i hörnen från toppen av hyllan för att säkerställa att den sitter stadigt på plastkopplingarna.



Fig. 5

Ytterligare montering

1. För att få nästa hyllplan på (nästa) önskad hyllhöjd, fäst 4 plastkopplingar på hörnstolparna.
2. Låt hyllan glida uppifrån över hörnstolparna ner till plastkopplingarna och tryck ner den ordentligt.

ANVISNING!

Att använda en gummiklubba kan göra monteringen enklare.

3. Upprepa föregående steg 1-2 för att montera ytterligare hyllplan.

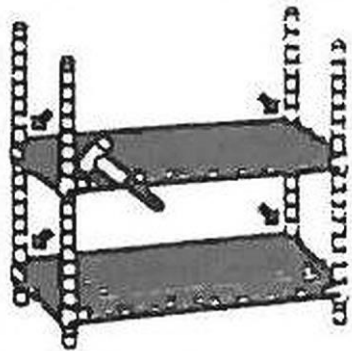


Fig. 6

Hyllan är nu färdigmonterad.

Uppställning

1. Placera hyllan på önskad plats.
2. För att justera höjden (nivån) på hyllan, skruva fötterna på hörnstolparnas nedre delar in eller ut.



Fig. 7

Rengöring

OBS!

Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada den förkromade ytan.

1. Rengör hyllan regelbundet med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
2. Torka hyllan med en mjuk trasa.