

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-01-23

Original monteringsvejledning

Tekniske data

Navn:	Lagerreol 4760
Artikelnr.:	601251
Materiale:	stål, forkromet
Antal reolhylder:	4
Mål hylder (bredde x dybde x højde) i mm:	760 x 360 x 30
Bæreevne i alt, maks. i kg:	150
Hyldebelastningskapacitet, maks. i kg:	37,5
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	760 x 360 x 1545
Vægt i kg:	11,8

Navn:	Vinreol 5910
Artikelnr.:	601261
Materiale:	stål, forkromet
Antal reolhylder:	5
Mål hylder (bredde x dybde x højde) i mm:	900 x 345 x 30
Max kapacitet for flasker, i alt:	100 - 130
Flaskeudsparinger i hver hylde:	9
Bæreevne i alt, maks. i kg:	200
Hyldebelastningskapacitet, maks. i kg:	40
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	910 x 355 x 1405
Vægt i kg:	15,8

Navn:	Lagerreol 4910
Artikelnr.:	601282
Materiale:	stål, forkromet
Antal reolhylder:	4
Mål hylder (bredde x dybde x højde) i mm:	900 x 450 x 30
Bæreevne i alt, maks. i kg:	200
Hyldebelastningskapacitet, maks. i kg:	50
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	910 x 460 x 1845
Vægt i kg:	14,4

DK

Navn:	Lagerreol 41210
Artikelnr.:	601292
Materiale:	stål, forkromet
Antal reolhylder:	4
Mål hylder (bredde x dybde x højde) i mm:	1200 x 600 x 40
Bæreevne i alt, maks. i kg:	500
Hyldebelastningskapacitet, maks. i kg:	125
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	1210 x 610 x 1840
Vægt i kg:	20,6

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Reoltype: stående reol
- Hyldeversion i lagerreoler 601251, 601282, 601292: gitter
- Hyldeversion af vinreolen 601261: riste til flasker
- Regulerbar hyldehøjde
- Leveringstilstand: samlesæt (nem montering)
- Sættet indeholder:
 - 4 (eller 5) reolhylder
 - 4 hjørnestolper
 - 4 højdejusterbare fødder
 - 16 (eller 20) plastlåse
- Monteringstype: plug-in-system

Brug som beregnet

Optimal opbevaring af varer på lageret - denne mulighed leveres af et lagerstativ udstyret med 4 højdejusterbare niveauer lavet af forkromet stål.

Vinreolen kan rumme op til 130 flasker i liggende stilling, på 5 flaskereoler i kromstål og sparer dermed plads.

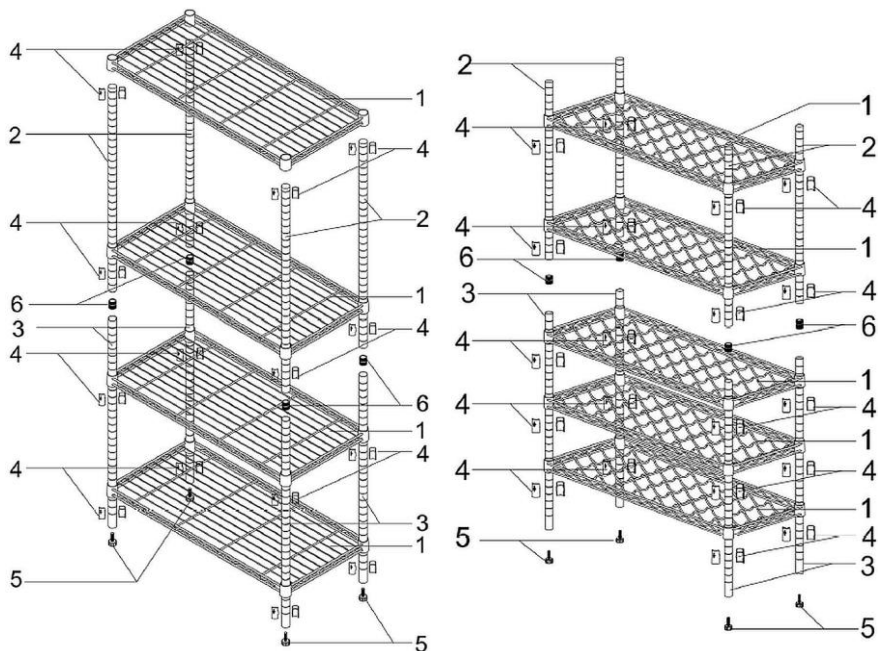
Takket være det enkle plug-in system tager monteringen kun et øjeblik, og hylden er straks klar til brug.

Leveringsomfang / Elementnavne

1. Pak reolen ud, og fjern al emballage i overensstemmelse med de gældende miljøbestemmelser.
2. Kontroller leverancens fuldstændighed ved hjælp af følgende liste:

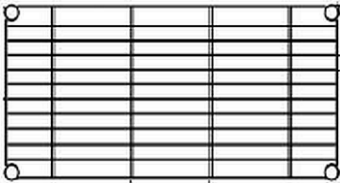
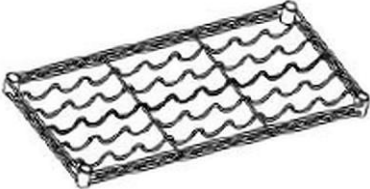





601251 / 601282 / 601292

601261



DK

Fig. 1

Nr.	Element	Antal	Navn
1		4	Reolhylde til lagerreol
		5	Reolhylde til vinreol
2		4	Hjørnestolpe, overdel
3		4	Hjørnestolpe, nedre del
4		16 (20)	Plastlås
5		4	Fødder
6		4	Stik til hjørnestolpeelementer

Montering

Montering af hjørnestolper

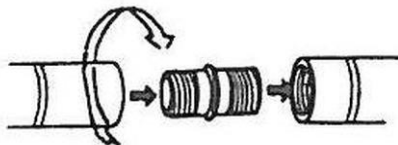


Fig. 2

Alle fire hjørnestolper består af to dele og skrues sammen ved hjælp af gevindforbindelser, der allerede er skruet til en af de to hjørnestolpedele.

Den øverste del af hjørnestolpen har et plastdæksel på toppen, den nederste del af hjørnestolpen har nivelleringsfødder i bunden.

1. Drej begge dele af hjørnestolpen med uret med hånden.

Hvis de to dele af hjørnestolpen ikke skrues let sammen, skal du kontrollere, at begge gevinddele er korrekt samlet.

DK

Montering af reolhylder:

1. Først skal du installere den nederste hylde på hjørnestolperne.

ANVISNING!

Vi anbefaler, at du ikke installerer denne hylde højere end 15 cm over gulvet.

2. Tryk de tilspidsede plastlåse ind i rillerne på hjørnestolperne i den ønskede højde således, at den lille, tilspidsede ende af plastlåsene vender opad og den tykkere ende nedad.

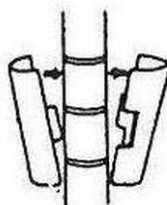


Fig. 3

3. Vip reolen lidt til siden.
4. Skub toppen af de fire hjørnestolper (med plastikdæksler) gennem hjørnehullerne i bunden af reolen, indtil de går i indgreb med plastlåsene.

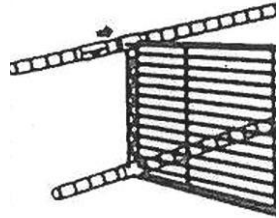


Fig. 4

5. Juster reolen.
6. Tryk hårdt på hjørnerne af hyldebunden fra toppen og ned for at sikre, at den sidder sikkert på plastlåsene.



Fig. 5

Yderligere montering

1. For at få endnu en hylde i den (næste) ønskede højde, fastgøres 4 plastlåse til hjørnestolperne.
2. Skub hylden fra toppen gennem hjørnestolperne ned til plastlåsene og tryk fast.

ANVISNING!

Brug af en gummihammer kan gøre installationen lettere.

3. Gentag de foregående trin 1-2 for at installere de næste hylder.

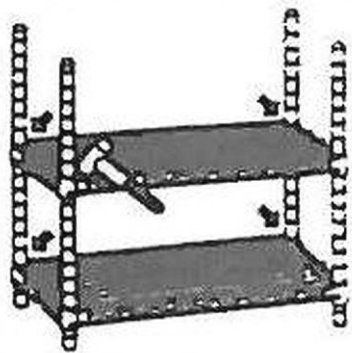


Fig. 6

Nu er hele hylden samlet.

Indstilling

1. Anbring reolen på det planlagte sted.
2. For at udligne højden (nivelleringen) af hylden skrues eller skrues benene af i de nederste dele af hjørnestolperne.



Fig. 7

Rengøring

OBS!

Brug ikke slibende, opløsningsmiddelbaserede eller kaustiske rengøringsmidler til rengøring. Disse kan beskadige overfladen.

1. Rengør reolen regelmæssigt med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
2. Tør reolen af med en blød klud.