

AGN1800-2/1



300185

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-06-23

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομασία:	Καρότσι προτύπων εστία AGN1800-2/1
Κωδ. προϊόντος:	300185
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Προορίζεται για:	2/1GN, 1/1GN
Αριθμός ζευγαριών συρταρωτών υποδοχών:	18
Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές σε mm:	80
Μέγιστο βάθος δοχείου GN σε mm:	65
Μεγ. φέρουσα ικανότητα σε kg ανά ζευγάρι συρταρωτών υποδοχών:	10
Διαστάσεις της επιφάνειας τοποθέτησης (πλάτος x βάθος) σε mm:	765 x 785
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης της επιφάνειας τοποθέτησης σε kg:	10
Μέγιστη συνολική φέρουσα ικανότητα σε kg:	80
Αριθμός ρόδων οδήγησης:	4
Ρόδες οδήγησης με φρένα:	2
Διάμετρος ροδών σε mm:	100
Αριθμός ανασταλτήρων για ρόδες:	4
Υλικό ανασταλτήρων για ρόδες:	πλαστικό
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm	765 x 785 x 1.750
Βάρος σε kg:	30,2

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

GR

Έκδοση / Ιδιότητες

- Κατάσταση παράδοσης: σεν για συναρμολόγηση, εύκολη συναρμολόγηση
- Χρήση: καθαρισμός
- Έκδοση: συρταρωτές υποδοχές GN
- Δυνατότητα φόρτωσης και από τις δυο πλευρές
- Επιφάνεια τοποθέτησης
- Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση:
 - δοχεία GN
 - ταψιά
 - σχάρες
- Χαρακτηριστικά:
 - με μια ασφάλιση δοχείων στην πρόσθια και οπίσθια πλευρά του καροτσιού
 - πλαίσιο από σωλήνα ορθογώνιας διατομής 25,4 x 25,4 mm

Προβλεπόμενη χρήση

GR










Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:


- καθαρισμός και μεταφορά φαγητών σε δοχεία GN,
- αποθήκευση φαγητών σε δοχεία GN.

Υλικά παράδοσης / Ονομασία εξαρτήματος

- Αποσυσκευάστε το καρότσι σερβιρίσματος και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος.
- Ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης με βάση την ακόλουθη λίστα:

Εξάρτημα	Ποσότητα	Ονομασία
	2	Πλευρικά τμήματα με 18 προτοποθετημένες συρταρωτές υποδοχές και με μια ασφάλιση δοχείων
	1	Επιφάνεια τοποθέτησης
	6	Ράβδος
	2	Ρόδα οδήγησης με ασφάλεια
	2	Ρόδα οδήγησης χωρίς ασφάλεια
	4	Ανασταλτήρας για την περιστρεφόμενη ρόδα
	1	Εξάγωνο κλειδί
	16	Τετράγωνες ροδέλες
	12	Βίδα

Συναρμολόγηση

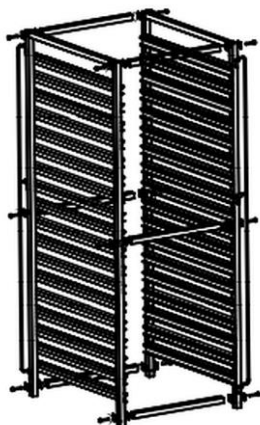


Εικ. 1

1. Βάλτε ένα από τα πλευρικά μέρη στο πάτωμα.
2. Στερεώστε 6 εγκάρσιες ράβδους (πάνω, μεσαία και κάτω) σε ένα από τα πλαϊνά μέρη του καροτσιού σερβιρίσματος.
3. Στις κάτω ράβδους, κάθε φορά βάζετε μια τετράγωνη ροδέλα μεταξύ της ράβδου και του πλευρικού τμήματος και μεταξύ του πλευρικού τμήματος και της βίδας.
4. Στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα με το εξάγωνο κλειδί.
5. Στις ράβδους στη μέση πρέπει να τοποθετηθεί μόνο μια τετράγωνη ροδέλα μεταξύ του πλευρικού τμήματος και της βίδας.


GR

6. Σφίξτε τη βίδα με το εξάγωνο κλειδί.
7. Στερεώστε τις 6 εγκάρσιες ράβδους στο δεύτερο πλευρικό τμήμα, χρησιμοποιώντας ροδέλες και βίδες, όπως περιγράφεται παραπάνω. (Εικ. 1).

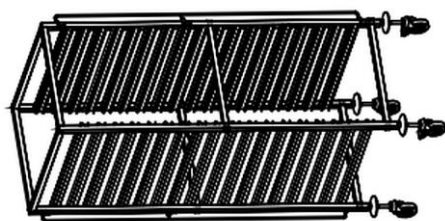

Εικ. 2

8. Τοποθετήστε το καροτσάκι σερβιρίσματος στο πλάι του.
9. Εγκαταστήστε τους 4 ανασταλτήρες για ρόδες οδήγησης σε τετράγωνες σωλήνες των πλευρικών τμημάτων.
10. Τέλος, βιδώστε τις ρόδες οδήγησης στις τετράγωνες σωλήνες των πλευρικών τμημάτων. (Εικ. 2).

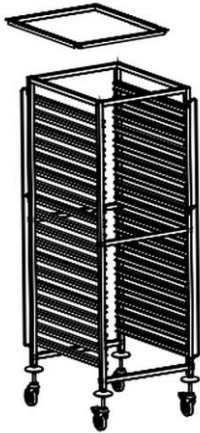

Εικ. 3

1. Τοποθετήστε το καρότσι σερβιρίσματος στις ρόδες οδήγησης.
2. Τοποθετήστε το ράφι στοιβάξης στο επάνω μέρος στο πλαίσιο του καροτσιού σερβιρίσματος.

Τοποθέτηση

1. Ελέγξτε τη σταθερότητα του καροτσιού σερβιρίσματος.
2. Το καρότσι σερβιρίσματος μπορεί να οριζοντιωθεί με το βίδωμα ή ξεβίδωμα των ρόδων οδήγησης.
3. Μετά την τοποθέτηση του καροτσιού σερβιρίσματος στην επιθυμητή θέση, πρέπει να μπλοκάρετε 2 ρόδες έτσι ώστε το καρότσι να μη μετακινηθεί τυχαία αλλού ή να μην ανατραπεί.

Ασφάλεια δοχείων



Εικ. 4

1. Τοποθετήστε στις συρταρωτές υποδοχές τα κατάλληλα δοχεία GN, σύμφωνα με τις ανάγκες.
2. Ασφαλίστε τα δοχεία GN μπροστά και πίσω χρησιμοποιώντας τις ασφαλίσεις δοχείων, τραβώντας τις ελαφρώς και κλείνοντας τες μπροστά από τα δοχεία GN (βλέπε την εικόνα στα αριστερά).

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι καθαριστικοί παράγοντες, τα μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Για καθαρισμό να χρησιμοποιείτε μόνο παράγοντες κατάλληλους για ανοξείδωτο χάλυβα.

GR

1. Καθαρίζετε τακτικά το καρότσι σερβιρίσματος με ζεστό νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
2. Στεγνώνετε το καρότσι με ένα μαλακό πανί.