

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0
Frissítve: 2024-01-23

Eredeti szerelési útmutató

Műszaki adatok

| | |
|---|----------------------------|
| Megnevezés: | Tároló állvány 4760 |
| Cikkszám: | 601251 |
| Anyag: | acél, krómozott |
| Polcok száma: | 4 |
| Polcok méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben: | 760 x 360 x 30 |
| Teljes teherbírás, max. kg.: | 150 |
| Polcok teherbírása, max. kg.: | 37,5 |
| Méreték (sz x m x h) mm-ben: | 760 x 360 x 1545 |
| Súly kg-ban: | 11,8 |

| | |
|---|------------------------------|
| Megnevezés: | Bortartó állvány 5910 |
| Cikkszám: | 601261 |
| Anyag: | acél, krómozott |
| Polcok száma: | 5 |
| Polcok méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben: | 900 x 345 x 30 |
| Max. kapacitás palackok számára, összesen: | 100 - 130 |
| Az állvány minden egyes polcán palackmélyedések vannak: | 9 |
| Teljes teherbírás, max. kg.: | 200 |
| Polcok teherbírása, max. kg.: | 40 |
| Méreték (sz x m x h) mm-ben: | 910 x 355 x 1405 |
| Súly kg-ban: | 15,8 |

| | |
|---|----------------------------|
| Megnevezés: | Tároló állvány 4910 |
| Cikkszám: | 601282 |
| Anyag: | acél, krómozott |
| Polcok száma: | 4 |
| Polcok méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben: | 900 x 450 x 30 |
| Teljes teherbírás, max. kg.: | 200 |
| Polcok teherbírása, max. kg.: | 50 |
| Méreték (sz x m x h) mm-ben: | 910 x 460 x 1845 |
| Súly kg-ban: | 14,4 |

HU

| | |
|---|-----------------------------|
| Megnevezés: | Tároló állvány 41210 |
| Cikkszám: | 601292 |
| Anyag: | acél, krómozott |
| Polcok száma: | 4 |
| Polcok méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben: | 1200 x 600 x 40 |
| Teljes teherbírás, max. kg.: | 500 |
| Polcok teherbírása, max. kg.: | 125 |
| Méreték (sz x m x h) mm-ben: | 1210 x 610 x 1840 |
| Súly kg-ban: | 20,6 |

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Polc típusa: álló polc
- A 601251, 601282, 601292 tárolóállványok polcainak változata: rácsos
- A 601261 bortartó polcos változata: rácsok palackok számára
- Állítható polc magasság
- Kiszállítási állapot: összeszerelendő szett (egyszerű összeszerelés)
- Az összeszerelési készletben megtalálható:
 - 4 (vagy 5) polcegység
 - 4 saroktartó oszlop
 - 4 állítható magasságú láb
 - 16 (vagy 20) műanyag patent
- Összeszerelés módja: összedugható

Rendeltetésszerű használat

Az áruk optimális tárolása a raktárban - ezt egy 4 állítható magasságú, krómozott acélból készült tárolóállvány teszi lehetővé.

A bortartó állványon akár 130 palackot is tárolhat fekvő helyzetben 5 krómacél palackrácsra, mellyel így helyet takaríthat meg.



Az egyszerű összedugható rendszernek köszönhetően az összeszerelés szó szerint egy pillanat alatt elvégezhető, és az állvány azonnal használatra kész.

Szállítási tartomány / Alkatrészek neve








1. Csomagolja ki a tárolóállványt, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az összes csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze a szállított készlet tartalmát az alábbi lista szerint:

601251 / 601282 / 601292

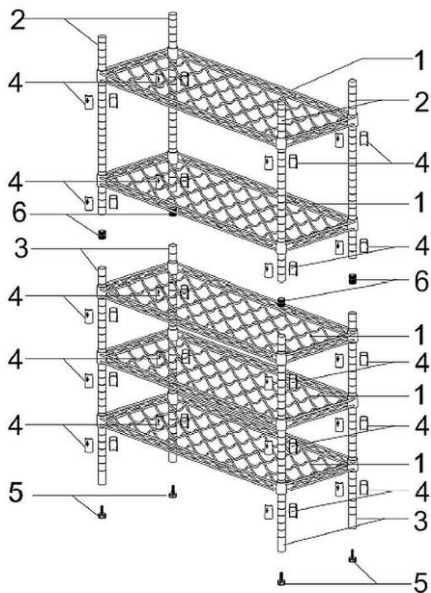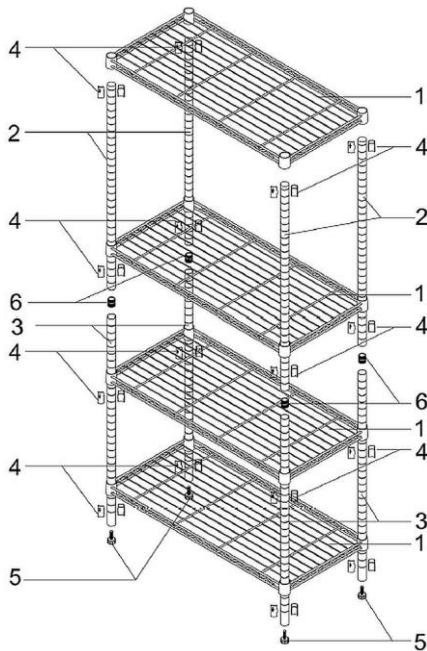601261

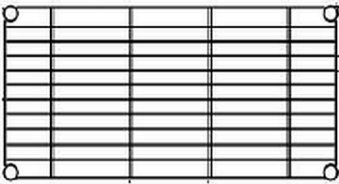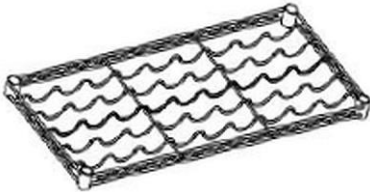


1 Ábra

| Szám | Részegység | Mennyiség | Megnevezés |
|------|---|-----------|----------------------------------|
| 1 |  | 4 | Polcok a tároló állványhoz |
| |  | 5 | Polcok a bor tároló állványhoz |
| 2 |  | 4 | Sarokoszlop felső rész |
| 3 |  | 4 | Sarokoszlop alsó rész |
| 4 |  | 16 (20) | Műanyag pattent |
| 5 |  | 4 | Lábak |
| 6 |  | 4 | Sarokoszlop alkatrész csatlakozó |

Összeszerelés

A sarokoszlopok összeszerelése

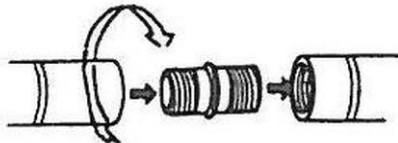

2 Ábra

Mind a négy sarokoszlop két részből áll, és a sarokoszlopok két részének egyikéhez már csavarozott menetes csatlakozókkal lehet összezsavarozni.

A sarokoszlop felső része felül műanyag borítással, a sarokoszlop alsó része alul kiegyenlítő lábakkal van ellátva.

1. Kézzel csavarja el erősen a sarokoszlop mindkét részét az óramutató járásával megegyező irányba.

Ha a sarokoszlop két része nem csavarozható össze könnyen, ellenőrizze, hogy a két menetes rész helyesen van-e összeillesztve.

HU


A polcok összeszerelése

1. Először illessze az alsó polcegységet a sarokoszlopokhoz.

ÚTMUTATÓ!


Javasoljuk, hogy ezt a polcot legfeljebb 15 cm-rel a padló fölé szerelje fel.

2. A kívánt magasságban nyomja be a kúpos műanyag pattenteket a sarokoszlopok homyaiba úgy, hogy a műanyag pattentek kis kúpos vége felfelé, a vastagabb vége pedig lefelé nézzen.

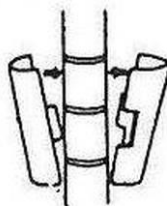

3 Ábra

3. Döntse kissé oldalra a polcot.
4. Csúsztassa át a négy sarokoszlop tetejét (műanyag borítással) az állvány alján lévő sarokfuratokon, amíg eléri a műanyag pattenteket.

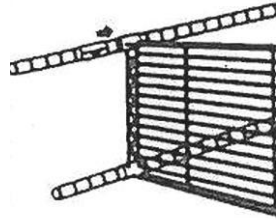

4 Ábra

5. Szintezze ki a polcállványt.
6. Nyomja le erősen az állvány aljának sarkait felülről lefelé, hogy biztosítsa, hogy szilárdan üljön a műanyag pattenteken.



5 Ábra


További összeszerelés

1. Ahhoz, hogy a polcrendszer egy másik polcát a (következő) kívánt magasságba helyezze, rögzítse a 4 műanyag pattentet a sarokoszlopokhoz.
2. Csúsztassa a polcot felülről a sarokoszlopokon keresztül a műanyag pattentekig, és szorosan nyomja a helyére.

ÚTMUTATÓ!

Egy gumikalapács használata megkönnyítheti az összeszerelést.

3. Ismétlje meg az előző 1-2. lépést az állvány következő polcainak összeszereléséhez.

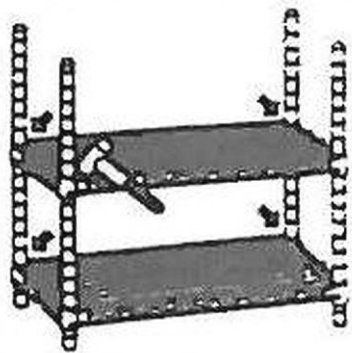

6 Ábra

Most már az egész polcállvány össze van szerelve.

Beállítás

1. Állítsa fel a polcállványt a tervezett helyre.
2. A polcok magasságának (szintjének) kiegyenlítéséhez csavarja be vagy csavarja ki a sarokoszlopok alsó részén lévő lábakat.



7 Ábra

Tisztítás

VIGYÁZAT!

Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek károsíthatják a krómozott felületet.

HU

1. Az állványt rendszeresen tisztítsa meg meleg vízzel és puha, nedves ronggyal. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
2. A polcot puha kendővel törölje szárazra.