

D15000



200128

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 1.0

Data di redazione: 2023-01-23

Istruzioni per l'uso originali

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	2
1.2	Indicazioni di sicurezza	3
1.3	Uso conforme alla destinazione	6
1.4	Uso non conforme alla destinazione	6
2	Informazioni generali	7
2.1	Responsabilità e garanzia.....	7
2.2	Tutela dei diritti d'autore.....	7
2.3	Dichiarazione di conformità.....	7
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	8
3.1	Controllo della consegna	8
3.2	Imballaggio	8
3.3	Stoccaggio	8
4	Dati tecnici	9
4.1	Dati tecnici	9
4.2	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura	10
4.3	Funzioni dell'apparecchiatura	11
5	Installazione e uso.....	11
5.1	Installazione.....	11
5.2	Uso	12
6	Pulizia e rimozione delle incrostazioni	19
6.1	Norme di sicurezza durante la pulizia	19
6.2	Pulizia	19
6.3	Decalcificazione	20
7	Smaltimento.....	20



Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le manuale di utilizzo e conservarle in un luogo sicuro!

Le presenti istruzioni per l'uso contengono una descrizione dettagliata dell'installazione del prodotto, del suo utilizzo e della manutenzione, informazioni importanti e consigli. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura. Inoltre, trovano applicazione le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti, le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e le norme relative all'uso dell'apparecchiatura.

Prima di procedere con il lavoro e, soprattutto, prima di accendere l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni per l'uso per evitare danni alle persone e cose. L'uso non conforme può causare danni.

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto, devono essere conservate vicino all'apparecchiatura ed essere sempre a disposizione. In caso di vendita dell'apparecchiatura, è necessario trasmettere anche le presenti istruzioni.

1 Sicurezza

IT

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1 Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO!

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.



AVVERTENZA!

L'espressione di avvertimento **AVVERTENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.



PRUDENZA!

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE!

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica i possibili pericoli per i beni che possono verificarsi se l'utente non rispetta le norme di sicurezza.

AVVISO!

Il simbolo **AVVISO** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

1.2 Indicazioni di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Per evitare il cortocircuito, l'apparecchiatura deve essere sempre asciutta.
- In caso di malfunzionamenti, è necessario scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica immediatamente.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.
- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo di collegamento.
- Non permette il contatto del cavo di collegamento con fonti di calore e oggetti taglienti.

- Il cavo di collegamento non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo di collegamento dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica, staccare la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione andrà verificato regolarmente per rilevare eventuali danni. Non usare mai l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione danneggiato. Qualora il cavo sia danneggiato, per evitare pericoli, richiedere la sua sostituzione a un centro assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato.

Materiali infiammabili

- Mai esporre l'apparecchiatura ad alte temperature come per esempio cucina, forno, fiamme libere, riscaldamento, ecc.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente per evitare il rischio d'incendio.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- L'apparecchiatura può essere usata esclusivamente con appositi materiali e con adeguate impostazioni di temperatura. I materiali, i prodotti alimentari o i resti del cibo possono accendersi nell'apparecchiatura.
- Non usare mai l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcool). Alte temperatura causano l'evaporazione di tali materiali e, al contatto con le fonti di accensione, possono provocare un'esplosione.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Non estinguere il fuoco con acqua quando l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione elettrica. Dopo lo spegnimento dell'incendio, garantire un ricambio d'aria adeguato.

Superfici calde

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Pericolo di ustione. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchiatura. Usare le apposite impugnature e i manici.
- L'apparecchiatura potrà essere trasportata e pulita solo dopo che si sarà raffreddata.
- Non versare acqua fredda né liquidi infiammabili sulle superfici fredde.

Rischi legati alla presenza di germi

- Il serbatoio deve essere svuotato, pulito e disinfettato interamente a intervalli regolari, in modo tale da eliminare la possibilità di accumulo di germi dannosi per la salute e pericolosi.

Uso solo sotto sorveglianza

- L'apparecchiatura può essere usata solo sotto sorveglianza.
- Occorre essere sempre in prossimità dell'apparecchiatura.

Personale

- L'apparecchiatura non deve essere usata dalle persone (inclusi i bambini) con le capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con l'esperienza o le conoscenze insufficienti.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e non la accendano.

Uso scorretto

- L'uso non conforme o vietato può causare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se le sue condizioni tecniche non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se i suoi collegamenti non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se è pulita.
- Usare solamente i ricambi originali. Non effettuare le riparazioni fai da te.
- Non modificare e non manomettere l'apparecchiatura.

1.3 Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Ebollizione e mantenimento del calore;
- Preparazione dell'essenza del tè.

L'apparecchiatura è destinata all'uso in ambiente domestico o in contesti simili, quali ad esempio:

- cucine per i dipendenti nei negozi, uffici o luoghi simili;
- in aziende agricole;
- da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture residenziali tipiche;
- in strutture alberghiere.

1.4 Uso non conforme alla destinazione

L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature.

L'apparecchiatura serve soltanto per effettuare le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Riscaldare o preparare liquidi contenenti zucchero, sostanze dolcificante, liscivia o alcol.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

Tutte le informazioni e indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state elencate considerando le leggi vigenti, le conoscenze attuali in materia di costruzioni, le nozioni ingegneristiche, le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale. In caso di ordinazioni per modelli speciali o opzioni extra, nonché in caso di applicazione delle recenti cognizioni tecniche, in alcune circostanze la presente apparecchiatura può non essere conforme alle presenti indicazioni e ai numerosi disegni contenuti nelle istruzioni per l'uso.

Il fabbricante non risponderà in alcun modo dei danni e dei malfunzionamenti dovuti a:

- mancato rispetto delle indicazioni,
- uso non conforme alla destinazione,
- introduzione di modifiche tecniche da parte dell'utente,
- uso di pezzi di ricambio non ammissibili.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto, con l'obiettivo di migliorare le proprietà del prodotto e di renderlo più efficiente.

IT

2.2 Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto / lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

In caso di mancanza di elementi o accessori occorre contattare il nostro Servizio Clienti.

3.2 Imballaggio

Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni.

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone.

Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3 Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzino. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- in ambienti chiusi
- in ambiente asciutto e privo di polveri
- lontano da agenti aggressivi
- al riparo dalla luce solare
- in un luogo protetto da urti.

In caso di immagazzinamento prolungato (oltre 3 mesi), occorre regolarmente controllare le condizioni di tutti gli elementi e dell'imballo. Se necessario, l'imballo deve essere sostituito con uno nuovo.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Nome:	Infusore per tè/bollitore dell'acqua D15000
Numero dell'articolo:	200128
Materiale:	acciaio inossidabile (CNS 18/8)
Materiale del coperchio:	acciaio inossidabile (CNS 18/8)
Capacità in litri:	15
Intervallo di temperatura da – a in °C:	20 - 100
Numero rubinetti:	2
Numero indicatori del livello di riempimento:	2
Potenza di collegamento:	2,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	350 x 415 x 552
Peso in kg:	5,29

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Colore: argento
- Controllo: elettronico
- Display digitale
- Interruttore ON/OFF
- Termostato di sicurezza
- Regolazione di temperatura: a intervalli di 1°C
- Doppia parete
- In dotazione: 1x colino da tè
- Caratteristiche:
 - vaschetta raccogliocce rimovibile
 - rubinetti di erogazione acqua calda e tè separati e dotati di indicatore del livello di riempimento

4.2 Elenco dei componenti dell'apparecchiatura



Fig. 1

1. Manico del recipiente (2x)
2. Coperchio con il pomello
3. Foro sul coperchio per lo scarico vapore
4. Infusore per tè
5. Colino da tè
6. Indicatore del livello di riempimento dell'infusore del tè
7. Rubinetto di erogazione del tè
8. Rubinetto di erogazione dell'acqua calda
9. Interruttore ON/OFF
10. Griglia raccogliocce
11. Vaschetta raccogliocce
12. Base
13. Elementi di comando
14. Recipiente dell'acqua
15. Indicatore del livello di riempimento del recipiente dell'acqua calda

4.3 Funzioni dell'apparecchiatura

L'infusore per tè/bollitore dell'acqua con una capacità totale di 15 litri consente di far bollire l'acqua e di mantenere a lungo la temperatura desiderata del tè e dell'acqua calda. Entrambi gli indicatori del livello di riempimento permettono di monitorare facilmente il contenuto.

5 Installazione e uso

5.1 Installazione

Preparazione

- Aprire l'imballo, rimuovere tutti i suoi elementi esterni e interni, nonché le protezioni per il trasporto.



PRUDENZA!

Pericolo di soffocamento!

I bambini non devono giocare con l'imballaggio (sacchetti di plastica, elementi di polistirolo).

- Se l'apparecchiatura è stata messa in sicurezza con la pellicola, rimuoverla. La pellicola andrà staccata lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Eventuali residui di colla andranno rimossi con un solvente adeguato.
- Fare attenzione a non danneggiare la targhetta dati o le espressioni di avvertimento.
- Non collocare **mai** l'apparecchiatura in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchiatura deve essere collocata in modo tale da poterla scollegare in modo facile e veloce se necessario.
- L'apparecchiatura deve essere collocata sulle seguenti superfici:
 - uniforme, con portata adeguata, resistente all'acqua, asciutta e resistente ad alte temperature
 - abbastanza grande da non ostacolare il lavoro
 - facilmente accessibile
 - con una buona ventilazione.
- Garantire la distanza minima dai bordi del tavolo. L'apparecchiatura può ribaltarsi e cadere.
- Garantire la distanza minima di almeno 10 cm da pareti infiammabili e oggetti.

Collegamento alla rete elettrica

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
- L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa singola con messa a terra. Non collegare il dispositivo a una presa multipla.
- Il cavo di collegamento deve essere sistemato in modo tale da non poterlo calpestare o inciampare.

5.2 Uso



AVVERTIMENTO

Rischio di ustione!

Durante il funzionamento il recipiente dell'acqua e il coperchio diventano molto caldi.

Non toccare l'apparecchio caldo.

Rischio di ustione!

Il vapore caldo che fuoriesce quando si solleva il coperchio può ustionare le mani, le braccia e il viso.

Mai togliere il coperchio durante il funzionamento.

Per aggiungere l'acqua, spegnere l'apparecchio e togliere con cautela il coperchio, afferrandolo per il pomello.

Il riempimento eccessivo del recipiente può causare la fuoriuscita di acqua calda e le ustioni!

Non superare il livello massimo consentito di riempimento!

Prima dell'uso

1. Prima del primo uso, l'apparecchio va pulito come da indicazioni di cui al punto 6.2 "Pulizia".

AVVERTIMENTO!

Nel recipiente dell'acqua può essere versata solo l'acqua pulita potabile. L'apparecchio non può contenere liquidi non idonei al consumo ad es. acidi, liscivie, oli, nitrati ecc.!

NOTA BENE!

Per ridurre il tempo di riscaldamento, il recipiente può essere riempito con acqua calda. Questo permette di risparmiare sia tempo che energia!

2. Versare nel recipiente dell'acqua e nell'infusore per tè la quantità richiesta d'acqua pulita (fino alla tacca "MAX").
3. Per preparare l'essenza del tè nell'apparecchio, versare nel colino la quantità desiderata di foglie di tè, quindi inserirlo nell'infusore integrato nel recipiente dell'acqua.
4. Mettere il coperchio sul recipiente dell'acqua.
5. Per chiudere il recipiente dell'acqua, girare il coperchio in senso orario fino a bloccare gli elementi in plastica del coperchio negli agganci del recipiente (sistema di bloccaggio rotante).
6. Inserire la vaschetta raccogliocce nella base dell'apparecchio e applicare la griglia raccogliocce.

IT

Accensione dell'apparecchio

7. Collegare l'apparecchio ad un'adeguata presa singola.
8. Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF.
La spia rossa di alimentazione si accenderà e rimarrà accesa per tutta la durata del processo di funzionamento.
9. Attivare l'unità di controllo premendo il pulsante ON/OFF.
10. Impostare la temperatura e il tempo desiderati tramite i tasti corrispondenti dell'unità di controllo. Osservare le indicazioni riportate nelle sezioni "Elementi di comando" e "Impostazioni".

Intervallo di regolazione della temperatura: 20°C - 100°C.

Il tempo può essere impostato nell'intervallo 0 – 24 ore.

Elementi di comando



Fig. 2

- 16. Display
- 17. Indicatore di temperatura
- 18. Indicatore di tempo
- 19. Pulsante ON/OFF
- 20. Tasto SET
- 21. Tasto per diminuire i valori impostati
- 22. Tasto per aumentare i valori impostati

IT

Impostazioni

Per accendere l'apparecchio premere il pulsante ON/OFF dell'unità di controllo.

Sul display compare il valore predefinito della temperatura (68°C) e il valore effettivo della temperatura dell'acqua presente nel recipiente.

Dopo 5 secondi compare la temperatura predefinita (68°C) e il tempo di funzionamento predefinito di 3 ore e 30 minuti. L'apparecchio comincia a riscaldare.

Per modificare il valore della temperatura, del tempo di funzionamento e del tempo di attesa fino all'accensione, procedere nell'ordine seguente:

Modifica della temperatura

1. Premere il tasto "SET" per modificare l'impostazione della temperatura. La temperatura può essere impostata nell'intervallo da 20°C a 100°C.

2. Premere il tasto “+” per aumentare la temperatura e il tasto “-” per diminuirla.
3. Al termine delle operazioni premere il tasto “SET” per confermare l'impostazione.

Modifica del tempo di funzionamento

1. Premere il tasto “SET” per modificare l'impostazione del tempo di funzionamento.

Il tempo può essere impostato nell'intervallo 0 – 24 ore.

2. Modificare le ore del tempo di funzionamento tramite i tasti “+” o “-”.
3. Al termine delle operazioni premere il tasto “SET” per confermare l'impostazione.
4. Premere il tasto “SET” per modificare i minuti del tempo di funzionamento.
5. Al termine delle operazioni premere il tasto “SET” per confermare l'impostazione.

Allo scadere del tempo impostato viene generato un segnale acustico e l'apparecchio si spegne.

Impostazione del tempo di attesa fino all'accensione dell'apparecchio

1. Per impostare il tempo di attesa fino all'accensione, premere il tasto “SET”.
2. Selezionare l'ora desiderata con i tasti “+” o “-” e, finché l'indicatore dell'ora lampeggia, premere il tasto “SET”.

L'apparecchio si accenderà allo scadere del tempo di attesa preimpostato.

NOTA BENE!

Il tempo predefinito standard per questa funzione è 00:00. Il tempo di attesa fino all'accensione può essere impostato nell'intervallo da 0 a 24 ore. Questa impostazione può essere inserita solo per un giorno e non può essere memorizzata in modo permanente o impostata come standard.

Per questa impostazione possono essere impostate solo le ore, senza la possibilità di impostare i minuti.

Esempio dell'impostazione:

Tempo di attesa fino all'accensione: 1 ora

Temperatura: 80°C

Tempo di funzionamento: 6 ore 30 minuti

L'apparecchio inizia il riscaldamento dopo 1 ora. L'acqua si riscalda fino a una temperatura preimpostata di 80°C. Quando viene raggiunta questa temperatura,

inizia un conto alla rovescia per il tempo impostato di sei ore e mezza. Durante le sei ore e mezza, la temperatura nel recipiente dell'acqua viene mantenuta costante a 80°C ($\pm 3^\circ\text{C}$).

Quando la temperatura nel recipiente dell'acqua scende di 3°C, l'apparecchio riscalda l'acqua alla temperatura impostata fino allo scadere del tempo impostato.

Erogazione dell'acqua / riempimento

1. Preparare le bevande desiderate (tè, caffè solubile, brodo ecc.), erogando l'acqua calda.
2. Durante la preparazione del tè occorre ricordare che l'infusione di diversi tipi di tè richiede temperature dell'acqua diverse. Considerare le indicazioni riportate sulle confezioni del tè.



Fig. 3

3. Per erogare l'acqua calda o l'essenza del tè, collocare sotto il rubinetto di erogazione un adeguato recipiente (bicchiere, tazza o bicchiere di vetro).
4. Per versare l'acqua calda premere verso il basso il rubinetto di erogazione sinistro e tenerlo premuto fino al riempimento del bicchiere con la quantità desiderata dell'acqua.
5. Quindi rilasciare il rubinetto di erogazione. Il rubinetto di erogazione si chiude automaticamente.
6. Per preparare il tè, agire sul rubinetto di erogazione destro per versare la quantità desiderata di essenza del tè, quindi rabboccare il bicchiere con l'acqua calda, agendo sul rubinetto di erogazione sinistro.

Installazione e uso

7. Durante il funzionamento dell'apparecchio occorre controllare il livello di riempimento del recipiente dell'acqua e dell'infusore per tè; il livello dell'acqua è segnalato dagli appositi indicatori del livello di riempimento.

ATTENZIONE!

Controllare sistematicamente il livello dell'acqua per prevenire il surriscaldamento dell'apparecchio.

Non usare mai l'apparecchio senza l'acqua.

Si raccomanda di spegnere l'apparecchio se contiene meno di tre tazze d'acqua.

8. Prima di versare nuova acqua, spegnere l'apparecchio.
9. Togliere cautamente il coperchio dal recipiente dell'acqua, afferrandolo per il pomello e ruotando in senso antiorario.
10. Versare la quantità necessaria dell'acqua.
11. Riposizionare il coperchio e chiudere il recipiente dell'acqua mediante il sistema di bloccaggio rotante.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Se l'apparecchio non è usato, l'interruttore ON/OFF deve essere messo in posizione "O".
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione (togliere la spina).

Protezione contro il surriscaldamento/funzionamento a vuoto

L'apparecchio è provvisto di una **protezione dal funzionamento a vuoto**. Se l'apparecchio verrà acceso casualmente senz'acqua o con una piccola quantità d'acqua, esso si avvierà e si spegnerà automaticamente.

Per resettare l'apparecchio, procedere come segue:

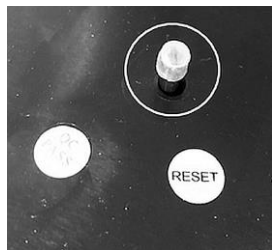


Fig. 4

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
2. Attendere che l'apparecchio si raffreddi.
3. Una volta raffreddato, svuotare il recipiente dell'acqua.
4. Premere il tasto RESET.

Il tasto RESET si trova nella parte bassa dell'apparecchio.

5. Riempire il recipiente con l'acqua pulita.
6. Accendere l'apparecchio come al solito e controllare se sia accesa la spia di controllo del riscaldamento.

Se la spia è accesa, il funzionamento regolare dell'apparecchio è stato ripristinato.

7. Se la spia è spenta, staccare la spina e premere di nuovo il tasto RESET.
8. Ripetere il processo più volte fino a quando verrà ripristinato il funzionamento dell'apparecchio.
9. Se l'apparecchio non si accende dopo aver premuto più volte il tasto RESET, contattare il servizio di assistenza per eseguire ulteriori verifiche.

NOTA BENE!

È possibile che il dispositivo di sicurezza si attivi accidentalmente durante il trasporto. In tale caso occorre resettare l'interruttore termico secondo le indicazioni sopra riportate.

6 Pulizia e rimozione delle incrostazioni

6.1 Norme di sicurezza durante la pulizia

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
- Impedire l'accesso dell'acqua all'interno dell'apparecchiatura. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.
- Non pulire l'apparecchiatura con oggetti affilati o metallici (coltello, forchetta, ecc.). Gli oggetti affilati possono danneggiare l'apparecchiatura e, a contatto con gli elementi conduttori, possono causare il rischio di fulminazione.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detersivi abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

6.2 Pulizia

1. L'apparecchio va sistematicamente pulito alla fine della giornata di lavoro o più frequentemente, se necessario.
2. Togliere il coperchio dal recipiente dell'acqua e rimuovere il colino da tè.
3. Rimuovere dall'apparecchio la vaschetta raccogliogocce insieme alla griglia raccogliogocce. Svuotarle.
4. Pulire accuratamente il recipiente dell'acqua e l'infusore per tè con acqua calda, un detersivo delicato e una spugna morbida o una spazzola per piatti idonea.
5. Sciacquare accuratamente con acqua pulita la parte interna del recipiente.
6. Pulire il rubinetto di erogazione facendovi passare dell'acqua.
7. Lavare con l'acqua calda il coperchio, il colino da tè e la vaschetta raccogliogocce con la griglia.
8. Pulire la parte esterna del recipiente dell'acqua e la base con un panno morbido e umido.
9. Al termine della pulizia, asciugare accuratamente l'apparecchio e gli elementi tolti, usando un panno che non lascia pelucchi.

6.3 Decalcificazione

L'uso di acqua non adeguata può provocare la comparsa di sedimenti di calcare. I sedimenti calcarei prolungano il tempo di riscaldamento e possono danneggiare l'apparecchiatura.

INDICAZIONE: Per prevenire la formazione del calcare, si consiglia di utilizzare l'acqua filtrata!

ATTENZIONE! In caso di mancato rispetto delle istruzioni relative alla decalcificazione dell'apparecchiatura, eventuali reclami non saranno accettati. La garanzia non copre questo tipo di reclami! L'apparecchiatura dovrà essere decalcificata regolarmente.

1. Nel serbatoio dell'acqua versare l'acqua fresca, aggiungere aceto o decalcificante disponibile in commercio. Far bollire la soluzione. Attenersi alle indicazioni del produttore del decalcificante.
2. Far scorrere una parte della soluzione decalcificante attraverso il rubinetto per rimuovere i depositi di calcare.
3. Ancora 1 - 2 volte portare in ebollizione la soluzione decalcificante.
4. Lasciare raffreddare l'apparecchiatura.
5. Al termine della decalcificazione rimuovere la soluzione decalcificante.
6. Sciacquare **più volte** il serbatoio dell'acqua con l'acqua pulita.
7. Far scorrere l'acqua pulita anche attraverso il rubinetto per rimuovere tutti i residui della soluzione decalcificante.

7 Smaltimento

Apparecchiature elettriche



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite e riciclate in modo corretto, in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento.

Le apparecchiature elettriche devono essere consegnate nei centri di raccolta specializzati.