



100085

Bedienungsanleitung
Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo transport container 20L

GB/UK

Mode d'emploi
Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing
Thermisch transport container 20L

NL/B

Instrukcja obsługi
Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL

Инструкция по эксплуатации
Термоконтэйнер 20L

RUS

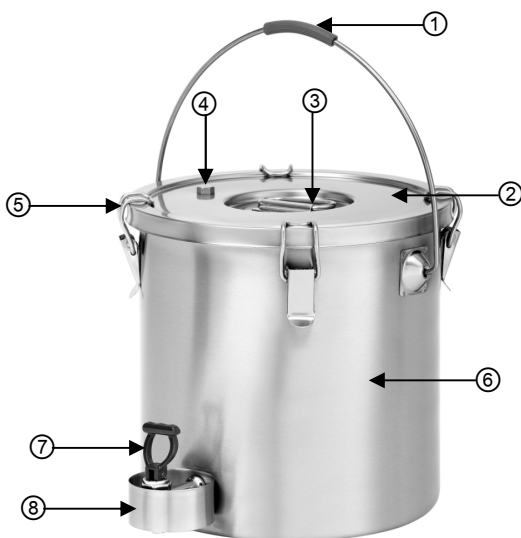
Інструкція обслуговування
Термоконтэйнер 20L

UA

Dane techniczne:

Nazwa:	<ul style="list-style-type: none">• Pojemnik termoizolacyjny do transportu, 20L z kurkiem spustowym i osłoną kurka
Nr art.:	<ul style="list-style-type: none">• 100085
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none">• stal chromowo-niklowa 18/10, szczotkowana• podwójne ścianki• pokrywa z 4 zamkami zaciskowymi i uszczelką silikonową• 1 uchwyt do przenoszenia, 1 boczny uchwyt do przechylania• zawór napowietrzający• możliwość ustawiania jednego pojemnika na drugim
Pojemność:	<ul style="list-style-type: none">• 20 litrów
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• Ø 420 mm, wys. 340 mm
Ciężar:	<ul style="list-style-type: none">• 7,1 kg

Termoizolacyjny pojemnik do transportu jest przeznaczony do **transportowania** zarówno zimnych, jak i gorących cieczy lub potraw.

Przegląd części

- ① Uchwyt do przenoszenia
- ② Pokrywa
- ③ Uchwyt górny
- ④ Zawór nadciśnienia
- ⑤ Zamki zaciskowe
- ⑥ Pojemnik
- ⑦ Kurek spustowy
- ⑧ Osłona kurka

Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować pojemnik termoizolacyjny i całkowicie usunąć materiał opakowaniowy.
- Zwolnić zamki zaciskowe i zdjąć pokrywę z pojemnika.
- **Przed rozpoczęciem użytkowania i po każdym korzystaniu dokładnie umyć pojemnik i pokrywę z uszczelką silikonową ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego dopuszczonego dla branży spożywczej.**
- Opłukać czystą wodą pozostawić części do wyschnięcia lub osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.
- Regularnie oczyszczać kurek spustowy najpierw przelewając przez niego nieco wody ze środkiem myjącym, a następnie czystą wodę.
- Zawsze należy stosować tylko miękką ściereczkę, nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnie.
- Zewnętrzną powierzchnię pojemnika do transportu można oczyszczać za pomocą popularnego środka do czyszczenia szcztokowanej stali szlachetnej.
- Upewnić się, że kurek spustowy jest zamknięty i napełnić pojemnik zimnymi lub gorącymi cieczami albo potrawami (maks. 20 litrów), nałożyć pokrywę i zamocować ją za pomocą zamków zaciskowych, zapewniają one bezpieczny transport cieczy lub potraw.
- Dwucienne wykonanie pojemnika do transportu zapewnia dobrą izolację. Strata temperatury wynosi ok. 6 °C na godzinę.



Żądaną ilość cieczy, odpowiednio do potrzeb, można pobrać z pojemnika za pośrednictwem kurka spustowego (naciśnąć w dół)



lub od góry, po zwolnieniu zamków zaciskowych i zdjęciu pokrywy z pojemnika. Żądaną ilość cieczy lub potraw można pobrać przechylając pojemnik. Należy korzystać z uchwyty do przenoszenia i bocznego uchwyty do przechylania.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120