

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2024-01-23

Оригінальна інструкція по збірці

Технічні дані

Назва:	Складський стелаж 4760
Номер арт.:	601251
Матеріал:	сталь, хромована
Кількість стелажних полиць:	4
Розміри стелажних полиць (шир. x гл. x вис.) в мм:	760 x 360 x 30
Загальна носівна здатність, макс. в кг:	150
Носівна здатність полиці, макс. в кг:	37,5
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	760 x 360 x 1545
Вага в кг:	11,8

Назва:	Винний стелаж 5910
Номер арт.:	601261
Матеріал:	сталь, хромована
Кількість стелажних полиць:	5
Розміри стелажних полиць (шир. x гл. x вис.) в мм:	900 x 345 x 30
Макс. місткість для пляшок, всього:	100 - 130
Заглиблення для пляшок на кожній полиці стелажа:	9
Загальна носівна здатність, макс. в кг:	200
Носівна здатність полиці, макс. в кг:	40
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	910 x 355 x 1405
Вага в кг:	15,8

Назва:	Складський стелаж 4910
Номер арт.:	601282
Матеріал:	сталь, хромована
Кількість стелажних полиць:	4
Розміри стелажних полиць (шир. x гл. x вис.) в мм:	900 x 450 x 30
Загальна носівна здатність, макс. в кг:	200
Носівна здатність полиці, макс. в кг:	50
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	910 x 460 x 1845
Вага в кг:	14,4

UK

Назва:	Складський стелаж 41210
Номер арт.:	601292
Матеріал:	сталь, хромована
Кількість стелажних полиць:	4
Розміри стелажних полиць (шир. x гл. x вис.) в мм:	1200 x 600 x 40
Загальна носівна здатність, макс. в кг:	500
Носівна здатність полиці, макс. в кг:	125
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	1210 x 610 x 1840
Вага в кг:	20,6

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Модель / характеристики

- Тип стелажа: окремо стоячий
- Виконання полиць у складських стелажах 601251, 601282, 601292: решітка
- Виконання стелажних полиць у винному стелажі 601261: решітки для пляшок
- Регульована висота стелажних полиць
- Комплект поставки: монтажний комплект (легка збірка)
- У комплект збірки входить:
 - 4 (або 5) стелажних полиць
 - 4 кутові стійки
 - 4 регульовані по висоті ніжки
 - 16 (або 20) пластикових роз'ємів
- Тип збірки: вставна система

Використання за призначенням

Оптимальне зберігання товарів на складі - це можливо завдяки складському стелажу з 4 регульованими по висоті рівнями з хромованої сталі.

Винний стелаж вміщує до 130 пляшок у лежачому положенні на 5 решітках для пляшок з хромованої сталі, що дозволяє заощадити місце.

Завдяки простій системі роз'ємів, збірка займає буквально мить, і стелаж одразу готовий до використання.

Комплект поставки / найменування компонентів

1. Розпакувати складський стелаж та утилізувати всі пакувальні матеріали відповідно до екологічних норм.
2. Перевірити повноту доставки на основі наведеного нижче списку:

601251 / 601282 / 601292

601261

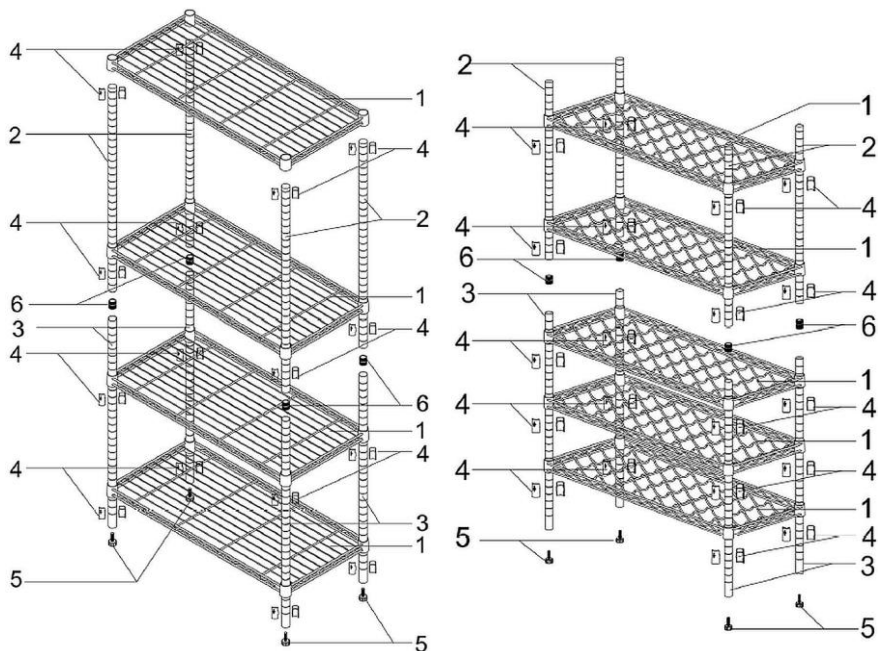
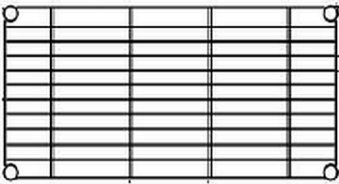
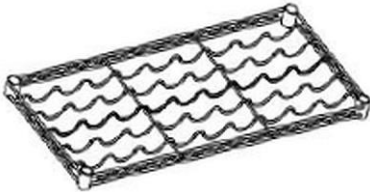







Рис. 1

№	Компонент	Кількість	Найменування
1		4	Стелажна полиця складського стелажа
		5	Стелажна полиця винного стелажа
2		4	Кутова стійка верхня частина
3		4	Кутова стійка нижня частина
4		16 (20)	Пластиковий роз'єм
5		4	Ніжки
6		4	Роз'єм компонентів кутової стійки

Збірка

Збірка кутових стійок

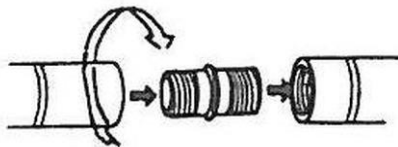


Рис. 2

Всі чотири кутові стійки складаються з двох частин і з'єднуються між собою різьбовими роз'ємами, які вже прикручені до однієї з двох частин кутових стійок.

Верхня частина кутової стійки зверху має пластикову кришку, нижня частина кутової стійки знизу має ніжки для вирівнювання.

1. Вручну міцно скрутити обидві частини кутової стійки за годинниковою стрілкою.

Якщо дві частини кутової стійки не можуть бути легко з'єднані між собою, необхідно перевірити, чи правильно зібрані обидві різьбові частини.

UK

Збірка стележних полиць

1. Спочатку встановити нижню стележну полицю на кутові стійки.

ПОРАДА!

Ми рекомендуємо встановлювати цю стележну полицю на висоті не більше 15 см над підлогою.

2. На бажаній висоті вставити конічні пластикові фіксатори в пази кутових стійок таким чином, щоб маленький конічний кінець фіксатора був спрямований вгору, а товстий кінець - вниз.

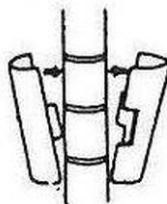


Рис. 3

- Злегка нахилити стелаж набік.
- Вставити верхні частини чотирьох кутових стійок (з пластиковими кришками) в кутові отвори в нижній частині стійки, доки вони не досягнуть пластикових фіксаторів.

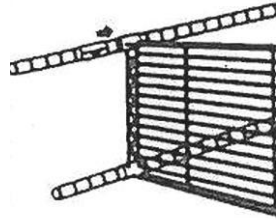


Рис. 4

- Вирівняти стелаж.
- Сильно притиснути кути нижньої частини стелажа зверху вниз, щоб переконатися, що він надійно закріплений на пластикових фіксаторах.



Рис. 5

Подальша збірка

- Щоб отримати ще одну полицю стелажа на (наступній) бажаній висоті, необхідно прикріпити 4 пластикові фіксатори до кутових стійок.
- Посунути полицю зверху через кутові стійки вниз до пластикових фіксаторів і щільно притиснути її до місця.

ПОРАДА!

Використання гумового молотка може полегшити збірку.

- Повторити попередні кроки 1-2 для збірки наступних полиць стелажа.

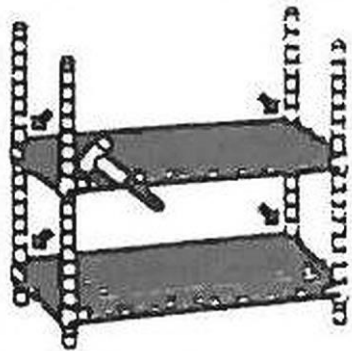


Рис. 6

Тепер весь стелаж зібраний.

Встановлення

1. Встановити стелаж у запланованому місці.
2. Для вирівнювання висоти (рівня) стелажа необхідно вкрутити або викрутити ніжки на нижніх частинах кутових стійок.



Рис. 7

Очищення

ПРИМІТКА!

Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або їдкі засоби для очищення. Вони можуть пошкодити хромовану поверхню.

UK

1. Регулярно очищати стелаж теплою водою і м'якою вологою ганчіркою. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
2. Висушити стелаж м'якою ганчіркою.