

R4 4 x 1/3 GN



305058

R6 6 x 1/3 GN



305059

РУССКИЙ

Содержание

1. Безопасность	146
1.1 Значение символики.....	146
1.2 Меры предосторожности.....	147
1.3 Использование по назначению.....	151
2. Общие сведения	152
2.1 Ответственность и гарантийные обязательства	152
2.2 Защита авторских прав	152
2.3 Декларация о нормативном соответствии.....	152
3. Транспортировка, упаковка и хранение	153
3.1 Транспортная инспекция.....	153
3.2 Упаковка	153
3.3 Хранение	153
4. Технические данные	154
4.1 Технические характеристики	154
4.2 Описание частей прибора.....	156
5. Инсталляция и обслуживание	158
5.1 Инсталляция	158
5.2 Обслуживание.....	159
6. Очистка.....	161
7. Утилизация	162

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120



Перед эксплуатацией прибора прочитать инструкцию по эксплуатации и хранить ее в доступном месте!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку, обслуживание и уход за прибором и служит важным информационным источником и справочником.

Знание и выполнение всех содержащихся в ней мер предосторожности и инструкции по эксплуатации является предпосылкой безопасной и правильной работы с прибором.

Кроме этого, необходимо соблюдать действующие на территории пользования прибором указания по предотвращению несчастных случаев и общие указания по безопасности.

Инструкция по эксплуатации является частью продукта и должна храниться в месте, всегда доступном для персонала по установке, эксплуатации и чистки прибора.

В случае передачи прибора третьему лицу, ему необходимо передать также данную инструкцию по обслуживанию.

1. Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с руководством по эксплуатации или не по прямому назначению.

Все лица, пользующиеся прибором, должны соблюдать указания, содержащиеся в данной инструкции по обслуживанию.

1.1 Значение символики

Важные технические указания и меры предосторожности выделены в данной инструкции по эксплуатации символами / знаками. Необходимо обязательно соблюдать эти указания во избежание несчастных случаев, человеческих и вещественных ущербов.



ОПАСНО!

Этот символ сигнализирует о непосредственной угрозе, последствием которой могут стать серьезные повреждения или смертельный исход.



ОСТОРОЖНО!

Этот символ сигнализирует об опасных ситуациях, которые могли бы привести к тяжелым телесным повреждениям или к смертельному исходу.



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Символ предупреждает о горячей поверхности прибора во время его работы. Пренебрежение предупреждения может привести к получению ожогов!



ВНИМАНИЕ!

Этот символ сигнализирует о возможных опасных ситуациях, которые могли бы привести к легким телесным повреждениям или травмам, дефектному действию и/или поломке прибора.



УКАЗАНИЕ!

Этот символ выделяет советы и информацию, которые следует соблюдать для обеспечения эффективного и безаварийного обслуживания прибора.

1.2 Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, интеллектуальными способностями, недостаточным опытом и знаниями о приборе, если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или не получили от него соответствующие указания по использованию прибора.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют с прибором и не включают его.
- Во время эксплуатации прибора **никогда** не оставлять его без присмотра.
- Прибор следует использовать исключительно в закрытых помещениях.
- Прибор можно использовать только в случае, если его техническое состояние не вызывает сомнений касательно исправности и безопасности. В случае изъятий в действии прибора его следует отсоединить от источника питания (вынуть вилку из розетки) и сообщить в сервисный центр.

- Сделать невозможным доступ детей к упаковочным материалам, таким как полиэтиленовые пакеты или пенополистироловые элементы. **Опасность удушья!**
- Работы по уходу и ремонту должны проводиться только квалифицированными специалистами при использовании оригинальных запасных частей и принадлежностей. **Никогда не пытайтесь сами привести прибор в исправность.**
- Не использовать принадлежности или запасные части, которые не были одобрены изготовителем. Они могут представлять опасность для потребителя или причинить вред прибору или ущерб человеку, к тому же теряется право на удовлетворение гарантии.
- Во избежание повреждений и для обеспечения оптимальной производительности недопустимо предпринимать как изменений прибора, так и перестроение, если они чётко не разрешены изготовителем.



ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током!

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- Не допускать контакта провода питания с источниками тепла и острыми краями. Провод питания не должен свисать со стола или другого основания. Следите за тем, чтобы никто не мог наступать на провод или спотыкаться об него.
- Провод питания не может подвергаться изгибам, запутыванию, и должен всегда находиться в разложенном состоянии. Никогда не устанавливайте прибор или другие предметы на проводе питания.
- Не накрывать провод питания. Провод питания не должен находиться в зоне работы и не должен погружаться в воду или другие жидкости.

- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.
- Провод питания следует всегда отсоединять от розетки с помощью вилки.
- Никогда не перемещать, не передвигать и не поднимать прибор с помощью провода питания.
- Ни в коем случае не открывать корпус прибора. В случае нарушения электрических присоединений или модификаций электрической или механической конструкции, появится **угроза поражения электрическим током.**
- Не применять никакие едкие чистящие вещества и следить за тем, чтобы вода не попала в прибор.
- Никогда не обслуживать прибор влажными руками или стоя на мокром основании.
- Вынуть вилку из гнезда,
 - если прибор не используется.
 - если во время эксплуатации появятся помехи в работе прибора,
 - перед очисткой прибора.



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Риск получения ожогов!

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- Во время работы корпус прибора сильно нагревается. Не прикасаться к прибору! Для обслуживания прибора следует использовать предусмотренные для этой цели элементы обслуживания и ручки.
- Также после выключения прибор еще некоторое время остается горячим. Перед началом очистки прибора, перемещением или переносом его в другое место следует подождать, пока прибор остынет.



ОСТОРОЖНО! Опасность пожара или взрыва!

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- **Никогда** не следует пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (например, бензин, спирт, алкоголь и т.п.). Высокая температура может привести к их испарению, и в результате контакта с источниками возгорания может произойти взрыв, вследствие чего могут иметь место тяжелые телесные повреждения и имущественный ущерб.
- В случае пожара, перед началом соответствующих действий, направленных на ликвидацию огня, следует отключить прибор от источника электропитания (вынуть вилку!). Внимание: Не допускать попадания воды на прибор, который находится под напряжением. **Опасность поражения электрическим током!**

1.3 Использование по назначению



ВНИМАНИЕ!

Прибор спроектирован и сконструирован для промышленного использования и может обслуживаться исключительно квалифицированным персоналом.

Безопасность эксплуатации прибора гарантирована только в случае соответствующего назначению применения, в соответствии с данными в инструкции по обслуживанию.

Все технические действия, в том числе монтаж и техобслуживание, могут осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.

Настольная тепловая витрина предназначена только для поддержания соответствующих блюд в теплом состоянии.

Настольную тепловую витрину нельзя использовать для:

- подогревания горючих, вредных для здоровья, легко испаряющихся или подобных жидкостей или материалов.



ВНИМАНИЕ!

Любое отклонение от пользования по прямому назначению и / или другое использование прибора запрещено и является использованием несоответственно прямому назначению.

Претензии любого рода к изготовителю и / или его представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором не по назначению исключены.

За весь ущерб при пользовании прибором не по назначению отвечает сам потребитель.

2. Общие сведения

2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и указания в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учётом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний.

Переводы инструкции по эксплуатации также сделаны на уровне лучших знаний. Однако ответственность за ошибки в переводе мы на себя взять не можем. Основой служит приложенная немецкая версия инструкции по эксплуатации. Действительный объём поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и чертёжных изображений.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом каких-либо действий с прибором, особенно перед его включением, следует внимательно прочитать данную инструкцию по обслуживанию!

Производитель не **несет ответственность** за повреждения и вред, возникший вследствие:

- несоблюдения указаний на тему обслуживания и очистки;
- использования не по назначению;
- введения изменений пользователем;
- применения несоответствующих запчастей.

Мы оставляем за собой право на технические изменения продукта в рамках улучшения качества использования и дальнейшего исследования.

2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведёт за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.



УКАЗАНИЕ!

Содержание, тексты и прочие изображения защищены авторскими правами и находятся под защитой других прав защиты производства. Каждое злоупотребление наказуемо.

2.3 Декларация о нормативном соответствии



Прибор соответствует действующим нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием вышлем Вам Заявление о соответствии.

3. Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Транспортная инспекция

Полученный груз незамедлительно проверить на комплектность и на транспортный ущерб. При внешне опознаваемом транспортном ущербе груз не принимать или принять с оговоркой.

Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной/ перевозчика. Подать рекламацию.

Скрытый ущерб рекламировать сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих рекламационных сроков.

3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может Вам понадобиться для хранения, при переезде или если Вы в случае возможных повреждений будете высылать прибор в нашу сервисную службу. Полностью освободите прибор перед вводом в строй от внешнего и внутреннего упаковочного материала.



Если Вы намереваетесь выкинуть упаковочный материал, соблюдайте предписания, действующие в Вашей стране. Подвозите вторично перерабатываемый упаковочный материал к месту сбора материалов вторичной переработки.

Проверьте, полностью ли укомплектован прибор и запасные принадлежности. В случае недостачи каких-либо частей свяжитесь с нашей службой Сервиса.

3.3 Хранение

Приборы держать до установки в не распакованном виде, соблюдая нанесённые на внешней стороне маркировки по установке и хранению.

Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- не держать под открытым небом;
- хранить в сухом и свободном от пыли месте;
- не подвергать воздействию агрессивных веществ;
- предохранять от воздействия солнечных лучей;
- избегать механических сотрясений;
- при длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролировать общее состояние всех частей и упаковки, в случае необходимости освежить или обновить.

4. Технические данные

4.1 Технические характеристики

Наименование	Настольная тепловая витрина R4 4 x 1/3 GN
Артикул:	305058
Материал:	Нержавеющая сталь, стекло
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none">▪ Передняя панель закруглена▪ Тип остекления:<ul style="list-style-type: none">- одинарное,- круговое- предохранительное стекло▪ Вид дверей:<ul style="list-style-type: none">- раздвижные- положение дверей: со стороны оператора▪ Вид нагрева: сухое нагревание▪ Гастроемкость GN: 4 x GN 1/3▪ Макс. глубина GN-емкости: 40 мм▪ Включатель/выключатель▪ Контрольные лампочки:<ul style="list-style-type: none">- ВКЛ/ВЫКЛ (красная)- нагрев (оранжевая)
Объем:	46 литров
Регулировка температуры:	бесступенчатая
Диапазон температур:	30 °C до 90 °C
Присоединительная мощность:	0,5 кВт / 230 В 50 Гц
Размеры:	Ш 775 x Г 420 x В 335 мм
Вес:	16,2 кг
Аксессуары:	4 гастроемкости GN

Технические изменения возможны!

Наименование	Настольная тепловая витрина R6 6 x 1/3 GN
Артикул:	305059
Материал:	Нержавеющая сталь, стекло
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none">▪ Передняя панель закруглена▪ Тип остекления:<ul style="list-style-type: none">- одинарное,- круговое- предохранительное стекло▪ Вид дверей:<ul style="list-style-type: none">- раздвижные- положение дверей: со стороны оператора▪ Вид нагрева: сухое нагревание▪ Гастроемкость GN: 6 x GN 1/3▪ Макс. глубина GN-емкости: 40 мм▪ Включатель/выключатель▪ Контрольные лампочки:<ul style="list-style-type: none">- ВКЛ/ВЫКЛ (красная)- нагрев (оранжевая)
Объем:	68 литров
Регулировка температуры:	бесступенчатая
Диапазон температур:	30 °С до 90 °С
Присоединительная мощность:	0,8 кВт / 230 В 50 Гц
Размеры:	Ш 1135 x Г 420 x В 335 мм
Вес:	22,0 кг
Аксессуары:	6 гастроемкостей GN


Технические изменения возможны!

4.2 Описание частей прибора

305058



Вид со стороны обслуживания

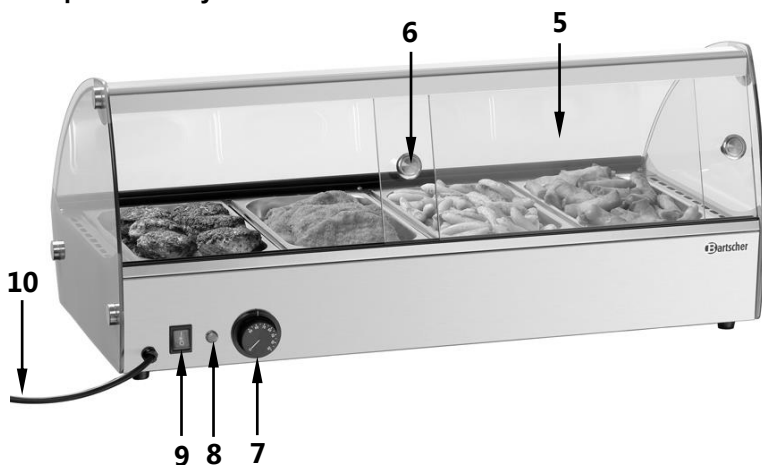


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Корпус | 6 Ручка стеклянных раздвижных дверей (2) |
| 2 Передняя панель | 7 Поворотный регулятор температуры |
| 3 Гастроёмкость GN (4) | 8 Контрольная лампочка нагрева (оранжевая) |
| 4 Резиновые ножки (4) | 9 ВКЛ./ВЫКЛ. со встроенной контрольной лампочкой сетевого питания (красная) |
| 5 Стекло́нные раздвижные двери (2) | 10 Провод питания |

300059



Вид со стороны обслуживания

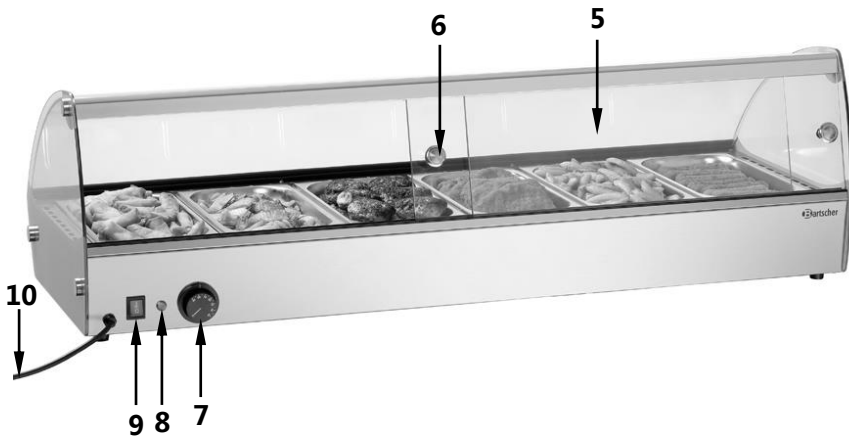

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Корпус | 6 Ручка стеклянных раздвижных дверей (2) |
| 2 Передняя панель | 7 Поворотный регулятор температуры |
| 3 Гастроемкость GN (6) | 8 Контрольная лампочка нагрева (оранжевая) |
| 4 Резиновые ножки (4) | 9 ВКЛ./ВЫКЛ. со встроенной контрольной лампочкой сетевого питания (красная) |
| 5 Стекло́нные раздвижные двери (2) | 10 Провод питания |

5. Инсталляция и обслуживание

5.1 Инсталляция

Установка

- Распаковать прибор и утилизировать все упаковочные материалы в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Установить прибор на ровном, стабильном, сухом и водоотталкивающем основании, отличающемся стойкостью к воздействию высоких температур.
- **Никогда** не устанавливайте прибор на легковоспламеняющемся основании.
- **Никогда** не устанавливайте прибор на краю стола во избежание его переворачивания или падения.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Не устанавливайте прибор вблизи рабочих мест с открытым огнем, электрических печек или других источников тепла.
- Прибор установить так, чтобы в случае необходимости был обеспечен беспрепятственный доступ к сетевой вилке для немедленного отключения прибора.
- Перед включением снять с прибора защитную пленку. Пленку следует снимать медленно, чтобы на поверхности прибора не оставались остатки клея. Остатки клея следует удалить с помощью салфетки, смоченной в соответствующем растворителе.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не удалять с прибора номинальную табличку или предупреждающие обозначения.

Подключение



ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током!

В случае неправильной установки прибор может стать причиной получения травм!

Перед установкой прибора следует сравнить параметры локальной электрической сети с техническими данными прибора (см. номинальный щиток). Прибор подключать только в случае полного соответствия параметров!

- Контур электрической розетки должен иметь защиту 16А. Подключайте прибор непосредственно к настенному гнезду, не используйте разветвители или розетки с несколькими входами.

5.2 Обслуживание

Подготовка прибора

- Перед первым применением прибор и аксессуары (емкости GN) следует тщательно очистить, после чего осушить. Учесть рекомендации, содержащиеся в пункте 6 „Очистка“.

Включение прибора

- Подключить прибор к одинарной сетевой розетке со штырем заземления.
- Включить прибор с помощью ВКЛ./ВЫКЛ. Загорится контрольная лампочка, встроенная во ВКЛ./ВЫКЛ., сигнализирующая о том, что прибор подсоединен к источнику электропитания.

Подогревание и поддержание блюд в теплом состоянии

- Установить требуемую для данных блюд температуру в диапазоне от 30 °C до 90 °C с помощью поворотного регулятора температуры.
- Настольную тепловую витрину разогреть до заданной температуры без блюд.



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Риск получения ожогов!

Во время работы корпус прибора и стеклянные раздвижные двери сильно нагреваются.

Во избежание получения ожогов к ним не следует прикасаться. Прибор обслуживать только с помощью предусмотренных для этого элементов обслуживания и ручек.

Для наполнения или изъятия горячих блюд в гостроемкостях GN следует пользоваться защитными перчатками или кухонными салфетками.

- Загорится оранжевая контрольная лампочка нагрева рядом с поворотным регулятором температуры. По достижении установленной температуры оранжевая контрольная лампочка погаснет.



УКАЗАНИЕ!

Перед тем как в настольную тепловую витрину будут помещены соответствующие блюда, следует убедиться, что была достигнута заданная температура.

- Стекланные панели предварительно нагреваются, что предотвращает скопление конденсата после размещения в настольной тепловой витрине блюд.
- Приготовить необходимые **теплые блюда** и наполнить ими прилагаемые гостроемкости GN 1/3.
- Открыть стекланные раздвижные двери со стороны обслуживания настольной тепловой витрины и вставить теплые блюда в гостроемкостях GN на полку для установки гостроемкостей GN.
- Закрыть стекланные раздвижные двери настольной тепловой витрины, чтобы ограничить потерю тепла. Блюда будут поддерживаться в теплом состоянии согласно установленной температуре.



- Подогретые блюда следует вынимать со стороны обслуживания и сервировать.
- В случае снижения температуры в настольной тепловой витрине, включится повторно нагрев и загорится оранжевая контрольная лампочка.
- Если прибор больше не будет использоваться, его следует выключить с помощью ВКЛ./ВЫКЛ. и отключить от источника электропитания (вынуть вилку!).

Прибор оснащен **2 термостатами защиты от перегрева**:

1. **Термостат с автоматическим сбросом** выключает прибор в случае перегрева (свыше 125 °С). В таком случае следует отсоединить прибор от источника питания и оставить его остывать. После того как прибор остынет можно опять приступить к его эксплуатации.
2. В случае повреждения термостата с автоматическим сбросом и перегрева прибора включается **2-й термостат защиты от перегрева** при температуре 150 °С и выключает прибор. В таком случае следует связаться с центром по обслуживанию клиента или с продавцом.

6. Очистка



ОСТОРОЖНО!

Перед началом очистки выключите прибор с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и отключите его от источника электропитания (вынуть вилку!). Подождите, пока прибор остынет.

Для очистки прибора не использовать струю воды под давлением!

Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не использовать агрессивные чистящие средства, например, чистящий порошок, средства, содержащие спирт, растворители, которые могли бы повредить поверхность прибора.

- Прибор следует регулярно очищать в завершение рабочего дня, в случае необходимости чаще или после более длительного периода неиспользования.
- Открыть стеклянные раздвижные двери и вынуть из настольной тепловой витрины гостроемкости GN с блюдами. Блюда хранить в холодильнике, чтобы они не испортились.
- Для облегчения очистки прибора стеклянные раздвижные двери можно демонтировать, слегка поднимая их и снимая. Стеклянные раздвижные двери очищать мягкой, влажной салфеткой, и в завершение осушать.
- Боковые стекла и переднюю панель следует протирать внутри и снаружи с помощью мягкой салфетки, намоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Полки для установки гостроемкостей GN следует тщательно помыть с помощью мягкой салфетки и с применением дезинфицирующего средства, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами. Помытые полки протереть с использованием чистой воды и тщательно осушить.
- Вставить в прибор стеклянные раздвижные двери.
- Тщательно очищать используемые гостроемкости GN с помощью мягкой салфетки и мягкого моющего средства.

Если прибор не будет использоваться в течение более длительного периода времени:

- выключить прибор с помощью включателя/выключателя и вынуть вилку из розетки;
- вынуть из тепловой витрины все продукты и блюда;
- очистить прибор изнутри и снаружи согласно описанию выше;
- протереть с использованием чистой воды и тщательно осушить прибор;
- оставить раздвижные стеклянные двери открытыми, пока прибор полностью не высохнет.

7. Утилизация

Старые приборы

Отслуживший прибор нужно по истечении продолжительности службы сдать в утиль согласно национальным предписаниям утилизации. Рекомендуется вступить в контакт с одной из фирм, занимающейся утилизацией или связаться с отделом по утилизации Вашей коммуны.



ОСТОРОЖНО!

Для исключения нарушения и связанными с этим опасностями, приведите прибор перед утилизацией в непригодное состояние. Для этого прибор отключить от сети и удалить сетевой кабель от прибора.



ВНИМАНИЕ!



При утилизации прибора придерживайтесь к действующим в Вашей стране и в Вашей коммуне предписаниям.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120